


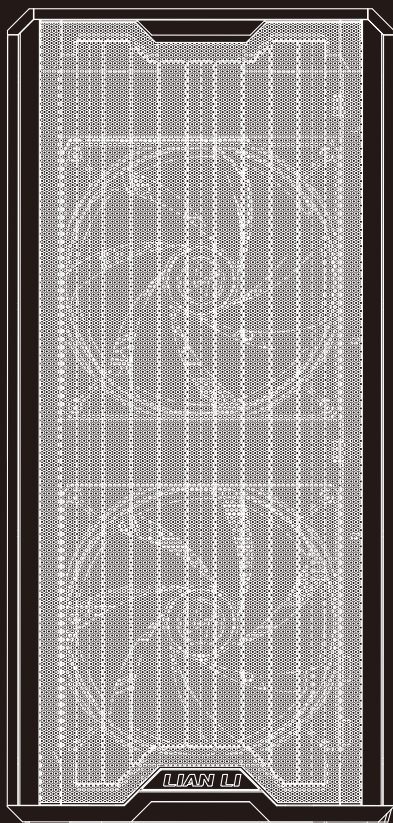

LANCOOL 217

Timeless Elegance, Endless Performance


-
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| • Installation Guide | • Installationsguide |
| • Guide d'installation | • Przewodnik instalacji |
| • Installationsanleitung | • 安裝指南 |
| • Guía de instalación | • 取付ガイド |

- Procedure for Removing All Exterior Panels and Dust Filters
- Procédure de retrait de tous les panneaux extérieurs et filtres à poussière
- Vorgehensweise zum Entfernen aller äußeren Paneele und Staubfilter
- Procedimiento para retirar todos los paneles exteriores y los filtros de polvo
- Procedur för att ta bort alla yttre paneler och dammfilter
- Procedura demontażu wszystkich paneli zewnętrznych i filtrów przeciwkurzowych
- 拆卸所有外部面板與防塵濾網的步驟
- パネルおよび防塵フィルターをすべて取り外す手順


- Remove the right side panel
- Supprimer le panneau droit
- Entfernen Sie das rechte Bedienfeld
- Eliminar el panel derecho
- Ta bort den högra sidopanelen
- Zdejmij prawy panel boczny
- 移除右側面板
- 右側パネルを削除



- Remove the Front Mesh Panel
- Retirez le panneau avant en maille
- Entfernen Sie das vordere Netzpanel
- Retire el panel de malla frontal
- Ta bort den främre nätpanelen
- Zdejmij przedni panel siatkowy
- 拆下前網孔面板
- フロントメッシュパネルを取り外す

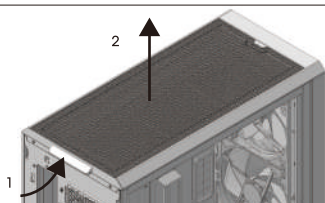

- Remove the top panel
- Retirez le panneau supérieur
- Entfernen Sie das obere Panel
- Retire el panel superior
- Ta bort den övre panelen
- Zdejmij górny panel
- 卸下頂部面板
- トップパネルを取り外す

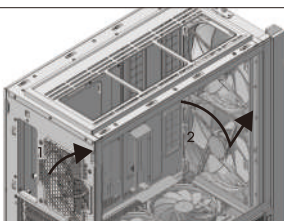


- Remove the side glass panel
- Retirez le panneau en verre latéral
- Entfernen Sie die seitliche Glasscheibe
- Retire el panel de vidrio lateral
- Ta bort sidoglaspanelen
- Usuń boczny panel szklany
- 移除側玻璃面板
- 側面のガラスパネルを取り外してください




- Peel off the protective film on both sides
- Retirez le film protecteur des deux côtés
- Entfernen Sie die Schutzfolie auf beiden Seiten
- Retire la película protectora de ambos lados

- Ta bort skyddsfilmerna på båda sidor
- Uwaga: usuń folię ochronną z obu stron
- 撕除兩側的保護膜
- 両面の保護フィルムをはがしてください

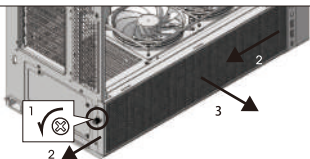


- Remove the Bottom Side Mesh Panel
- Retirez le panneau latéral inférieur en maille
- Entfernen Sie das untere Seitengitter
- Retire el panel de malla lateral inferior
- Ta bort det nedre sidonätpanelen
- Usuń dolny boczny panel siatkowy
- 拆卸下側網
- 下側メッシュパネルを取り外す

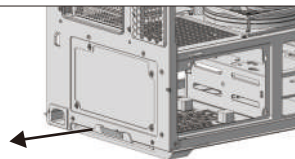

- Remove the Dust Filters
- Retirez les filtres à poussière
- Entfernen Sie die Staubfilter
- Retire los filtros de polvo
- Ta bort dammfiltern
- Usuń filtry przeciwpyłowe
- 拆下防塵濾網
- 防塵フィルターを取り外します

- Case Overview
- Vue d'ensemble du boîtier
- Gehäuseübersicht
- Descripción general del gabinete
- Översikt över chassit


- Przegląd obudowy
- 機殻概観
- ケース概要

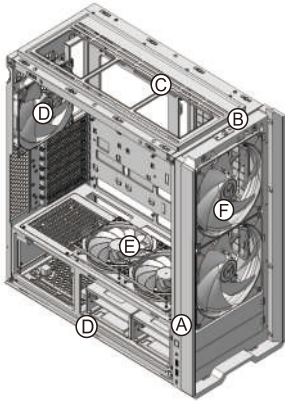

- (A)**
- I/O ports: 1 x Audio / Microphone Combo Jack, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Type-C
 - Ports E/S: 1 x prise combo audio/microphone, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Type-C
 - E/A-Anschlüsse: 1 x Audio-/Mikrofon-Kombi-Buchse, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Type-C
 - Puertos de E/S: 1 x conector combinado de audio/micrófono, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Type-C
 - I/O-portal: 1 x ljud-/mikrofonkombinationsuttag, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Type-C
 - Porty I/O: 1 x gniazdo combo audio/mikrofon, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Type-C
 - I/O 介面: 1 x 音訊/麥克風二合一插孔, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Type-C
 - I/Oポート: 1 x オーディオ/マイコンボジャック, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Type-C
- (B)**
- Power Button
 - Bouton d'alimentation
 - Netzschalter
 - Botón de encendido
 - Strömknapp
 - Przycisk zasilania
 - 電源鍵
 - 電源ボタン
- (C)**
- Supporting 3 x 120 mm fans or 2 x 140 mm fans, or a 360 / 280 mm radiator
 - Prend en charge 3 ventilateurs de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm, ou un radiateur de 360 / 280 mm
 - Unterstützt 3 x 120-mm-Lüfter oder 2 x 140-mm-Lüfter oder einen 360-/280-mm-Radiator
 - Admite 3 ventiladores de 120 mm o 2 de 140 mm, o un radiador de 360 / 280 mm
 - Stöd för 3 x 120 mm-fläktar eller 2 x 140 mm-fläktar, eller 360-/280-radiator
 - Obsługuje 3 wentylatory 120 mm lub 2 wentylatory 140 mm, albo chłodnicę 360 / 280 mm
 - 支援 120 mm 風扇 × 3 或 140 mm 風扇 × 2, 或支援 360 / 280 冷排
 - 120 mmファン × 3 または 140 mmファン × 2, または 360 / 280 mm ラジエーターに対応
- (D)**
- Supporting 120 mm fan x 1 or 140 mm fan x 1; INCL FAN 140 mm x 2 (200~1800 RPM / DC 12V, 0.3A / 81.3 CFM / 2.4mm-H2O / 34.2 dB-A)
 - Prend en charge 1 ventilateur de 120 mm ou 1 ventilateur de 140 mm; INCL VENTILATEUR 140 mm x 1 (200~1800 tr/min / DC 12V, 0.3A / 81.3 CFM / 2.4mm-H2O / 34.2 dB-A)
 - Unterstützt 1 x 120-mm-Lüfter oder 1 x 140-mm-Lüfter; INKL. LÜFTER 140 mm x 1 (200~1800 U/min / DC 12V, 0.3A / 81.3 CFM / 2.4mm-H2O / 34.2 dB-A)
 - Admite 1 ventilador de 120 mm o 1 de 140 mm; INCLUYE VENTILADOR 140 mm x 1 (200~1800 RPM / DC 12V, 0.3A / 81.3 CFM / 2.4mm-H2O / 34.2 dB-A)
 - Stöd för 1 x 120 mm-fläkt eller 1 x 140 mm-fläkt; INKL. FLÄKT 140 mm x 1 (200~1800 RPM / DC 12V, 0.3A / 81.3 CFM / 2.4mm-H2O / 34.2 dB-A)
 - Obsługuje 1 wentylator 120 mm lub 1 wentylator 140 mm; W ZESTAWIE WENTYLATOR 140 mm x 1 (200~1800 obr./min / DC 12V, 0.3A / 81.3 CFM / 2.4mm-H2O / 34.2 dB-A)
 - 支援 120 mm 風扇 × 1 或 140 mm 風扇 × 1; 內附 140mm 風扇 × 1 (200~1800 RPM / DC 12V, 0.3A / 81.3 CFM / 2.4mm-H2O / 34.2 dB-A)
 - 120mmファン × 1 または 140mmファン × 1 対応; 140mmファン付属 (200~1800 RPM / DC 12V, 0.3A / 81.3 CFM / 2.4mm-H2O / 34.2 dB-A)
- (E)**
- Supporting Above PSU shroud: 120 mm x 3 or supporting under PSU shroud: 120 mm x 2; INCL FAN 120 mm x 2 (500~1900 RPM / DC 12V, 0.3A / 66.9 CFM / 1.6mm-H2O / 33.2 dB-A)
 - Prend en charge au-dessus du cache PSU : 3 ventilateurs de 120 mm ou en dessous : 2 ventilateurs de 120 mm; INCL VENTILATEUR 120 mm x 2 (500~1900 tr/min / DC 12V, 0.3A / 66.9 CFM / 1.6mm-H2O / 33.2 dB-A)
 - Unterstützt über dem Netzteilabdeckung: 3 x 120-mm-Lüfter oder unterhalb: 2 x 120-mm-Lüfter; INKL. LÜFTER 120 mm x 2 (500~1900 U/min / DC 12V, 0.3A / 66.9 CFM / 1.6mm-H2O / 33.2 dB-A)
 - Admite arriba del protector PSU: 3 ventiladores de 120 mm o debajo: 2 de 120 mm; INCLUYE VENTILADOR 120 mm x 2 (500~1900 RPM / DC 12V, 0.3A / 66.9 CFM / 1.6mm-H2O / 33.2 dB-A)
 - Stöd ovanför PSU-skydd: 3 x 120 mm-fläktar eller under: 2 x 120 mm-fläktar; INKL. FLÄKT 120 mm x 2 (500~1900 RPM / DC 12V, 0.3A / 66.9 CFM / 1.6mm-H2O / 33.2 dB-A)
 - Obsługuje nad osłoną zasilacza: 3 wentylatory 120 mm lub pod: 2 wentylatory 120 mm; W ZESTAWIE WENTYLATOR 120 mm x 2 (500~1900 obr./min / DC 12V, 0.3A / 66.9 CFM / 1.6mm-H2O / 33.2 dB-A)
 - 支援電源遮罩上方: 120 mm 風扇 × 3 或下方: 120 mm 風扇 × 2; 內附 120 mm 風扇 × 2 (500~1900 RPM / DC 12V, 0.3A / 66.9 CFM / 1.6mm-H2O / 33.2 dB-A)
 - 電源カバー上部: 120mmファン × 3 または下部: 120mmファン × 2 対応; 付属ファン 120mm × 2 (500~1900 RPM / DC 12V, 0.3A / 66.9 CFM / 1.6mm-H2O / 33.2 dB-A)

- Case Overview
- Vue d'ensemble du boîtier
- Gehäuseübersicht
- Descripción general del gabinete
- Översikt över chassit

- Przegląd obudowy
- 機殻概観
- ケース概要

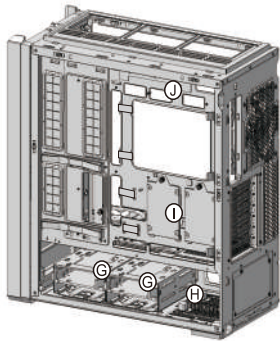

(F)

- Supports 2 x 170 mm fans, or a fan bracket for 3 x 120 mm or 3 x 140 mm fans. Includes 2 x 170 mm FDB fans (500–1550 RPM / DC 12V, 0.5A / 142,56 CFM / 3,34 mm-H₂O / 34,3 dB-A)
- Prend en charge 2 ventilateurs de 170 mm ou un support pour 3 ventilateurs de 120 mm ou 3 ventilateurs de 140 mm. Inclut 2 ventilateurs FDB de 170 mm (500–1550 RPM / DC 12V, 0,5A / 142,56 CFM / 3,34 mm-H₂O / 34,3 dB-A)
- Unterstützt 2 x 170-mm-Lüfter oder eine Halterung für 3 x 120-mm- oder 3 x 140-mm-Lüfter. Enthält 2 x 170-mm-FDB-Lüfter (500–1550 RPM / DC 12V, 0,5A / 142,56 CFM / 3,34 mm-H₂O / 34,3 dB-A)
- Admite 2 ventiladores de 170 mm o un soporte para 3 ventiladores de 120 mm o 3 de 140 mm. Incluye 2 ventiladores FDB de 170 mm (500–1550 RPM / DC 12V, 0,5A / 142,56 CFM / 3,34 mm-H₂O / 34,3 dB-A)
- Stöd för 2 x 170 mm-fläktar eller ett fläktfäste för 3 x 120 mm- eller 3 x 140 mm-fläktar. Inkluderar 2 x 170 mm FDB-fläktar (500–1550 RPM / DC 12V, 0,5A / 142,56 CFM / 3,34 mm-H₂O / 34,3 dB-A)
- Obsługuje 2 wentylatory 170 mm lub uchwyty na 3 wentylatory 120 mm lub 3 wentylatory 140 mm. Zawiera 2 wentylatory FDB 170 mm (500–1550 RPM / DC 12V, 0,5A / 142,56 CFM / 3,34 mm-H₂O / 34,3 dB-A)
- 支援 2 x 170 mm 風扇，或使用風扇支架支援 3 x 120 mm 或 3 x 140 mm 風扇。內附 2 x 170 mm FDB 風扇 (500–1550 RPM / DC 12V, 0,5A / 142,56 CFM / 3,34 mm-H₂O / 34,3 dB-A)
- 170mmファン×2，または120mmファン×3 / 140mmファン×3に対応するファンブラケットをサポート。170mm FDBファン×2を同梱 (500–1550 RPM / DC 12V, 0,5A / 142,56 CFM / 3,34 mm-H₂O / 34,3 dB-A)

(G)

- Removable HDD cage x 2, one cage Supporting 1 x 3.5" HDD + 1 x 2.5" SSD + (1 x 3.5" HDD or 1 x 2.5" SSD)
- Cage HDD amovible x 2, chaque cage prend en charge 1 x 3.5" HDD + 1 x 2.5" SSD + (1 x 3.5" HDD ou 1 x 2.5" SSD)
- Herausnehmbarer HDD-Käfig x 2, jeder unterstützt 1 x 3.5"-HDD + 1 x 2.5"-SSD + (1 x 3.5"-HDD oder 1 x 2.5"-SSD)
- Jaula HDD extraíble x 2, cada jaula admite 1 x 3.5" HDD + 1 x 2.5" SSD + (1 x 3.5" HDD o 1 x 2.5" SSD)
- Avgtagbar HDD-bur x 2, varje bur stödjer 1 x 3.5" HDD + 1 x 2.5" SSD + (1 x 3.5" HDD eller 1 x 2.5" SSD)
- Wyjmowana klatka HDD x 2, każda obsługuje 1 x 3.5" HDD + 1 x 2.5" SSD + (1 x 3.5" HDD lub 1 x 2.5" SSD)
- 可拆式硬碟架 x 2 / 每個硬碟架可支援 1 x 3.5" HDD + 1 x 2.5" SSD + (1 x 3.5" HDD 或 1 x 2.5" SSD)
- 取り外し可能なハードドライブ ベイが 2 つあり、それぞれ 1 つの 3.5 インチ HDD + 1 つの 2.5 インチ SSD + (1 つの 3.5 インチ HDD または 1 つの 2.5 インチ SSD) をサポートします

(H)

- Supporting ATX PSU x 1 (Removable dust filter in the bottom)
- Prend en charge 1 alimentation ATX (filtre à poussière amovible en bas)
- Unterstützt 1 x ATX-Netzteil (herausnehmbarer Staubfilter unten)
- Admite 1 fuente de alimentación ATX (filtro de polvo extraíble en la parte inferior)
- Stöd för 1 x ATX-nätaggregat (avgtagbart dammfilter i botten)
- Obsługuje 1 zasilacz ATX (wyjmowany filtr przeciwkurzowy na spodzie)
- 支援ATX電源×1 (底部可拆式防塵濾網)
- ATX電源×1に対応 (底部の取り外し可能なダストフィルター)

(I)

- 2 x 2.5" SSD or 1 x 2.5" SSD (When using Back-connect Micro-ATX motherboard)
- 2 x 2.5" SSD ou 1 x 2.5" SSD (lors de l'utilisation d'une carte mère Micro-ATX Back-connect)
- 2 x 2.5"-SSD oder 1 x 2.5"-SSD (bei Verwendung eines Back-connect-Micro-ATX-Mainboards)
- 2 x 2.5" SSD o 1 x 2.5" SSD (al usar placa base Micro-ATX con conexión posterior)
- 2 x 2.5" SSD eller 1 x 2.5" SSD (vid användning av Back-connect Micro-ATX-moderkort)
- 2 x 2.5" SSD lub 1 x 2.5" SSD (przy użyciu płyty głównej Micro-ATX z tylnym złączem)
- 支援 2 x 2.5" SSD 或 1 x 2.5" SSD (使用背部連接 Micro-ATX 主機板時)
- 2 x 2.5 インチ SSD または 1 x 2.5 インチ SSD (背面接続の Micro-ATX マザーボードを使用する場合)

(J)


- ARGB/FAN Hub (Sync Motherboard PWM Fan Header x6 / 5V ARGB Header x4)
- Concentrateur ARGB/Ventilateur (synchronisation carte mère : connecteur ventilateur PWM x6 / connecteur ARGB 5V x4)
- ARGB-/Lüfter-Hub (Synchronisierung mit Mainboard PWM-Anschluss x6 / 5V-ARGB-Anschluss x4)
- Concentrador ARGB/FAN (Sincroniza con placa base: conector PWM x6 / conector ARGB 5V x4)
- ARGB-/Fläktthubb (Synk moderkort PWM-fläktthuvud x6 / 5V ARGB-huvud x4)
- Hub ARGB/WENTYLATORA (synchronizacja z płytą główną: złącze PWM x6 / złącze ARGB 5V x4)
- ARGB / 風扇集線器 (主機板 PWM 風扇接頭 ×6 / 5V ARGB 接頭 ×4 同步)
- ARGB / ファンハブ (マザーボード PWM ファンヘッダー ×6 / 5V ARGB ヘッダー ×4 同期)

- Included Accessories Kit List
- Liste du kit d'accessoires inclus
- Lieferumfang des Zubehör-Kits
- Lista del kit de accesorios incluidos

- Medföljande tillbehörssatslista
- Lista dołączonych akcesoriów
- 随附配件清單
- 同梱アクセサリキット一覧



Screws
for motherboard
mount

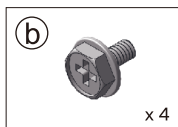

Screws
for PSU mount




Anti-vibration rings
for 2.5" SSD /
3.5" HDD mount



Screws
for 2.5" SSD mount




Screws
for 3.5" HDD mount

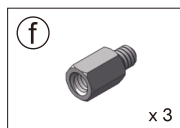


Stand-off bolt
(spare parts)
for M/B mount




Tool
for stand-off bolt

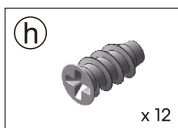

Screws
for fan mount

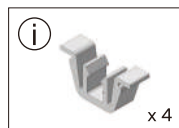


Female clasps
(spare parts)

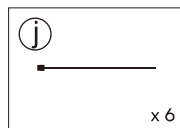


Cable ties
for cable
management



Screws
(spare parts)

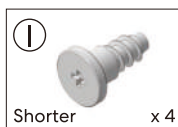

Screws
for above PSU Shroud
fan mount

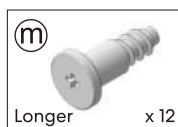

Screws
for above PSU Shroud
28mm thick fan mount



Anti-vibration rings
for above PSU Shroud
fan mount




Stand-off bolt
for Graphics card
bracket mount



fan bracket
for 120mm/140mm fan installed on the front



Front dust Filter

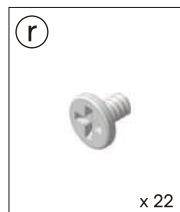

Screws
for bracket mounting



PSU shroud bracket
for under PSU shroud fan mounting



PSU shroud cover
for Graphics card bracket mounting

※ Exceeded quantity are spare parts.

※ Les pièces supplémentaires sont des pièces de rechange.

※ Zusätzliche Teile können als Ersatzteile verwendet werden.

※ El exceso de piezas son piezas de repuesto.


※ Det överskottliga antalet delar är reservdelar.

※ Nadmiar części stanowią części zamienne.





※ 多餘的零件數量是備品。

※ ネジには予備が含まれてています


- Motherboard Installation
- Installation de la carte mère
- Mainboard-Installation
- Instalación de la placa base
- Moderkortsinstallation
- Instalacja płyty głównej
- 主機板安裝
- マザーボードの取り付け

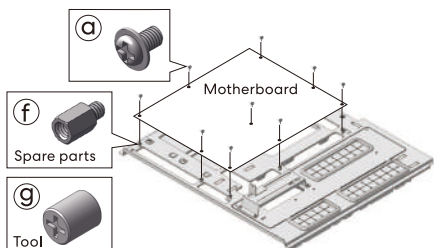


- Flip the Cable Grommet Bar
- Retournez le tableau de câblage
- Drehen Sie die Leiterplatte um
- Da la vuelta a la placa de cableado
- Vänd kabelgenomföringen
- Odwróć listwę przelotki kablowej
- 翻轉過線板
- 配線板をひっくり返す

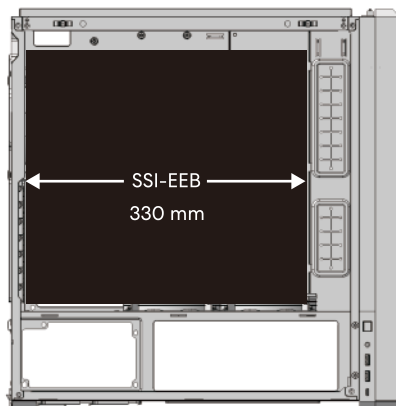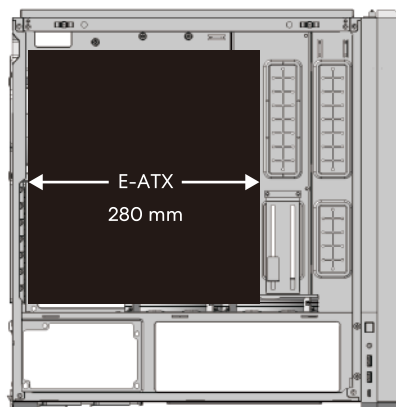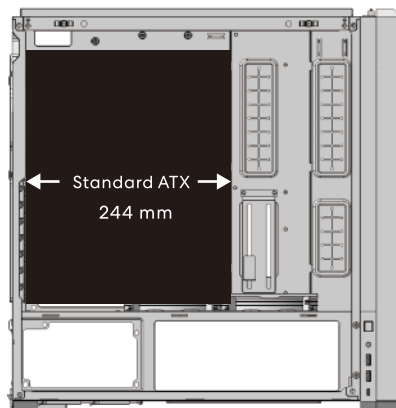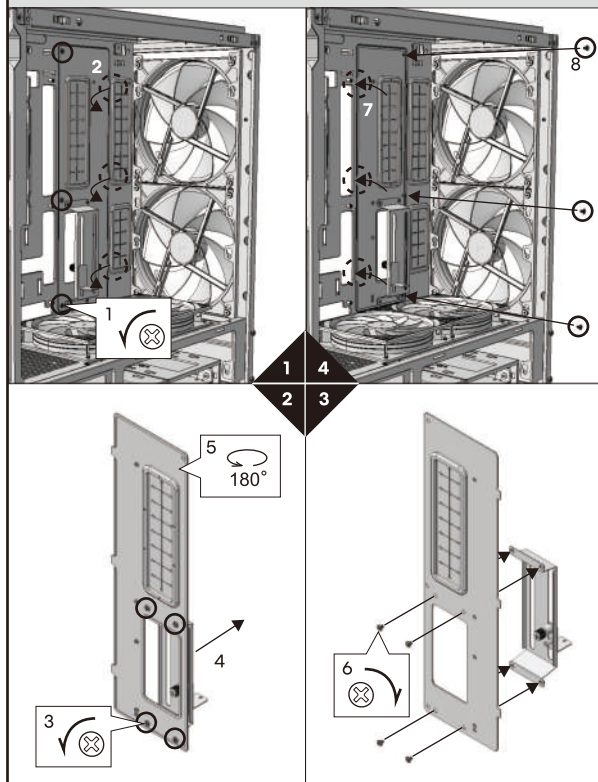

- When installing SSI-EEB, remove the parts on the Cable Grommet Bar
- Lors de l'installation du SSI-EEB, retirez les pièces sur la barre passe-câbles
- Beim Installieren des SSI-EEB entfernen Sie die Teile an der Kabeldurchführungsleiste
- Al instalar el SSI-EEB, retire las piezas de la barra de prensaestopas
- Vid installation av SSI-EEB, ta bort delarna på kabelgenomföringslisten
- Podczas instalacji SSI-EEB usuń elementy z listwy przepustu kablowego
- 安裝 SSI-EEB 時，請拆除過線板上的零件
- SSI-EEB を取り付けの際は、ケーブルグロメットバーの部品を取り外してください

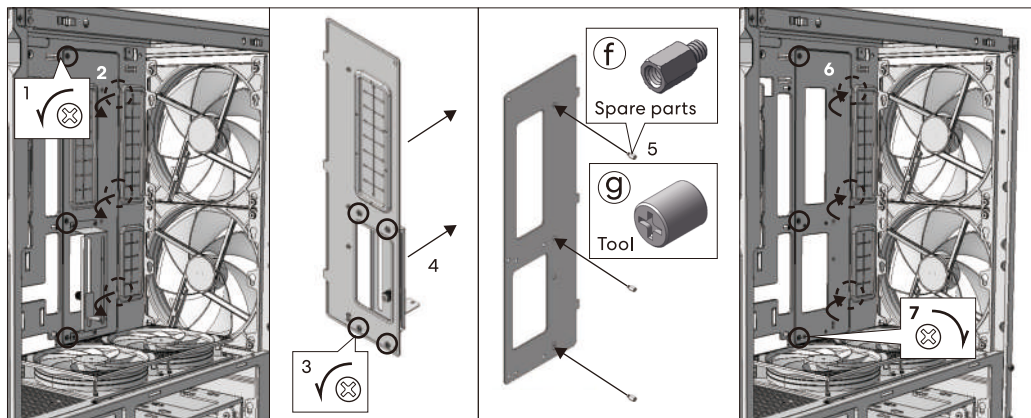

- I/O Port Functions and Cable Connections
- Fonctions des ports E/S et connexions des câbles
- Funktionen der E/A-Anschlüsse und Kabelverbindungen
- Funciones de los puertos de E/S y conexiones de cables
- Funktioner för I/O-portar och kabelförbindelser
- Funkcje portów I/O i połączenia kabli
- I/O 介面功能與線材連接
- I/O ポートの機能とケーブル接続

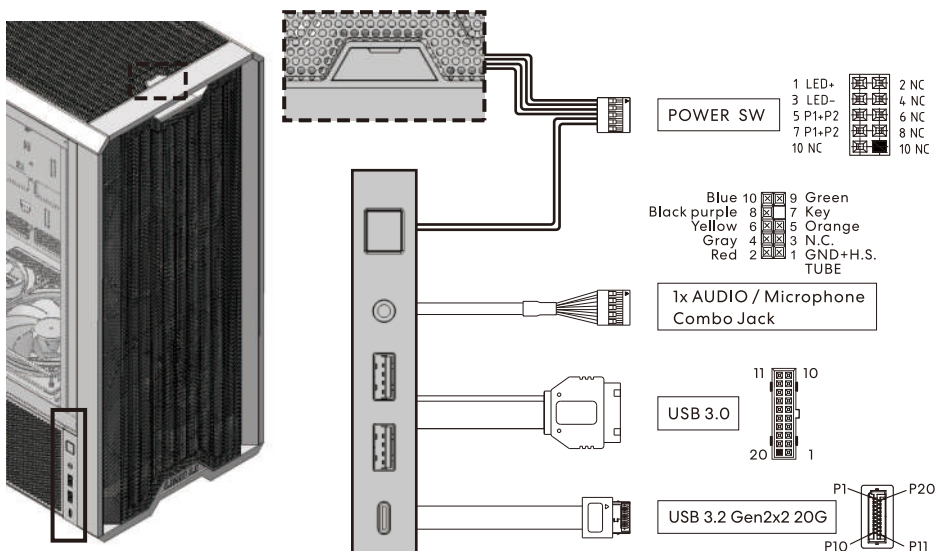

▪ Fan Connection
▪ Connexion ventilateur


▪ Lüfterverbindung
▪ Conexión de ventilador

▪ Fläktanslutning
▪ Połączenie wentylatora

▪ 風扇連接
▪ ファン接続




+5V D GND



5 V

X



12 V

▪ **Warning!** Do not connect the wrong type of LED connector. If it is connected to the 12 V connector, permanent damage will occur.

▪ **Attention !** Ne connectez pas un type incorrect de connecteur LED. S'il est branché sur un connecteur 12 V, des dommages permanents se produiront.

▪ **Warnung!** Schließen Sie keinen falschen LED-Stecker an. Bei Anschluss an einen 12-V-Stecker entsteht ein dauerhafter Schaden.



▪ **¡Advertencia!** No conecte un tipo incorrecto de conector LED. Si se conecta al conector de 12 V, se producirá un daño permanente.

▪ **Varning!** Anslut inte fel typ av LED-kontakt. Om den ansluts till 12 V-kontakten kan permanent skada uppstå.

▪ **Ostrzeżenie!** Nie podłączaj niewłaściwego typu złącza LED. Podłączenie do złącza 12 V spowoduje trwałe uszkodzenie.

▪ **警告!** 請勿連接錯誤類型的LED 接頭。如連接至 12V 接頭，將造成永久性損壞。

▪ **警告!** 誤った種類のLEDコネクタを接続しないでください。12Vコネクタに接続すると恒久的な損傷が発生します。

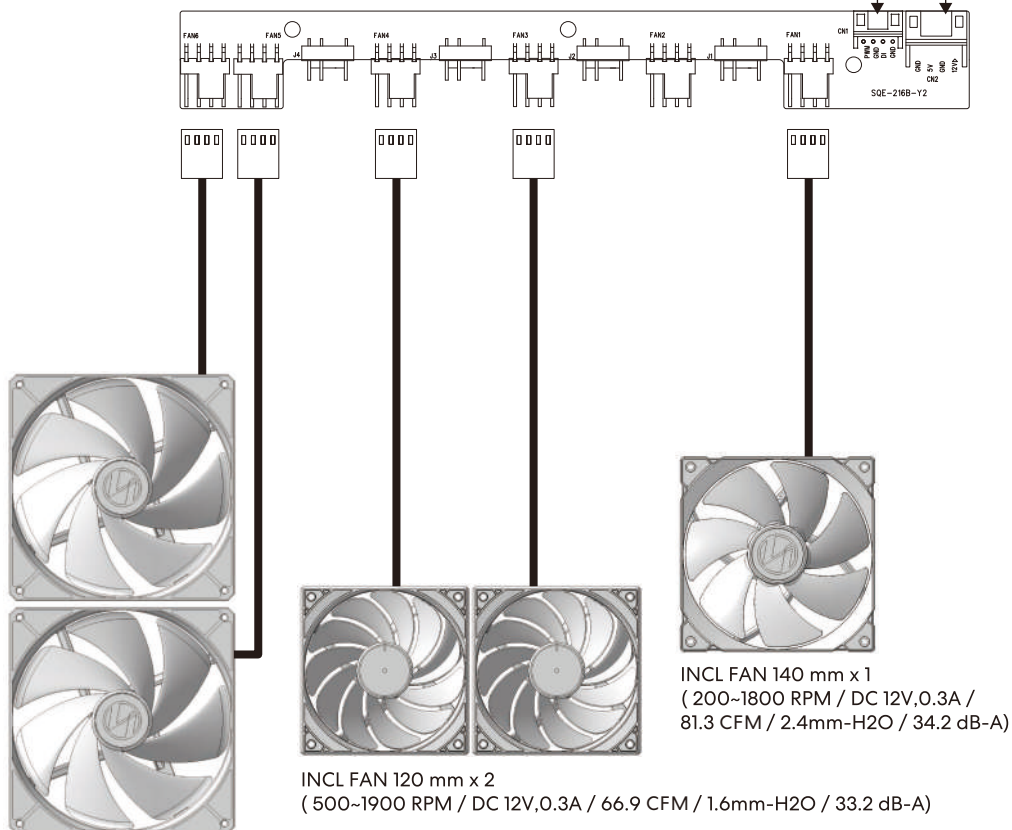
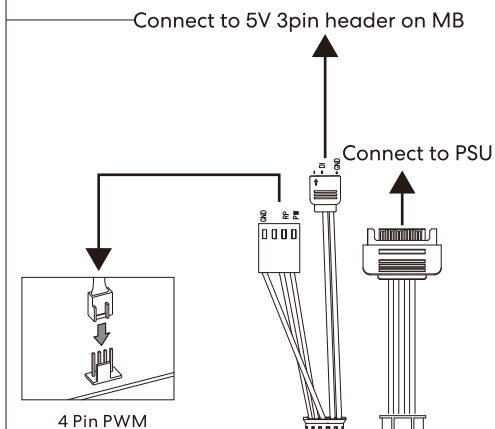


- PSU Installation
- Installation de l'alimentation
- Netzteilinstallation
- Instalación de la fuente de alimentación
- Installation av nätaggregat

- Instalacja zasilacza
- 電源供應器安裝
- 電源ユニット取り付け




- PSU fan facing downward
- Ventilateur du bloc d'alimentation orienté vers le bas
- Netzteil Lüfter nach unten gerichtet
- Ventilador de la PSU orientado hacia abajo
- Nätaggregatets fläkt nedåtriktad
- Wentylator zasilacza skierowany w dół
- 電源風扇朝下安裝
- 電源ユニットのファンを下向きに配置

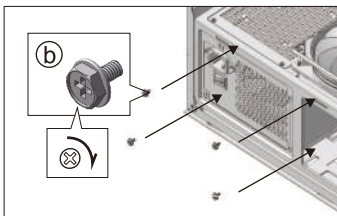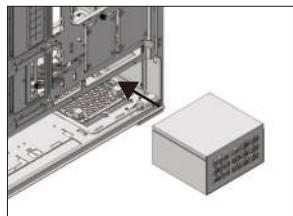

- Only standard ATX PSUs less than 180 mm in length can be installed
- Seuls les blocs d'alimentation ATX standards d'une longueur inférieure à 180 mm peuvent être installés
- Es können nur Standard-ATX-Netzteile mit einer Länge von weniger als 180 mm installiert werden
- Solo se pueden instalar fuentes de alimentación ATX estándar de menos de 180 mm de longitud
- Endast standard-ATX-nätaggregat kortare än 180 mm kan installeras
- Można zainstalować tylko standardowe zasilacze ATX o długości mniejszej niż 180 mm
- 僅可安裝長度小於180 mm的標準ATX電源
- 取り付け可能なのは長さ180mm未満の標準ATX電源ユニットのみです






- PSU fan facing upward
- Ventilateur du bloc d'alimentation orienté vers le haut
- Netzteil Lüfter nach oben gerichtet
- Ventilador de la PSU orientado hacia arriba
- Nätaggregatets fläkt riktad uppåt
- Wentylator zasilacza skierowany w górę
- 電源風扇朝上安裝
- 電源ユニットのファンを上向きに配置

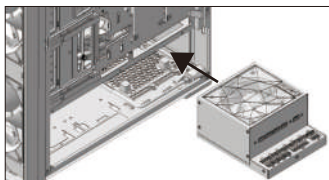

- The PSU must have mounting holes for installation with the fan facing upward
- Le bloc d'alimentation doit comporter des trous de montage pour une installation avec le ventilateur orienté vers le haut
- Das Netzteil muss Befestigungslöcher für eine Installation mit nach oben gerichtetem Lüfter haben
- La fuente de alimentación debe tener orificios de montaje para instalarse con el ventilador hacia arriba
- Nätaggregatet måste ha monteringshål för installation med fläkten uppåt
- Zasilacz musi mieć otwory montażowe umożliwiające instalację z wentylatorem skierowanym w górę
- 電源若需風扇朝上安裝，必須具備對應的鎖孔
- 電源裝置でファンを上向きに取り付ける必要がある場合は、対応するロック穴が必要です


- PSU adjusted to mount towards the rear
- L'alimentation a été ajustée pour être montée vers l'arrière
- Das Netzteil wurde so angepasst, dass es nach hinten montiert wird
- La fuente de alimentación se ajustó para montarse hacia la parte trasera
- Nätaggregatet är justerat för att monteras bakåt
- Zasilacz dostosowany do montażu z tyłu
- 電源供應器調整為朝向後方安裝
- 電源裝置是後方を向くように調整する必要があります

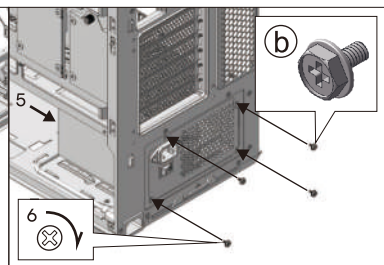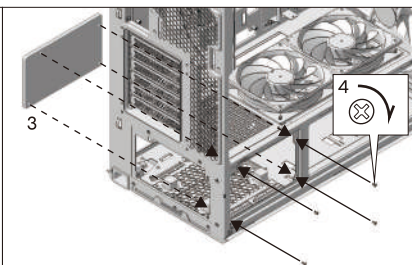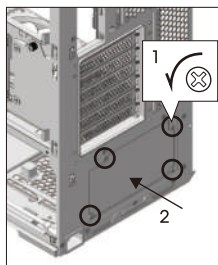

- Cable Management
- Gestion des câbles
- Kabelmanagement
- Organización de cables

- Kabelhantering
- Zarządzanie kablami
- 線材整理
- 配線整理

- Path when installing SSI-EEB motherboard
- Chemin lors de l'installation de la carte mère SSI-EEB
- Kabelführung bei Installation eines SSI-EEB-Mainboards
- Ruta al instalar la placa base SSI-EEB
- Kabeldragning vid installation av SSI-EEB-moderkort
- Ścieżka prowadzenia kabli podczas instalacji płyty głównej SSI-EEB
- 安裝 SSI-EEB 主機板時的走線路徑
- SSI-EEBマザーボード取り付け時の配線経路

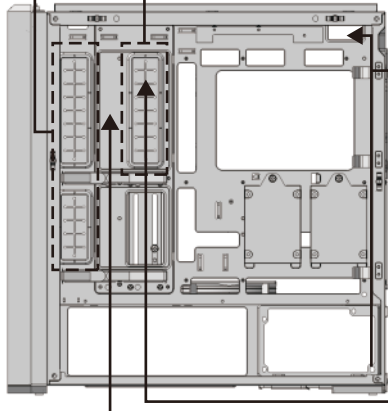


- Path for controller and fan cable
- Chemin pour le câble du contrôleur et du ventilateur
- Kabelführung für Controller- und Lüfterkabel
- Ruta para el cable del controlador y del ventilador
- Kabeldragning för controller- och fläktkabel
- Ścieżka prowadzenia kabla kontrolera i kabla wentylatora
- 控制器與風扇線材走線路徑
- コントローラーおよびファンケーブルの配線経路

- Path when installing the back-mounted motherboard or power supply side mounted
- Chemin lors de l'installation de la carte mère à montage arrière ou de l'alimentation montée sur le côté
- Kabelführung bei Installation eines rückseitig montierten Mainboards oder eines seitlich montierten Netzteils
- Ruta al instalar la placa base montada en la parte posterior o la fuente de alimentación lateral
- Kabeldragning vid installation av bakmonterat moderkort eller sidomonterat nätaggregat
- Ścieżka prowadzenia kabli przy montażu płyty głównej z tyłu lub zasilacza montowanego z boku
- 安裝背插主板或側面安裝電源時的整線通道
- 背面マザーボードまたは側面電源ユニット取り付け時の配線経路


- Path for STIMRER 24-pin cable
- Chemin pour le câble STIMRER 24 broches
- Kabelführung für STIMRER 24-PIN-Kabel
- Ruta para el cable STIMRER de 24 pines
- Kabeldragning för STIMRER 24-stiftskabel
- Ścieżka prowadzenia kabla STIMRER 24-PIN
- STIMRER 24-PIN 線材走線路徑
- STIMRER 24ピンケーブルの配線経路

- Path for CPU 8-PIN Cable
- Chemin pour le câble CPU 8 broches
- Kabelführung für CPU-8-PIN
- Ruta para el cable de CPU de 8 pines
- Kabelväg för CPU 8-stiftskabel
- Ścieżka dla kabla CPU 8-pin
- CPU 8 PIN線材管理通道
- CPU 8ピンケーブル管理チャネル



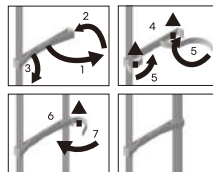


- Use of Velcro Strap
- Utilisation de la sangle
- VelcroVerwendung des Klettbands
- Uso de la correa de velcro
- Användning av kardborreband
- Użycie paska na rzep
- 魔鬼氈使用
- ベルクロの使用


- Path for 24-PIN and HD SATA Cable
- Chemin pour le câble 24 broches et le câble SATA HD
- Kabelführung für 24-PIN- und HD-SATA-Kabel
- Ruta para el cable de 24 pines y el cable SATA HD
- Kabeldragning för 24 stifts- och HD-SATA-kabel
- Ścieżka prowadzenia kabla 24-PIN i kabla SATA HD
- 24 PIN與硬碟SATA線材管理通道
- 路徑24ピンケーブルおよびHD SATAケーブルの配線経路

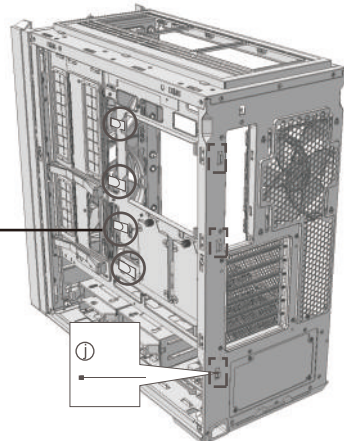

- 2.5" SSD, 3.5" HDD Installation
- Installation du SSD 2,5" et du HDD 3,5"
- Installation von 2,5"-SSD und 3,5"-HDD
- Instalación de SSD de 2,5" y HDD de 3,5"
- Installation av 2,5" SSD och 3,5" HDD
- Instalacja dysku SSD 2,5" i HDD 3,5"
- 2.5 吋 SSD、3.5 吋 HDD 安裝
- 2.5インチSSD、3.5インチHDDの取り付け

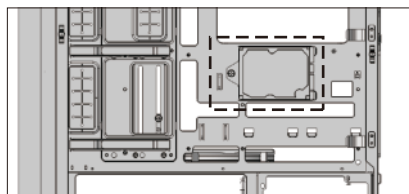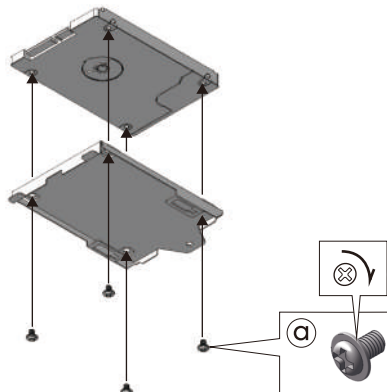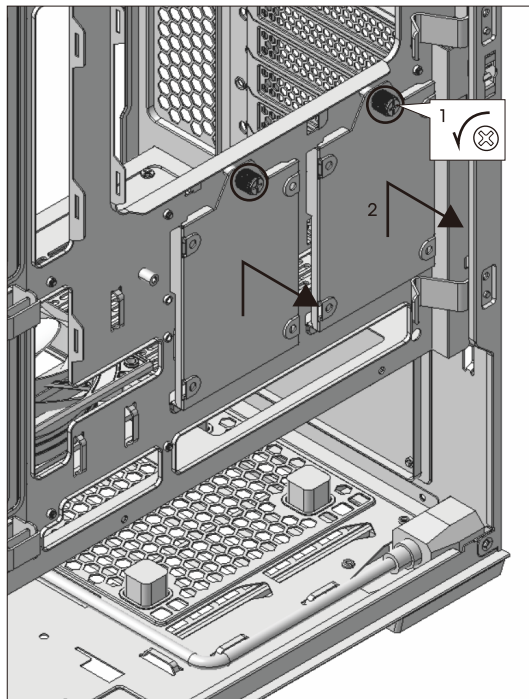


- When installing a micro-ATX Back-connect motherboard, only one SSD can be installed
- Lors de l'installation d'une carte mère micro-ATX avec connexion arrière, un seul SSD peut être installé
- Beim Einbau eines micro-ATX-Back-Connect-Mainboards kann nur eine SSD installiert werden
- Al instalar una placa base micro-ATX con conexión trasera, solo se puede instalar un SSD
- Vid installation av ett micro-ATX-bakanslutet moderkort kan endast en SSD installeras
- Podczas instalacji płyty głównej micro-ATX z tylnym złączem można zainstalować tylko jeden dysk SSD
- 安裝 Micro-ATX 背插主板時，只能安裝一個 SSD
- Micro-ATX バックコネクトマザーボードを取り付ける場合、SSD は 1 台のみ取り付け可能です

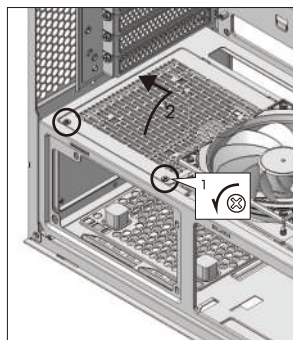


- Be Careful of the Rubber Pad Installing Orientation
- Faites attention à l'orientation du coussinet en caoutchouc lors de l'installation
- Achten Sie auf die Einbaurichtung des Gummipads
- Tenga cuidado con la orientación de la almohadilla de goma al instalar
- Var noga med gummidynans riktning vid installation
- Zwróć uwagę na kierunek montażu podkładki gumowej
- 注意橡膠墊安裝方向
- ゴムパッドの取り付け方向に注意してください

- 2.5" SSD, 3.5" HDD Installation
- Installation du SSD 2,5" et du HDD 3,5"
- Installation von 2,5"-SSD und 3,5"-HDD
- Instalación de SSD de 2,5" y HDD de 3,5"
- Installation av 2,5" SSD och 3,5" HDD


- Instalacja dysku SSD 2,5" i HDD 3,5"
- 2.5 吋 SSD、3.5 吋 HDD 安裝
- 2.5インチSSD、3.5インチHDDの取り付け

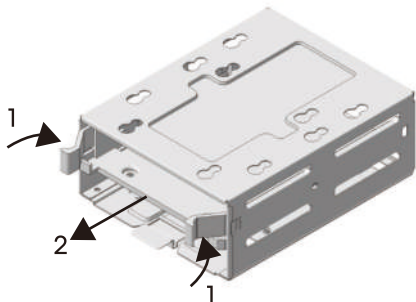


2.5" SSD

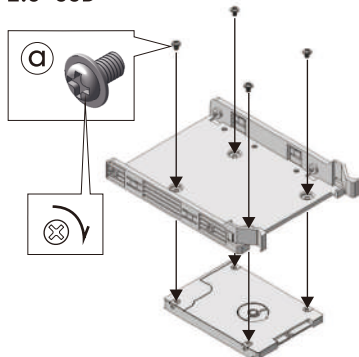



3.5" HDD

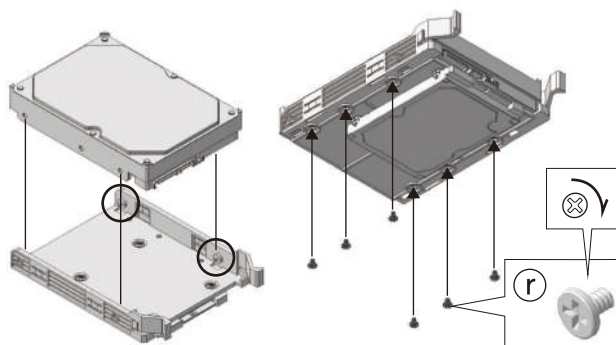

2.5" SSD

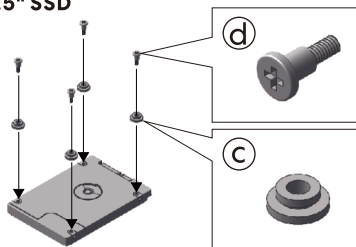








3.5" HDD

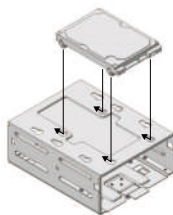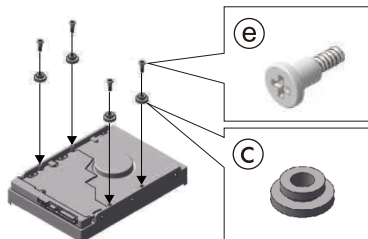

- Be Careful of the Rubber Pad Installing Orientation
- Faites attention à l'orientation du coussinet en caoutchouc lors de l'installation
- Achten Sie auf die Einbaurichtung des Gummipads
- Tenga cuidado con la orientación de la almohadilla de goma al instalar
- Var noga med gummidyans riktning vid installation
- Zwróć uwagę na kierunek montażu podkładki gumowej
- 注意橡膠墊安裝方向
- ゴムパッドの取り付け方向に注意してください

- 2.5" SSD, 3.5" HDD Installation
- Installation du SSD 2,5" et du HDD 3,5"
- Installation von 2,5"-SSD und 3,5"-HDD
- Instalación de SSD de 2,5" y HDD de 3,5"
- Installation av 2,5" SSD och 3,5" HDD

- Instalacja dysku SSD 2,5" i HDD 3,5"
- 2.5 吋 SSD、3.5 吋 HDD 安裝
- 2.5インチSSD、3.5インチHDDの取り付け

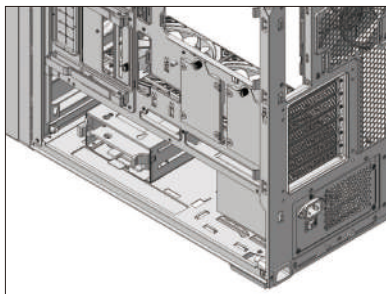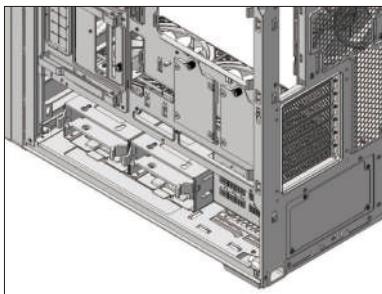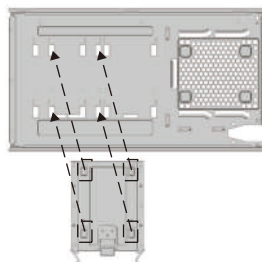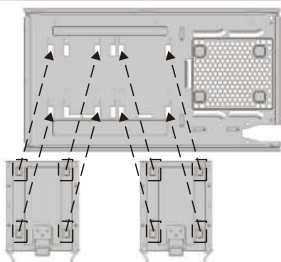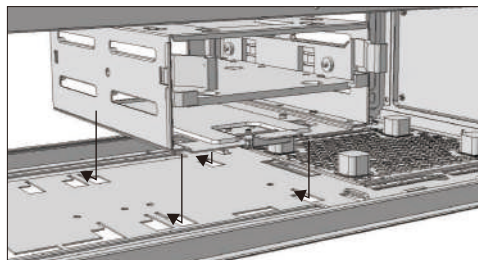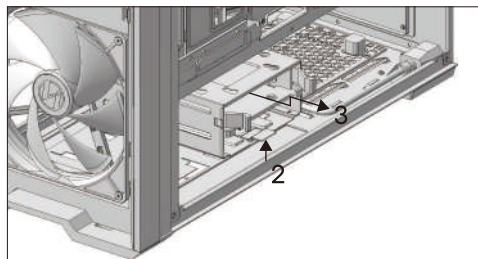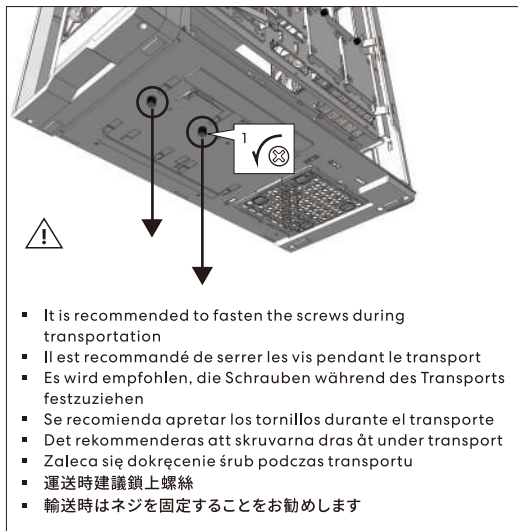






- This installation method is suitable for side-mounted power supply. The maximum number supports 4xHDD+2xSSD
- Cette méthode d'installation est adaptée à une alimentation montée sur le côté. Elle prend en charge jusqu'à 4 HDD et 2 SSD
- Diese Installationsmethode ist für seitlich montierte Netzteile geeignet. Maximale Unterstützung: 4xHDD + 2xSSD
- Este método de instalación es adecuado para una fuente de alimentación montada lateralmente. Admite un máximo de 4xHDD + 2xSSD
- Denna installationsmetod är lämplig för sidomonterat nätaggregat. Maximal kapacitet: 4xHDD + 2xSSD
- Ta metoda instalacji jest odpowiednia dla zasilacza montowanego z boku. Maksymalna liczba obsługiwanych dysków: 4xHDD + 2xSSD
- 此安裝方式適用於側面安裝電源，最多支援 4 個 HDD + 2 個 SSD
- この取り付け方法は側面設置型電源に対応しており、最大で 4xHDD + 2xSSD をサポートします

- Front Fan Mode Switch
- Commutateur de mode du ventilateur avant
- Frontlüfter-Modusschalter
- Interruptor de modo del ventilador frontal
- Främre fläktlägeomkopplare


- Przełącznik trybu przedniego wentylatora
- 前風扇模式切換
- フロントファンモード切り替え



- The fan cable is long enough, so you don't need to remove the PWM connector when switching modes; just hide the excess cable
- Le câble du ventilateur est suffisamment long, vous n'avez donc pas besoin de retirer le connecteur PWM lors du changement de mode; il suffit de cacher l'excédent de câble
- Das Lüfterkabel ist lang genug, sodass der PWM-Anschluss beim Wechseln der Modi nicht entfernt werden muss; verstecken Sie einfach das überschüssige Kabel
- El cable del ventilador es lo suficientemente largo, por lo que no es necesario desconectar el conector PWM al cambiar de modo; simplemente oculte el exceso de cable
- Fläktkabeln är tillräckligt lång, så du behöver inte ta bort PWM-kontakten när du byter läge; göm bara överflödigt kabel
- Kabel wentylatora jest wystarczająco długi, więc nie trzeba odłączać złącza PWM przy zmianie trybu; po prostu ukryj nadmiar kabla
- 風扇線材長度足夠，切換模式時無需拆除 PWM 連接器，只需將多餘線材隱藏即可
- ファンケーブルは十分な長さがあるため、モード切替時にPWMコネクタを取り外す必要はなく、余ったケーブルは隠すだけでよい

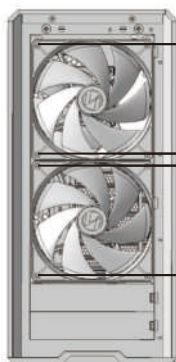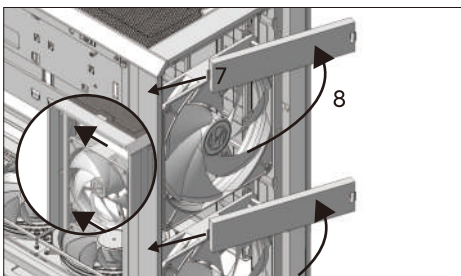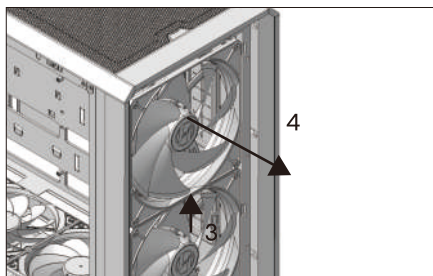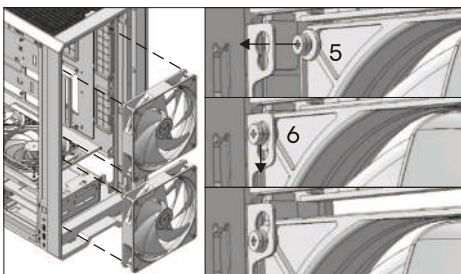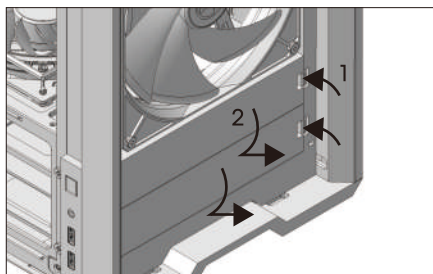


Fan CPU Mode

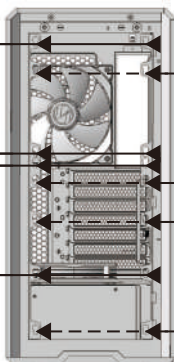


Fan GPU Mode

- Front Fan Bracket Installation
- Installation du support de ventilateur avant
- Installation der Frontlüfterhalterung
- Instalación del soporte del ventilador frontal
- Installation av frontfläktåhållaren


- Montaż przedniego uchwytu wentylatora
- 前風扇支架安裝
- フロントファンブラケットの取り付け

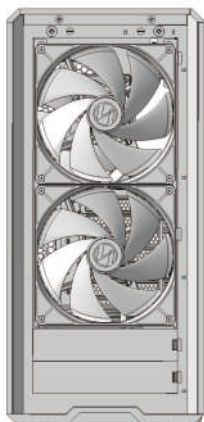

170 mm Fan Mode



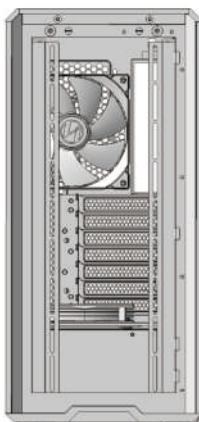


140 mm Fan Mode



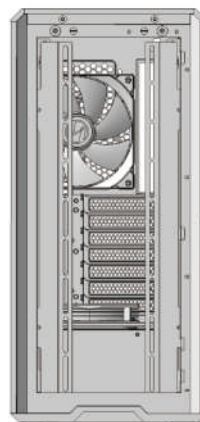


120 mm Fan Mode

- Remove the fan and cover as described on the previous page. Remove the front panel but put it aside because it is connected to the FIO cable
- Retirez le ventilateur et le couvercle comme décrit à la page précédente. Retirez le panneau avant mais mettez-le de côté car il est connecté au câble FIO
- Entfernen Sie den Lüfter und die Abdeckung wie auf der vorherigen Seite beschrieben. Entfernen Sie das Frontpanel, legen Sie es jedoch beiseite, da es mit dem FIO-Kabel verbunden ist
- Retire el ventilador y la cubierta según se describe en la página anterior. Retire el panel frontal pero póngalo a un lado porque está conectado al cable FIO
- Ta bort fläkten och kåpan enligt beskrivningen på föregående sida. Ta bort frontpanelen men lägg den åt sidan eftersom den är ansluten till FIO-kabeln
- Usuń wentylator i osłonę zgodnie z opisem na poprzedniej stronie. Usuń panel przedni, ale odłóż go na bok, ponieważ jest podłączony do kabla FIO
- 按照前一頁的說明移除風扇和蓋子，拆卸前面板並將其放在一旁，因為它與FIO線纜相連
- 前のページの指示に従ってファンとカバーを取り外します。フロントパネルはFIOケーブルに接続されているため、取り外して脇に置いておきます

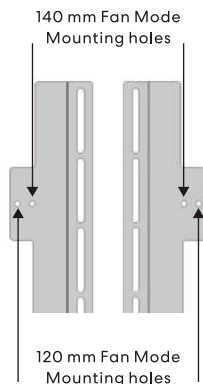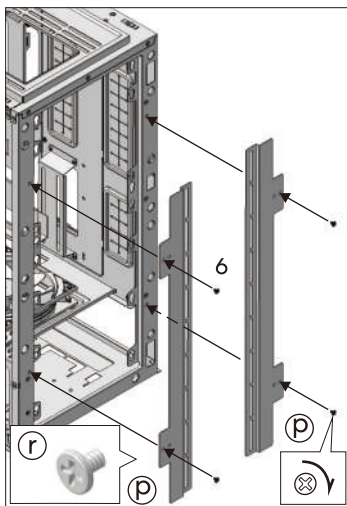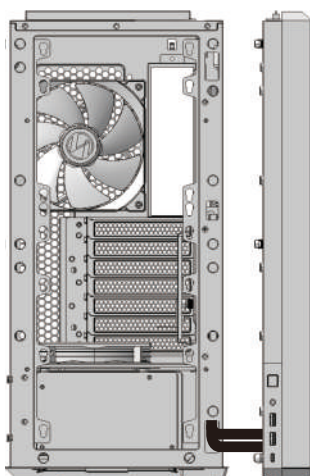

- Top Fan Bracket Installation
- Installation du support de ventilateur supérieur
- Installation der oberen Lüfterhalterung
- Instalación del soporte de ventilador superior
- Installation av översta fläktållaren
- Montaż górnego uchwyty wentylatora
- 頂部風扇支架安裝
- 上部ファンブラケットの取り付け

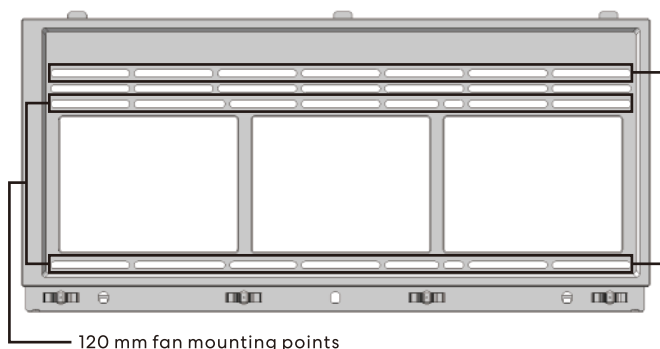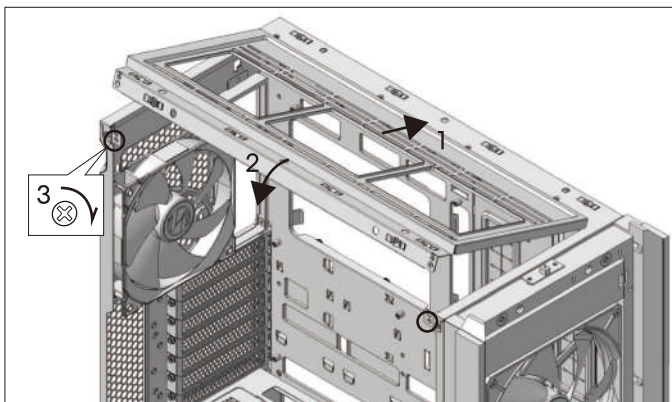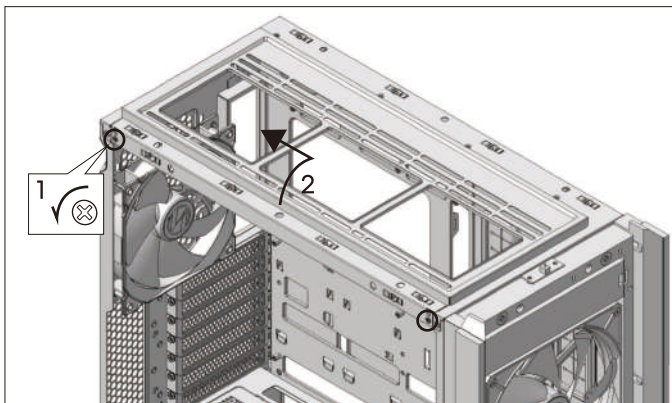

140 mm fan mounting points


120 mm fan mounting points

Compatibility:

120 mm FAN x 3
 140 mm FAN x 2
 360 mm RADIATOR
 (TOTAL THICKNESS ≤ 85mm)
 (Max length ≤ 406.5mm)
 280 mm RADIATOR
 (TOTAL THICKNESS ≤ 60mm)

- PSU shroud fan mounted below
- Ventilateur du cache d'alimentation monté en dessous
- Netzteilabdeckungslüfter unten montiert
- Ventilador del cubre fuente montado debajo



- Fläkt under nätaggregatets kåpa monterad nedtill
- Wentylator osłony zasilacza zamontowany poniżej
- 電源包蝕風扇安裝於下方
- PSUシュラウドファンが下部に取り付けられています

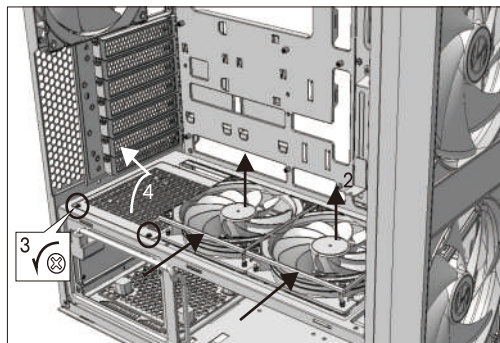


- Please do not discard the EPE next to the fan at will. If you need to transport it, it is recommended to use the EPE to secure the fan
- Veuillez ne pas jeter librement la mousse EPE à côté du ventilateur. En cas de transport, il est recommandé d'utiliser la mousse EPE pour fixer le ventilateur
- Bitte entsorgen Sie den EPE-Schutz neben dem Lüfter nicht willkürlich. Für den Transport wird empfohlen, den Lüfter mit dem EPE zu sichern
- No deseche el material EPE junto al ventilador. Si necesita transportarlo, se recomienda usar el EPE para fijar el ventilador
- Kasta inte bort EPE-materialet bredvid fläkten. Vid transport rekommenderas att använda EPE för att säkra fläkten
- Nie wyrzucaj pianki EPE znajdujacej się obok wentylatora. W przypadku transportu zaleca się użycie EPE do zabezpieczenia wentylatora
- 請勿隨意丟棄風扇旁的泡棉，如需運送，建議使用泡棉固定風扇
- ファンの横にあるEPEフォームを勝手に捨てないでください。輸送時はEPEフォームでファンを固定することをお勧めします

25 mm thick fans

LIAN LI 28 mm thick fans

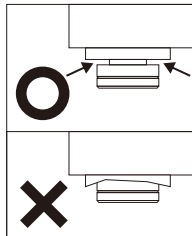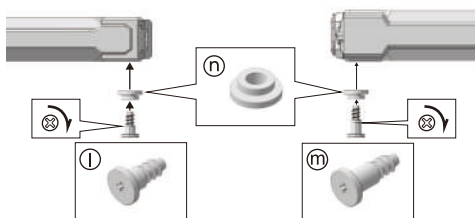



- If UNI FAN is used and needs to be disassembled and assembled repeatedly, it is recommended that you only fix the diagonal screws
- Si le ventilateur UNI FAN est utilisé et doit être démonté et remonté plusieurs fois, il est recommandé de ne fixer que les vis diagonales
- Wenn der UNI FAN verwendet wird und wiederholt auseinander- und zusammengebaut werden muss, wird empfohlen, nur die diagonalen Schrauben zu befestigen
- Si se utiliza el UNI FAN y necesita ser desmontado y montado repetidamente, se recomienda fijar solo los tornillos diagonales
- Om UNI FAN används och behöver demonteras och monteras upprepade gånger rekommenderas att endast de diagonala skruvarna fästs
- Jeśli używany jest UNI FAN i wymaga wielokrotnego demontażu i montażu, zaleca się dokręcenie tylko śrub diagonalnych
- 如果使用UNI FAN並需要反覆拆裝，建議您僅固定對角線上的螺絲
- UNI FAN を使用しており、繰り返し分解・組み立てが必要な場合は、対角線上のネジのみを固定することを推奨します

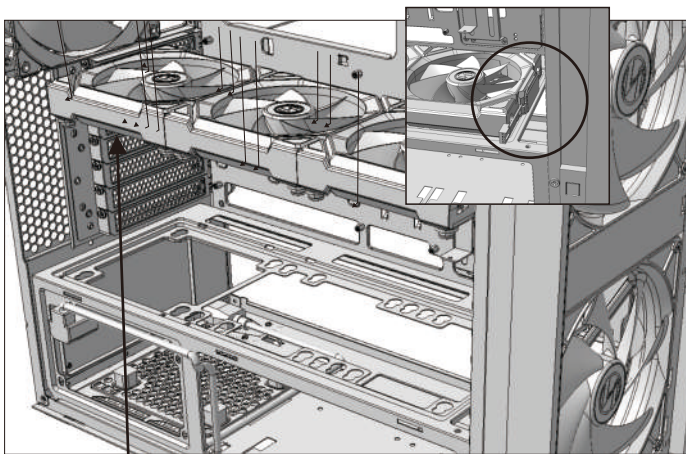



- To install the UNI FAN, the power module must be installed first and face forward
- Pour installer le UNI FAN, le module d'alimentation doit être installé en premier et orienté vers l'avant
- Um den UNI FAN zu installieren, muss das Netzteilmodul zuerst installiert und nach vorne ausgerichtet werden
- Para instalar el UNI FAN, el módulo de alimentación debe instalarse primero y orientarse hacia adelante
- För att installera UNI FAN måste strömmodulen installeras först och vara vänd framåt
- Aby zainstalować UNI FAN, moduł zasilania musi być najpierw zamontowany i skierowany do przodu
- 安裝 UNI FAN 前，必須先安裝電源模組，並朝向前方
- UNI FAN を取り付ける前に、まず電源モジュールを前向きに取り付ける必要があります

- PSU shroud fan mounted below
- Ventilateur du cache d'alimentation monté en dessous
- Netzteilabdeckungslüfter unten montiert
- Ventilador del cubre fuente montado debajo






- Fläkt under nätaggregatets kåpa monterad nedtill
- Wentylator osłony zasilacza zamontowany poniżej
- 電源包鎗風扇安裝於下方
- PSUシュラウドファンが下部に取り付けられています

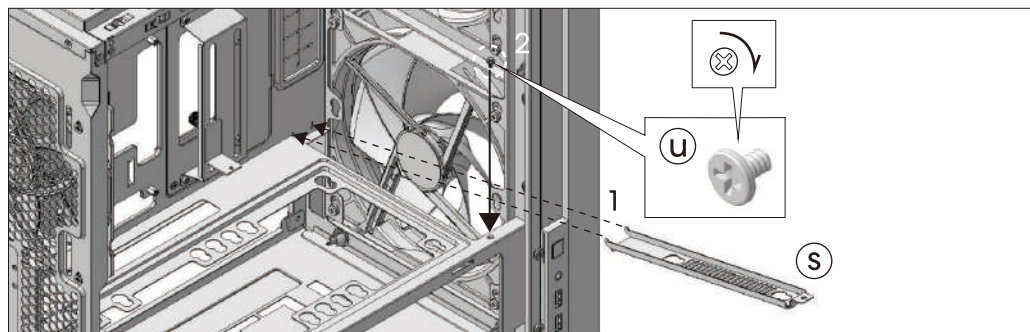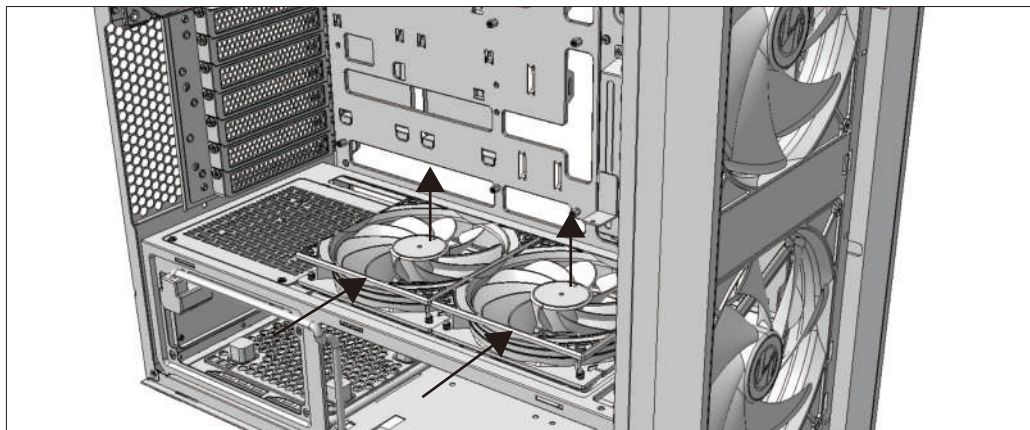

- Replace the screw installation position
- Remplacer la position d'installation de la vis
- Schraubenmontageposition ersetzen
- Reemplazar la posición de instalación del tornillo
- Byt ut skruvens monteringsposition
- Zmień pozycję montażu śruby
- 更換螺絲安裝位置
- ネジの取り付け位置を変更します

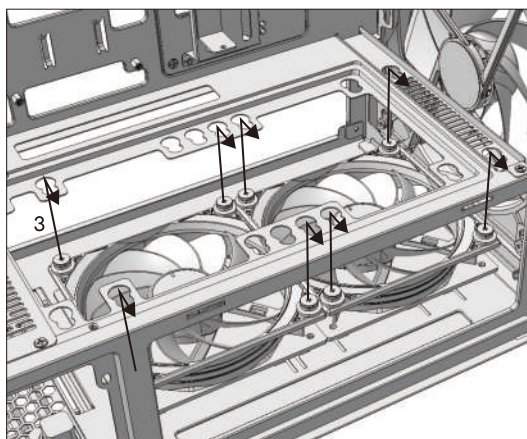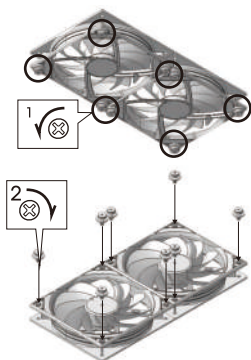


- Vertical GPU Installation
- Installation verticale de la carte graphique
- Vertikale GPU-Installation
- Instalación vertical de la tarjeta gráfica
- Vertikal installation av grafikkort
- Pionowy montaż karty graficznej
- 垂直直立顯示卡安裝
- 垂直GPUマウント

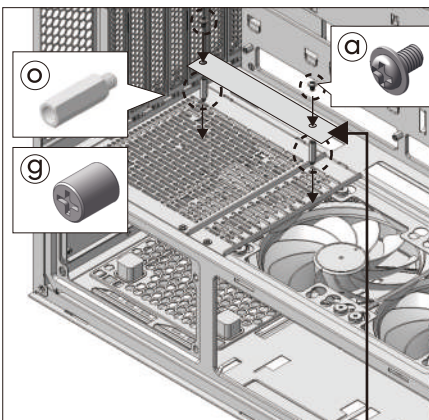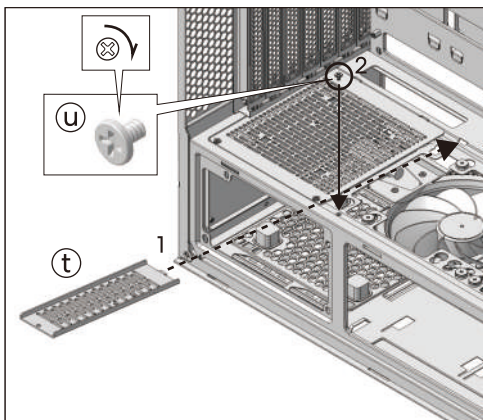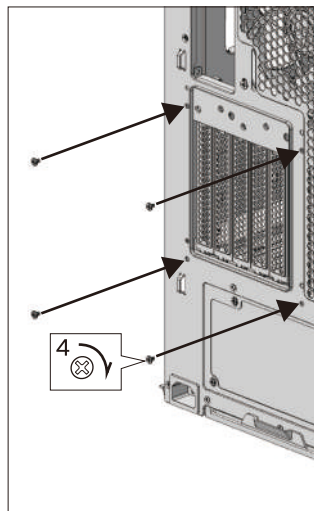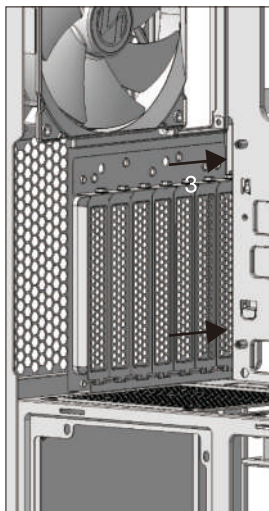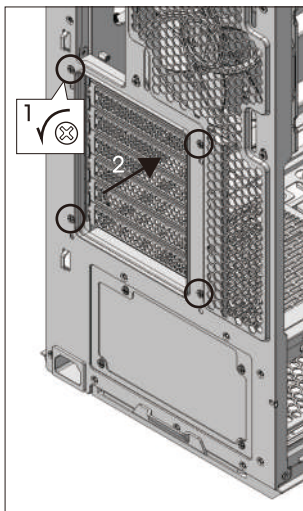

- Please purchase a PCIe riser cable separately
- Veuillez acheter un câble d'extension PCIe séparément
- Bitte erwerben Sie ein PCIe-Riser-Kabel separat
- Compre un cable elevador PCIe por separado
- Köp en PCIe-förlängningskabel separat
- Proszę osobno zakupić przewód przedłużający PCIe
- 請自行購買 PCIe 延長排線
- PCIeライザーケーブルは別途ご購入ください



- Graphics Card Bracket Installation
- Installation du support de carte graphique
- Installation der Grafikkartenstütze
- Instalación del soporte de la tarjeta gráfica
- Installation av grafikkortsstöd
- Instalacja wspornika karty graficznej
- 顯示卡支架安裝
- グラフィックカードサポートブラケットの取り付け

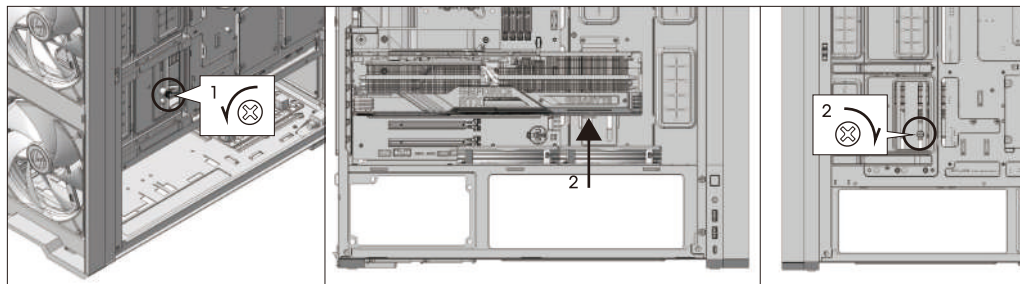


- Please follow the same steps
- Veuillez suivre les mêmes étapes
- Bitte führen Sie die gleichen Schritte aus
- Siga los mismos pasos
- Följ samma steg
- Proszę postępować według tych samych kroków
- 請按照相同的步驟進行
- 同じ手順に従ってください

- Front filter installation
- Installation du filtre avant
- Installation des Frontfilters
- Instalación del filtro frontal
- Montering av främre filter
- Montaż filtra przedniego
- 前置濾網安裝
- プレフィルターの取り付け




- The front panel has dust protection function. If you need better performance, please do not install this filter
- Le panneau avant a une fonction de protection contre la poussière. Si vous avez besoin de meilleures performances, ne montez pas ce filtre
- Die Frontplatte verfügt über eine Staubschutzfunktion. Für eine bessere Leistung installieren Sie diesen Filter bitte nicht.
- El panel frontal tiene una función de protección contra el polvo. Si desea un mejor rendimiento, no instale este filtro.
- Frampanelen har ett dammskydd. För bättre prestanda, installera inte detta filter.
- Panel przedni ma funkcję ochrony przed kurzem. Aby uzyskać lepszą wydajność, nie instaluj tego filtra.
- 前面板具有防塵功能, 如果您需要更好的性能, 請不要安裝此濾網
- フロントパネルには防塵機能があります。より高い性能が必要な場合は、このフィルターを取り付けしないでください

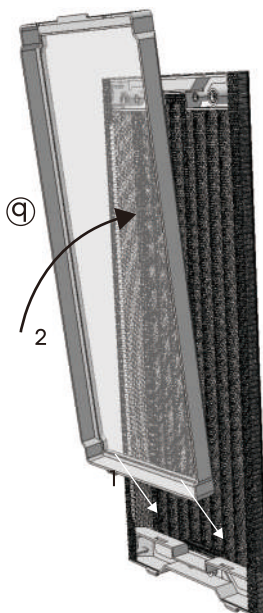


- Hardware Clearance
- Dégagement matériel
- Hardware-Freiraum
- Espacio libre de hardware
- Hårdvaruklarering
- Przestrzeń montażowa sprzętu
- 硬體安裝空間
- ハードウェアクリアランス

- CPU Height Clearance
- Dégagement en hauteur du processeur
- CPU-Höhenfreiraum
- Espacio libre de altura del CPU
- Processorhöjdutrymme
- Przestrzeń dla wysokości procesora
- CPU 風冷高度
- CPU 高さクリアランス

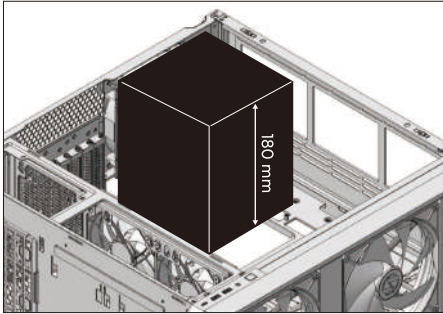


- GPU Clearance
- Dégagement de la carte graphique
- GPU-Freiraum
- Espacio libre de la GPU
- Grafikortsutrymme
- Przestrzeń dla karty graficznej
- 顯卡安裝空間
- GPUクリアランス

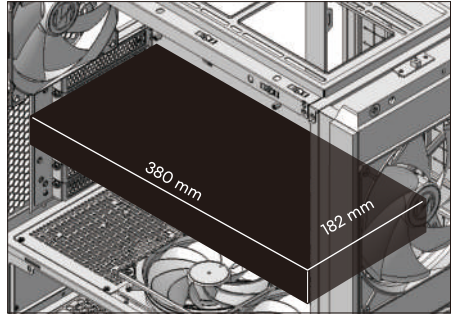

- Radiator & cooling support
- Radiateur et ventilation compatibles
- Kühler- und Kühlungsunterstützung
- Soporte para radiador y refrigeración
- Kylare och kylstöd
- Wsparcie chłodnicy i chłodzenia
- 散熱器&水冷排支援
- ラジエーターと冷却のサポート

120 mm FAN x 1
 140 mm FAN x 1 (140mm fan maximum supported width 144.5mm)
 INCL FAN 140 mm fan x 1
 (200~1800 RPM / DC 12V,0.3A / 81.3 CFM / 2.4mm-H2O / 34.2 dB-A)

Above PSU Shroud: 120mm FAN x 3
 Under PSU Shroud: 120mm FAN x 2
 INCL FAN 120 mm fan x 2
 (500~1900 RPM / DC 12V,0.3A / 66.9 CFM /
 1.6mm-H2O / 33.2 dB-A)

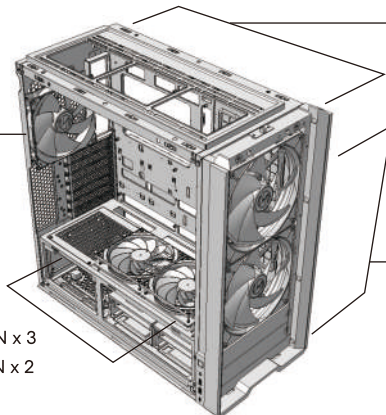

120 mm FAN x 3
 140 mm FAN x 2
 360 mm RADIATOR
 (TOTAL THICKNESS ≤ 85mm)
 (Max length ≤ 406.5mm)
 280 mm RADIATOR
 (TOTAL THICKNESS ≤ 60mm)
 170 mm FAN x 2
 140 mm FAN x 3
 120 mm FAN x 3
 INCL FAN 170 mm fan x 2
 (500~1550 RPM / DC 12V,0.5A /
 142.56 CFM / 3.34mm-H2O /
 34.3 dB-A)

(EN) Safety Instructions and Warnings

These safety guidelines are essential to ensure the proper use and handling of PC components, including PC cases, fans, AIO coolers, and PSUs. Follow these instructions carefully to prevent accidents, injuries, or equipment damage.

1. General Safety Precautions

- This product is not suitable for children under 12 years of age.
- Always handle components with care and follow the instructions provided.

2. Safety Instructions for PC Cases

Mechanical Safety

- Always use protective gloves during the assembly or maintenance of PC cases to prevent injuries or scratches.
- Do not stand, sit, or lean on the PC case.
- Avoid placing excessive weight on the PC case, as it may damage the frame or lead to hardware failure.

Ventilation and Overheating Prevention

- Ensure ventilation slots on the PC case are not obstructed by objects, dust, or cables.
- Regularly clean filters and vents to maintain proper airflow.
- Avoid placing the PC in confined spaces without adequate ventilation.

3. Safety Instructions for Fans

Installation and Maintenance

- When working with fans or sharp-edged components, take precautions to avoid cuts or abrasions. Ensure fans are powered off before handling. Regularly clean fan blades and surrounding areas to prevent dust buildup.

4. Safety Instructions for Power Supply Units (PSUs)

Electrical Safety

- Use only compatible and certified components to avoid electrical incompatibility or failures.
- Ensure proper grounding to prevent static discharge or electric shock.
- Unplug the system from the power source before installing or removing components.
- Use surge protectors or UPS devices to safeguard components from power fluctuations.

5. Safety Instructions for AIO Coolers

Liquid Cooling Safety

- Carefully check the integrity of tubing and seals in AIO coolers to prevent leaks.
- Avoid bending or twisting coolant tubes excessively during installation.
- Regularly inspect the cooling system for wear and tear.

6. Environmental Safety

- Keep all PC components away from liquids, moisture, and damp environments.
- Avoid exposing components to extreme temperatures or direct sunlight.

7. Maintenance and Handling Tips

- Check screws and mounts periodically to ensure all components remain secure.
- Use anti-static wrist straps or mats when handling sensitive parts to prevent electrostatic discharge (ESD).

8. Important Reminder

For safe handling of these products, always refer to this manual before use. Keep it for future reference. Misuse or neglect of these instructions may void warranties or lead to hardware failure.

(DE) Sicherheitsanweisungen und Warnungen

Diese Sicherheitsrichtlinien sind entscheidend, um die ordnungsgemäße Verwendung und Handhabung von PC-Komponenten, einschließlich PC-Gehäusen, Lüftern, AIO-Kühlern und Netzteilen (PSUs), zu gewährleisten. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um Unfälle, Verletzungen oder Geräteschäden zu vermeiden.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.
- Gehen Sie immer sorgfältig mit den Komponenten um und befolgen Sie die bereitgestellten Anweisungen.

2. Sicherheitsanweisungen für PC-Gehäuse

Mechanische Sicherheit

- Tragen Sie während der Montage oder Wartung von PC-Gehäusen immer Schutzhandschuhe, um Verletzungen oder Kratzer zu vermeiden. Stellen, sitzen oder lehnen Sie sich nicht auf das PC-Gehäuse.
- Vermeiden Sie es, übermäßiges Gewicht auf das PC-Gehäuse zu legen, da dies den Rahmen beschädigen oder Hardwarefehler verursachen kann.

Belüftung und Vermeidung von Überhitzung

- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze des PC-Gehäuses nicht durch Gegenstände, Staub oder Kabel blockiert sind.
- Reinigen Sie regelmäßig Filter und Lüftungsschlitze, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom zu gewährleisten.
- Platzieren Sie den PC nicht in engen Räumen ohne ausreichende Belüftung.

3. Sicherheitsanweisungen für Lüfter

Installation und Wartung

Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen, um Schnitte oder Schürfwunden zu vermeiden, wenn Sie mit Lüftern oder scharfkantigen Komponenten arbeiten. Stellen Sie sicher, dass die Lüfter ausgeschaltet sind, bevor Sie diese handhaben. Reinigen Sie regelmäßig die Lüfterblätter und die Umgebung, um Staubansammlungen zu vermeiden.

4. Sicherheitsanweisungen für Netzteile (PSUs)

Elektrische Sicherheit

Verwenden Sie nur kompatible und zertifizierte Komponenten, um elektrische Inkompatibilitäten oder Ausfälle zu vermeiden.

Stellen Sie eine ordnungsgemäße Erdung sicher, um statische Entladungen oder elektrische Schläge zu verhindern. Trennen Sie das System von der Stromquelle, bevor Sie Komponenten installieren oder entfernen.

Verwenden Sie Überspannungsschutzgeräte oder USVs, um die Komponenten vor Spannungsschwankungen zu schützen.

5. Sicherheitsanweisungen für AIO-Kühler

Sicherheit bei Flüssigkühlung

Überprüfen Sie sorgfältig die Unversehrtheit der Schläuche und Dichtungen in AIO-Kühlern, um Undichtigkeiten zu vermeiden.

Vermeiden Sie es, Kühlmittelschläuche während der Installation übermäßig zu biegen oder zu verdrehen.

Überprüfen Sie das Kühlsystem regelmäßig auf Verschleiß.

6. Umweltschutz

Halten Sie alle PC-Komponenten von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und feuchten Umgebungen fern.

Vermeiden Sie es, Komponenten extremen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht auszusetzen.

7. Wartungs- und Handhabungstipps

Überprüfen Sie regelmäßig Schrauben und Halterungen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten sicher bleiben.

Verwenden Sie antistatische Armbänder oder Matten, wenn Sie empfindliche Teile handhaben, um elektrostatische Entladungen (ESD) zu vermeiden.

8. Wichtige Hinweise

Für die sichere Handhabung dieser Produkte sollten Sie stets dieses Handbuch konsultieren, bevor Sie sie verwenden. Bewahren Sie es für zukünftige Referenzen auf. Eine Missachtung oder Vernachlässigung dieser Anweisungen kann Garantien ungültig machen oder zu Hardwarefehlern führen.

(DU) Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze veiligheidsrichtlijnen zijn essentieel om een juiste gebruik en hantering van PC-componenten, inclusief PC-behuizingen, ventilatoren, AIO-koelers en PSU's, te waarborgen. Volg deze instructies zorgvuldig om ongevallen, verwondingen of schade aan apparatuur te voorkomen.

1. Algemene veiligheidsmaatregelen

Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Behandel de componenten altijd voorzichtig en volg de bijgeleverde instructies.

2. Veiligheidsinstructies voor PC-behuizingen

Mechanische veiligheid

Draag altijd beschermhandschoenen bij het monteren of onderhouden van PC-behuizingen om verwondingen of krassen te voorkomen.

Ga niet staan, zitten of leunen op de PC-behuizing.

Vermijd het plaatsen van te veel gewicht op de PC-behuizing, omdat dit het frame kan beschadigen of kan leiden tot hardwarestoringen.

Ventilatie en oververhittingspreventie

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen op de PC-behuizing niet worden geblokkeerd door objecten, stof of kabels.

Maak regelmatig de filters en ventilatieopeningen schoon om een goede luchtstroom te behouden.

Vermijd het plaatsen van de PC in afgesloten ruimtes zonder voldoende ventilatie.

3. Veiligheidsinstructies voor ventilatoren

Installatie en onderhoud

Neem voorzorgsmaatregelen om snijwonden of schrammen te voorkomen wanneer je met ventilatoren of scherpe onderdelen werkt.

Zorg ervoor dat de ventilatoren zijn uitgeschakeld voordat je ze aanraakt.

Maak de ventilatorbladen en omliggende gebieden regelmatig schoon om opbouw van stof te voorkomen.

4. Veiligheidsinstructies voor voedingseenheden (PSU's)

Elektrische veiligheid

Gebruik alleen compatibele en gecertificeerde componenten om elektrische incompatibiliteit of storingen te voorkomen.

Zorg voor een goede aarding om statische ontlading of elektrische schokken te voorkomen.

Koppel het systeem los van de stroombron voordat je componenten installeert of verwijdt.

Gebruik overspanningsbeveiliging of UPS-apparaten om componenten te beschermen tegen stroomfluctuaties.

5. Veiligheidsinstructies voor AIO-koelers

Vloeistofkoelingsveiligheid

Controleer zorgvuldig de integriteit van de slangen en afdichtingen in AIO-koelers om lekkages te voorkomen.

Vermijd het overmatig buigen of draaien van de koelvloeistofslangen bij installatie.

Inspecteer regelmatig het koelsysteem op slijtage.

6. Milieuveiligheid

Houd alle PC-componenten uit de buurt van vloeistoffen, vocht en vochtige omgevingen.

Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen of direct zonlicht.

7. Onderhouds- en hanteringsadvies

Controleer regelmatig de schroeven en bevestigingen om ervoor te zorgen dat alle componenten goed vastzitten.

Gebruik antistatische polsbanden of matten bij het hanteren van gevoelige onderdelen om elektrostatische ontlading (ESD) te voorkomen.

8. Belangrijke herinnering

Voor veilige hantering van deze producten, raadpleeg altijd deze handleiding voor gebruik. Bewaar deze voor toekomstige referentie. Onjuiste behandeling of het negeren van deze instructies kan de garantie ongeldig maken of leiden tot hardwarestoringen.

(ES) Instrucciones de Seguridad y Advertencias

Estas pautas de seguridad son esenciales para garantizar el uso y manejo adecuado de los componentes del PC, incluyendo cajas de PC, ventiladores, enfriadores AIO y fuentes de alimentación (PSU). Siga estas instrucciones cuidadosamente para evitar accidentes, lesiones o daños al equipo.

1. Precauciones Generales de Seguridad

Este producto no es apto para niños menores de 12 años.

Maneje siempre los componentes con cuidado y siga las instrucciones proporcionadas.

2. Instrucciones de Seguridad para Cajas de PC

Seguridad Mecánica

Use siempre guantes protectores durante el montaje o mantenimiento de las cajas de PC para evitar lesiones o arañazos. No se pare, siéntese ni se apoye sobre la caja del PC.

Evite colocar peso excesivo sobre la caja del PC, ya que podría dañar la estructura o causar fallos en el hardware.

Ventilación y Prevención de Sobrecalentamiento

Asegúrese de que las ranuras de ventilación de la caja del PC no estén obstruidas por objetos, polvo o cables.

Limpie regularmente los filtros y ranuras de ventilación para mantener un flujo de aire adecuado.

Evite colocar el PC en espacios confinados sin una ventilación adecuada.

3. Instrucciones de Seguridad para Ventiladores

Instalación y Mantenimiento

Tome precauciones para evitar cortes o raspaduras cuando trabaje con ventiladores o componentes con bordes afilados. Asegúrese de que los ventiladores estén apagados antes de manipularlos.

Limpie regularmente las aspas de los ventiladores y las áreas circundantes para evitar la acumulación de polvo.

4. Instrucciones de Seguridad para Fuentes de Alimentación (PSU)

Seguridad Eléctrica

Use únicamente componentes compatibles y certificados para evitar incompatibilidades eléctricas o fallos.

Asegure una correcta conexión a tierra para evitar descargas estáticas o descargas eléctricas.

Desenchufe el sistema de la fuente de alimentación antes de instalar o retirar componentes.

Use protectores contra sobretensiones o dispositivos UPS para proteger los componentes de fluctuaciones de energía.

5. Instrucciones de Seguridad para Enfriadores AIO

Seguridad de Enfriamiento Líquido

- Verifique cuidadosamente la integridad de los tubos y sellos en los enfriadores AIO para evitar fugas.
- Evite doblar o torcer excesivamente los tubos de refrigerante durante la instalación.
- Inspeccione regularmente el sistema de refrigeración para detectar signos de desgaste.

6. Seguridad Ambiental

- Mantenga todos los componentes del PC alejados de líquidos, humedad y ambientes húmedos.
- Evite exponer los componentes a temperaturas extremas o a la luz solar directa.

7. Consejos de Mantenimiento y Manipulación

- Verifique periódicamente los tornillos y soportes para asegurarse de que todos los componentes permanezcan seguros.
- Use correas o alfombrillas antiestáticas al manipular piezas sensibles para evitar descargas electrostáticas (ESD).

8. Recordatorio Importante

- Para una manipulación segura de estos productos, consulte siempre este manual antes de su uso.
- Guárdelo para futuras referencias.
- El mal uso o la negligencia de estas instrucciones pueden anular las garantías o causar fallos en el hardware.

(FR) Instructions de sécurité et avertissements

- Ces consignes de sécurité sont essentielles pour assurer une utilisation et une manipulation appropriées des composants PC, y compris les boîtiers PC, les ventilateurs, les refroidisseurs AIO et les blocs d'alimentation (PSU).
- Suivez ces instructions attentivement pour éviter les accidents, les blessures ou les dommages matériels.

1. Précautions générales de sécurité

- Ce produit n'est pas adapté aux enfants de moins de 12 ans.
- Manipulez toujours les composants avec soin et suivez les instructions fournies.

2. Instructions de sécurité pour les boîtiers PC

Sécurité mécanique

- Portez toujours des gants de protection lors de l'assemblage ou de l'entretien des boîtiers PC pour éviter les blessures ou les égratignures. Ne vous tenez pas debout, ne vous asseyez pas et ne vous appuyez pas sur le boîtier PC. Évitez de placer un poids excessif sur le boîtier PC, car cela pourrait endommager le cadre ou entraîner une défaillance du matériel.

Ventilation et prévention de la surchauffe

- Assurez-vous que les fentes de ventilation du boîtier PC ne sont pas obstruées par des objets, de la poussière ou des câbles. Nettoyez régulièrement les filtres et les événements pour maintenir un bon flux d'air. Évitez de placer le PC dans des espaces confinés sans une ventilation adéquate.

3. Instructions de sécurité pour les ventilateurs

Installation et entretien

- Lorsque vous travaillez avec des ventilateurs ou des composants à bords tranchants, prenez des précautions pour éviter les coupures ou les éraflures. Assurez-vous que les ventilateurs sont éteints avant de les manipuler.
- Nettoyez régulièrement les pales du ventilateur et les zones environnantes pour éviter l'accumulation de poussière.

4. Instructions de sécurité pour les blocs d'alimentation (PSU)

Sécurité électrique

- Utilisez uniquement des composants compatibles et certifiés pour éviter les incompatibilités électriques ou les pannes.
- Assurez-vous d'une mise à la terre correcte pour éviter les décharges statiques ou les chocs électriques.
- Débranchez toujours le système de la source d'alimentation avant d'installer ou de retirer des composants.
- Utilisez des parasurtenseurs ou des dispositifs UPS pour protéger les composants contre les fluctuations de courant.

5. Instructions de sécurité pour les refroidisseurs AIO

Sécurité du refroidissement liquide

- Vérifiez soigneusement l'intégrité des tuyaux et des joints des refroidisseurs AIO pour éviter les fuites.
- Évitez de plier ou de tordre excessivement les tuyaux de liquide lors de l'installation.
- Inspectez régulièrement le système de refroidissement pour détecter l'usure.

6. Sécurité environnementale

- Gardez tous les composants PC à l'écart des liquides, de l'humidité et des environnements humides.
- Évitez d'exposer les composants à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil.

7. Conseils d'entretien et de manipulation

- Vérifiez périodiquement les vis et les supports pour vous assurer que tous les composants restent sécurisés.
- Utilisez des bracelets ou des tapis antistatiques lors de la manipulation de pièces sensibles pour éviter les décharges électrostatiques (ESD).

8. Rappel important

Pour une manipulation sécurisée de ces produits, référez-vous toujours à ce manuel avant utilisation. Conservez-le pour une référence future. Une mauvaise utilisation ou la négligence de ces instructions peut annuler les garanties ou entraîner une défaillance du matériel.

(IT) Istruzioni di Sicurezza e Avvertenze

Queste linee guida di sicurezza sono essenziali per garantire il corretto utilizzo e la corretta manipolazione dei componenti del PC, inclusi i case, le ventole, i sistemi di raffreddamento AIO e gli alimentatori (PSU).

Seguire attentamente queste istruzioni per evitare incidenti, lesioni o danni alle apparecchiature.

1. Precauzioni Generali di Sicurezza

Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore ai 12 anni.

Maneggiare sempre i componenti con cura e seguire le istruzioni fornite.

2. Istruzioni di Sicurezza per i Case del PC

Sicurezza Meccanica

Utilizzare sempre guanti protettivi durante l'assemblaggio o la manutenzione dei case del PC per evitare lesioni o graffi.

Non stare in piedi, sedersi o appoggiarsi sul case del PC. Evitare di posizionare un peso eccessivo sul case del PC, poiché potrebbe danneggiare la struttura o causare guasti all'hardware.

Ventilazione e Prevenzione del Surriscaldamento

Assicurarsi che le fessure di ventilazione del case del PC non siano ostruite da oggetti, polvere o cavi.

Pulire regolarmente i filtri e le prese d'aria per mantenere un flusso d'aria adeguato.

Evitare di posizionare il PC in spazi chiusi senza una ventilazione adeguata.

3. Istruzioni di Sicurezza per le Ventole

Installazione e Manutenzione

Adottare precauzioni per evitare tagli o abrasioni quando si lavora con le ventole o con componenti con bordi affilati.

Assicurarsi che le ventole siano spente prima di maneggiarle.

Pulire regolarmente le pale delle ventole e le aree circostanti per evitare l'accumulo di polvere.

4. Istruzioni di Sicurezza per gli Alimentatori (PSU)

Sicurezza Elettrica

Utilizzare solo componenti compatibili e certificati per evitare incompatibilità elettriche o guasti.

Assicurare un'adeguata messa a terra per evitare scariche elettrostatiche o scosse elettriche.

Scollegare il sistema dalla fonte di alimentazione prima di installare o rimuovere i componenti.

Utilizzare dispositivi di protezione contro le sovratensioni o UPS per proteggere i componenti dalle fluttuazioni di corrente.

5. Istruzioni di Sicurezza per i Sistemi di Raffreddamento AIO

Sicurezza del Raffreddamento a Liquido

Controllare attentamente l'integrità dei tubi e delle guarnizioni nei sistemi di raffreddamento AIO per prevenire perdite.

Evitare di piegare o torcere eccessivamente i tubi di raffreddamento durante l'installazione.

Ispionare regolarmente il sistema di raffreddamento per individuare segni di usura.

6. Sicurezza Ambientale

Tenere tutti i componenti del PC lontani da liquidi, umidità e ambienti bagnati.

Evitare di esporre i componenti a temperature estreme o alla luce solare diretta.

7. Consigli per la Manutenzione e la Manipolazione

Controllare periodicamente le viti e i supporti per assicurarsi che tutti i componenti rimangano saldi.

Utilizzare braccialetti o tappetini antistatici durante la manipolazione di parti sensibili per evitare scariche elettrostatiche (ESD).

8. Promemoria Importante

Per una manipolazione sicura di questi prodotti, consultare sempre questo manuale prima dell'utilizzo. Conservarlo per consultazioni future. L'uso improprio o la negligenza di queste istruzioni possono annullare le garanzie o causare guasti all'hardware.

(PL) Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Te wytyczne bezpieczeństwa są niezbędne, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i obsługę komponentów PC, w tym obudów PC, wentylatorów, chłodnic AIO i zasilaczy (PSU). Należy uważnie przestrzegać tych instrukcji, aby zapobiec wypadkom, obrażeniom lub uszkodzeniom sprzętu.

1. Ogólne środki ostrożności

Produkt ten nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12. roku życia.

Zawsze traktuj komponenty ostrożnie i postępuj zgodnie z dołączonymi instrukcjami.

2. Instrukcje bezpieczeństwa dla obudów PC

Bezpieczeństwo mechaniczne

Zawsze używaj rękawic ochronnych podczas montażu lub konserwacji obudów PC, aby zapobiec obrażeniom lub zadrapaniom.

Nie stój, nie siadaj i nie opieraj się na obudowie PC.

Unikaj kładeń nadmiernej wagi na obudowie PC, ponieważ może to uszkodzić ramę lub doprowadzić do awarii sprzętu.

Wentylacja i zapobieganie przegrzewaniu

Upewnij się, że otwory wentylacyjne w obudowie PC nie są zablokowane przez przedmioty, kurz lub kable.

Regularnie czyść filtry i wentylatory, aby utrzymać prawidłowy przepływ powietrza.

Unikaj umieszczania PC w zamkniętych przestrzeniach bez odpowiedniej wentylacji.

3. Instrukcje bezpieczeństwa dla wentylatorów

Montaż i konserwacja

Podczas pracy z wentylatorami lub ostrymi elementami należy zachować ostrożność, aby uniknąć skaleczeń lub zadrapań.

Upewnij się, że wentylatory są wyłączone przed ich obsługą.

Regularnie czyść łopatki wentylatora i otaczające je obszary, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu.

4. Instrukcje bezpieczeństwa dla zasilaczy (PSU)

Bezpieczeństwo elektryczne

Używaj tylko kompatybilnych i certyfikowanych komponentów, aby uniknąć problemów z elektrycznością lub awarii.

Upewnij się, że komponenty są odpowiednio uziemione, aby zapobiec wylądowaniom statycznym lub porażeniom elektrycznym. Odłącz system od źródła zasilania przed instalowaniem lub usuwaniem komponentów. Używaj listw zasilających z ochroną przed przepięciami lub urządzeń UPS, aby chronić komponenty przed wahaniami napięcia.

5. Instrukcje bezpieczeństwa dla chłodziw AIO

Bezpieczeństwo chłodzenia cieczą

Dokładnie sprawdź szczelność węży i uszczelek w chłodziwach AIO, aby zapobiec wyciekom.

Unikaj nadmiernego wyginania lub skręcania węży chłodzących podczas instalacji.

Regularnie sprawdzaj stan systemu chłodzenia pod kątem zużycia.

6. Bezpieczeństwo środowiskowe

Trzymaj wszystkie komponenty PC z dala od cieczy, wilgoci i wilgotnych środowisk.

Unikaj narażania komponentów na skrajne temperatury lub bezpośrednie światło słoneczne.

7. Porady dotyczące konserwacji i obsługi

Regularnie sprawdzaj śruby i mocowania, aby upewnić się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zamocowane.

Używaj opasek lub mat antystatycznych podczas obsługi wrażliwych części, aby zapobiec wylądowaniom elektrostatycznym (ESD).

8. Ważne przypomnienie

Aby bezpiecznie obsługiwać te produkty, zawsze zapoznaj się z niniejszą instrukcją przed użyciem. Zachowaj ją do przyszłego użytku. Niewłaściwe użycie lub ignorowanie tych instrukcji może unieważnić gwarancję lub prowadzić do awarii sprzętu.

(PT) Instruções de segurança e avisos

Estas diretrizes de segurança são essenciais para garantir o uso e manuseio adequados dos componentes de PC, incluindo gabinetes de PC, ventiladores, coolers AIO e fontes de alimentação (PSUs). Siga estas instruções cuidadosamente para evitar acidentes, lesões ou danos ao equipamento.

1. Precauções gerais de segurança

Este produto não é adequado para crianças menores de 12 anos.

Manuseie sempre os componentes com cuidado e siga as instruções fornecidas.

2. Instruções de segurança para gabinetes de PC

Segurança mecânica

Sempre use luvas de proteção ao montar ou realizar manutenção em gabinetes de PC para evitar lesões ou arranhões.

Não fique em pé, sente-se ou se apoie no gabinete do PC.

Evite colocar peso excessivo no gabinete do PC, pois isso pode danificar a estrutura ou causar falhas no hardware.

Ventilação e prevenção de superaquecimento

Certifique-se de que as aberturas de ventilação no gabinete do PC não estejam obstruídas por objetos, poeira ou cabos.

Limpe regularmente os filtros e as aberturas de ventilação para manter um bom fluxo de ar.

Evite colocar o PC em espaços confinados sem ventilação adequada.

3. Instruções de segurança para ventiladores

Instalação e manutenção

- Ao trabalhar com ventiladores ou componentes com bordas afiadas, tome precauções para evitar cortes ou arranhões.
- Certifique-se de que os ventiladores estão desligados antes de manuseá-los.
- Limpe regularmente as lâminas do ventilador e as áreas ao redor para evitar o acúmulo de poeira.

4. Instruções de segurança para fontes de alimentação (PSUs)

Segurança elétrica

- Use apenas componentes compatíveis e certificados para evitar incompatibilidades elétricas ou falhas.
- Certifique-se de fazer o aterramento adequado para evitar descargas estáticas ou choques elétricos.
- Desconecte o sistema da fonte de energia antes de instalar ou remover componentes.
- Use protetores contra surtos ou dispositivos UPS para proteger os componentes de flutuações de energia.

5. Instruções de segurança para coolers AIO

Segurança no resfriamento líquido

- Verifique cuidadosamente a integridade das mangueiras e vedações nos coolers AIO para evitar vazamentos.
- Evite dobrar ou torcer excessivamente as mangueiras de resfriamento durante a instalação.
- Inspeção regularmente o sistema de resfriamento para verificar desgaste.

6. Segurança Ambiental

- Mantenha todos os componentes do PC longe de líquidos, umidade e ambientes úmidos.
- Evite expor os componentes a temperaturas extremas ou luz solar direta.

7. Dicas de manutenção e manuseio

- Verifique periodicamente os parafusos e suportes para garantir que todos os componentes estejam bem fixados.
- Use pulseiras ou tapetes antistáticos ao manusear partes sensíveis para evitar descargas eletrostáticas (ESD).

8. Lembrete importante

Para manuseio seguro desses produtos, consulte sempre este manual antes de usá-lo. Guarde-o para referência futura. O uso inadequado ou a negligência dessas instruções pode anular a garantia ou causar falhas no hardware.

(SV) Säkerhetsinstruktioner och varningar

Dessa säkerhetsriktlinjer är viktiga för att säkerställa korrekt användning och hantering av PC-komponenter, inklusive PC-chassin, fläktar, AIO-kylare och PSU:er. Följ dessa instruktioner noggrant för att förhindra olyckor, skador eller utrustningsskador.

1. Allmänna säkerhetsföreskrifter

- Denna produkt är inte lämplig för barn under 12 år.
- Hantera alltid komponenterna försiktigt och följ de medföljande instruktionerna.

2. Säkerhetsinstruktioner för PC-chassin

Mekanisk säkerhet

- Använd alltid skyddshandskar vid montering eller underhåll av PC-chassin för att undvika skador eller repor.
- Stå inte, sitt inte eller luta dig inte på PC-chassit.
- Undvik att placera överdrivet mycket vikt på PC-chassit, eftersom detta kan skada ramen eller orsaka hårdvarufel.

Ventilation och överhettningsförebyggande

- Se till att ventilationsöppningarna på PC-chassit inte blockeras av objekt, damm eller kablar.
- Rengör regelbundet filtren och ventilerna för att bibehålla ett bra luftflöde.
- Undvik att placera PC:n i trånga utrymmen utan tillräcklig ventilation.

3. Säkerhetsinstruktioner för fläktar

Installation och underhåll

- När du arbetar med fläktar eller skarpa komponenter, vidta försiktighetsåtgärder för att undvika skärsår eller rivsår.
- Se till att fläktarna är avstängda innan du hanterar dem.
- Rengör regelbundet fläktbladen och de omgivande områdena för att förhindra dammuppsamling.

4. Säkerhetsinstruktioner för nätaggregat (PSU)

Elektrisk säkerhet

- Använd endast kompatibla och certifierade komponenter för att undvika elektriska inkompatibiliteter eller fel.
- Se till att jorda ordentligt för att undvika statiska urladdningar eller elchock.
- Koppla bort systemet från strömkällan innan du installerar eller tar bort komponenter.
- Använd överspänningsskydd eller UPS-enheter för att skydda komponenterna från strömvariationer.

5. Säkerhetsinstruktioner för AIO-kylare

Säkerhet vid vätskekyllning

- Kontrollera noggrant integriteten hos slangar och tätningar i AIO-kylare för att förhindra läckage. Undvik att böja eller vrida vätskebehållarna för mycket vid installation. Inspektera regelbundet kylsystemet för slitage.

6. Miljösäkerhet

Håll alla PC-komponenter borta från vätskor, fukt och fuktiga miljöer.
Undvik att utsätta komponenterna för extrema temperaturer eller direkt solljus.

7. Underhåll och hanteringstips

Kontrollera regelbundet skruvar och fästen för att säkerställa att alla komponenter är ordentligt åtdragna.
Använd antistatiska handelsband eller mattor när du hanterar känsliga delar för att förhindra elektrostatisk urladdning (ESD).

8. Viktig påminnelse

För säker hantering av dessa produkter, hänvisa alltid till denna manual före användning. Spara den för framtida referens.
Felaktig användning eller försummelse av dessa instruktioner kan ogiltigförklara garantier eller orsaka hårdvarufel.

EU Recycling Information(WEEE):

In accordance with European union's directive (2012/19/Eu) on the waste of electrical and electronic equipment (WEEE), this symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste, instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

Informationen zum Recycling in der EU (WEEE):

Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU der Europäischen Union über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) weist dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen sind Sie verpflichtet, Ihre Altgeräte an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihrer Altgeräte zum Zeitpunkt der Entsorgung tragen zur Schonung natürlicher Ressourcen bei und stellen sicher, dass sie auf eine Weise recycelt werden, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Für weitere Informationen darüber, wo Sie Altgeräte zur Entsorgung abgeben können, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Stadtbüro, Ihren Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Informations sur le recyclage dans l'UE (DEEE) :

Conformément à la directive 2012/19/UE de l'Union européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce symbole apposé sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de remettre votre équipement usagé à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte séparée et le recyclage de vos équipements usagés contribuent à la préservation des ressources naturelles et garantissent un recyclage respectueux de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de dépôt, veuillez contacter votre mairie, votre service local de gestion des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Información sobre reciclaje en la UE (RAEE):

De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE de la Unión Europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos. Es su responsabilidad desechar los equipos usados entregándolos en un punto de recogida designado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclaje por separado de sus equipos usados ayudarán a conservar los recursos naturales y a garantizar que se reciclen de manera que se proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde depositar los equipos usados para su reciclaje, póngase en contacto con su ayuntamiento, su servicio local de gestión de residuos o la tienda donde adquirió el producto.

Informacje dotyczące recyklingu w UE (WEEE):

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być wyrzucony razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu jego recyklingu. Oddzielna zbiórka i recykling zużytego sprzętu pomagają chronić zasoby naturalne i zapewniają, że jest on przetwarzany w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc, w których można oddać zużyty sprzęt do recyklingu, prosimy o kontakt z lokalnym urzędem miasta, usługą wywozu odpadów lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

EU-information om återvinning (WEEE):

I enlighet med Europeiska unionens direktiv 2012/19/UE om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) anger denna symbol på produkten eller dess förpackning att produkten inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. Det är ditt ansvar att lämna den uttjänta utrustningen till en särskild insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk avfall. Separat insamling och återvinning av uttjänta produkter bidrar till att bevara naturresurser och säkerställa att de återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. För mer information om var du kan lämna avfall för återvinning, kontakta din kommun, din lokala avfallshantering eller butiken där du köpte produkten.



- 1-Year Warranty
- Garantie de 1 an
- 1 Jahr Garantie
- 1 año de garantía
- 1 års garanti
- 1 rok gwarancji
- 1年保証
- 1年間保証



LIAN LI INDUSTRIAL CO., LTD.
2F., NO. 20, ANKANG RD., NEIHU DIST., TAIPEI CITY 114, TAIWAN
service@mail.lian-li.com

<http://www.lian-li.com>
G50.LAN217X(W).04