
SILVERSTONE

# SETA H2

A Premier High Airflow Experience

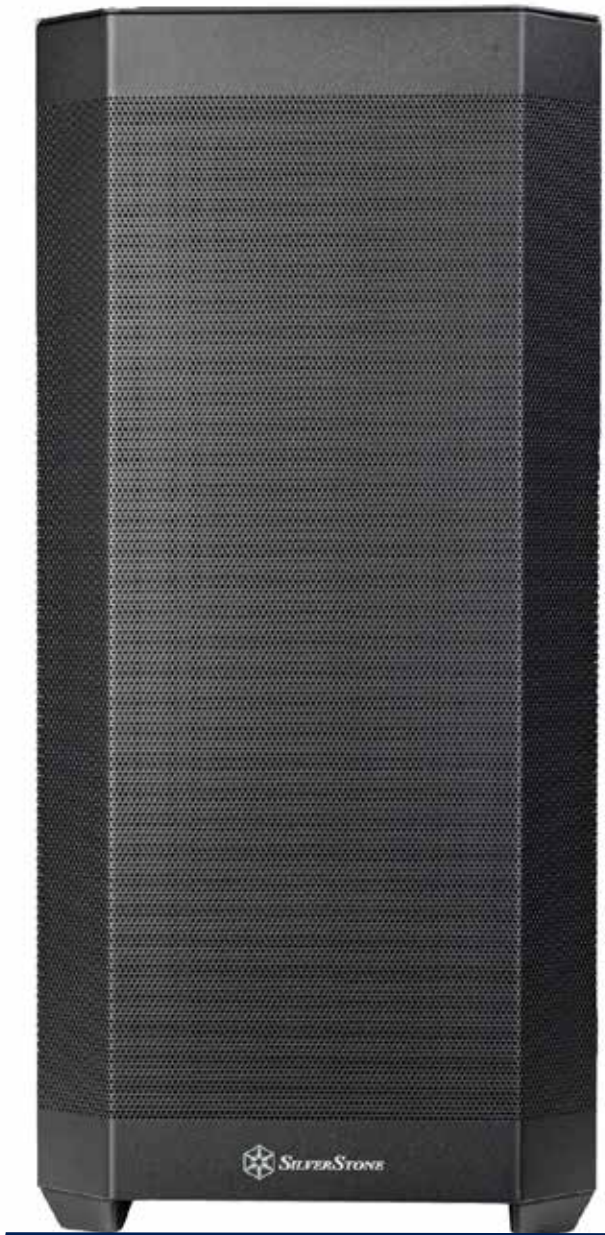


www.silverstonetek.com

**Installation Guide** / Installationsanleitung / Guide d'installation
Guía de instalación / Guida all'installazione / Руководство по установке
インストールガイド / 설치 가이드 / คู่มือการติดตั้ง / 安裝說明 / 安装说明

**Component restrictions** / Komponentenbeschränkungen
Restricciones de componentes / Restrictions relatives aux composants
Limitazioni ai componenti / Ограничения компонентов / コンポーネントの制約
부품 제약 / ขีดจำกัดของส่วนประกอบ / 元件限制 / 元件限制

**Warranty terms & conditions** / Garantiebedingungen
Términos y condiciones de la garantía /Termes et conditions de la garantie /
Termini e Condizioni della garanzia / Условия гарантии / 保証条件 / 보증 조건
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน / 有限責任保固說明 / 有限责任保固说明

# ACCESSORIES CONTENT

## Cable ties



**DEUTSCH**
Kabelbinder

**FRANÇAIS**
Attaches de cable

**ESPAÑOL**
Bridas para cables

**ITALIANO**
Fascette per cavi

**ไทย**
เคเบิ้ลไทร์

**РУССКИЙ**
Кабельные стяжки

**繁體中文**
束線帶

**簡体中文**
束线带

**日 本 語**
ケーブルタイ

**한 국 어**
케이블 타이

## Motherboard standoff



**DEUTSCH**
Motherboard-Abstandhalter

**FRANÇAIS**
Entretoise pour carte mère

**ESPAÑOL**
Soporte de placa base

**ITALIANO**
Distanziatore della scheda madre

**ไทย**
น็อตหกเหลี่ยมยึดเมนเบอร์ด

**РУССКИЙ**
Стойка для материнской платы

**繁體中文**
支撐主機板


**簡体中文**
支撑主板

**日 本 語**
マザーボードスタンドオフ

**한 국 어**
마더보드 스탠드오프

## 3.5" HDD and 2.5" SSD Mounting Rubber

①



**DEUTSCH**
Feste 3,5-Zoll-HDD und 2,5-Zoll-SSD-Gummiauflage

**FRANÇAIS**
Patin en caoutchouc fixe pour HDD de 3,5 pouces et SSD de 2,5 pouces

**ESPAÑOL**
Almohadilla de goma HDD fija de 3,5" y SSD de 2,5"

**ITALIANO**
Cuscinetto in gomma fisso per HDD da 3,5" e SSD da 2,5"

**ไทย**
แก้ไขแผ่นยาง HDD ขนาด 3.5 นิ้วและ SSD ขนาด 2.5 นิ้ว

**РУССКИЙ**
Фиксированная резиновая прокладка для 3,5-дюймового жесткого диска и 2,5-дюймового SSD

**繁體中文**
固定3.5" HDD和2.5" SSD橡膠墊

**簡体中文**
固定3.5" HDD和2.5" SSD橡胶垫


**日 本 語**
固定 3.5 インチ HDD と 2.5 インチ SSD ゴムパッド

**한 국 어**
고정형 3.5인치 HDD 및 2.5인치 SSD 고무 패드

## SCREW-PAN- ⌀4-3H-6-32-4.5-BK

## Mounting for 3.5" HDD

②



**DEUTSCH**
Montage für 3,5-Zoll-Festplatte

**FRANÇAIS**
Fixation pour disque dur 3,5"

**ESPAÑOL**
Montaje para HDD 3,5"

**ITALIANO**
Supporto per HDD da 3,5"

**ไทย**
การยึด HDD 3.5"

**РУССКИЙ**
Крепления для 3,5" HDD

**繁體中文**
鎖固3.5"硬碟

**簡体中文**
锁固3.5"硬碟

**日 本 語**
3.5" HDDインストール用


**한 국 어**
3.5" HDD 설치

# ACCESSORIES CONTENT

SCREW-PAN-
ø4-3H-M3-4.5-BK

Mounting for 2.5" SSD

③



**DEUTSCH**
Montage für 2,5-Zoll-Festplatte

**FRANÇAIS**
Fixation pour disque dur 2,5"

**ESPAÑOL**
Montaje para HDD 2,5"

**ITALIANO**
Supporto per HDD da 2,5"

**ไทย**
การยึด HDD 2.5"

**РУССКИЙ**
Крепления для 2,5" HDD

**繁體中文**
鎖固2.5"硬碟

**簡体中文**
锁固2.5"硬碟


**日 本 語**
2.5" HDDインストール用

**한 국 어**
2.5" HDD 설치

---

SCREW-I-HEAD-
ø4-2-25-6-32-3-BK

Fan mounting screws



**DEUTSCH**
Lüfterschraube

**FRANÇAIS**
Vis de ventilateur

**ESPAÑOL**
Tornillo del ventilador

**ITALIANO**
Vite della ventola

**ไทย**
สกรูพัดลม

**РУССКИЙ**
винт вентилятора

**繁體中文**
風扇螺絲

**簡体中文**
风扇螺丝


**日 本 語**
ファンネジ

**한 국 어**
팬 나사

---

SCREW-HW-6-32*6-BK

Mounting for PSU



**DEUTSCH**
Montage für Netzteil

**FRANÇAIS**
Fixation pour bloc d'alimentation électrique

**ESPAÑOL**
Montaje para FA

**ITALIANO**
Supporto per PSU

**ไทย**
การยึด PSU

**РУССКИЙ**
Крепление для блока питания

**繁體中文**
鎖固電源

**簡体中文**
锁固电源

**日 本 語**
PSUのイ ンストール用


**한 국 어**
PSU 설치

---

SCREW-PW-M3*5-BK

Mounting for 2.5" SSD,
motherboard

④



**DEUTSCH**
Montage für 2,5-Zoll-Festplatte, motherboard

**FRANÇAIS**
Fixation pour disque dur 2,5" , carte mère

**ESPAÑOL**
Montaje para HDD 2,5" ,placa base

**ITALIANO**
Supporto per HDD da 2,5" , scheda madre

**ไทย**
การยึด SSD 2.5" , การยึดเมนบอร์ด

**РУССКИЙ**
Крепления для 2,5" HDD , материнской платы

**繁體中文**
鎖 2.5 吋硬碟 , 主機板

**簡体中文**
锁 2.5 吋硬盘 , 主板


**日 本 語**
2.5" SSD , マザーボードのインストール用

**한 국 어**
2.5" SSD 설치 , 마더보드 설치

# ACCESSORIES CONTENT

Standoff Socket Wrench

Install standoffs



**DEUTSCH**
Abstandhalter installieren

**FRANÇAIS**
Installer l'entretoise

**ESPAÑOL**
Soporte de instalación

**ITALIANO**
Installare il distanziatore

**ไทย**
ดตั้งน็อตหกเหลี่ยม

**РУССКИЙ**
Установочные стойки

**繁體中文**
旋紐螺柱


**簡体中文**
旋钮螺柱

**日 本 語**
スタンドオフ取り付け用

**한 국 어**
스탠드오프 설치

# INSTALLATION GUIDE

1

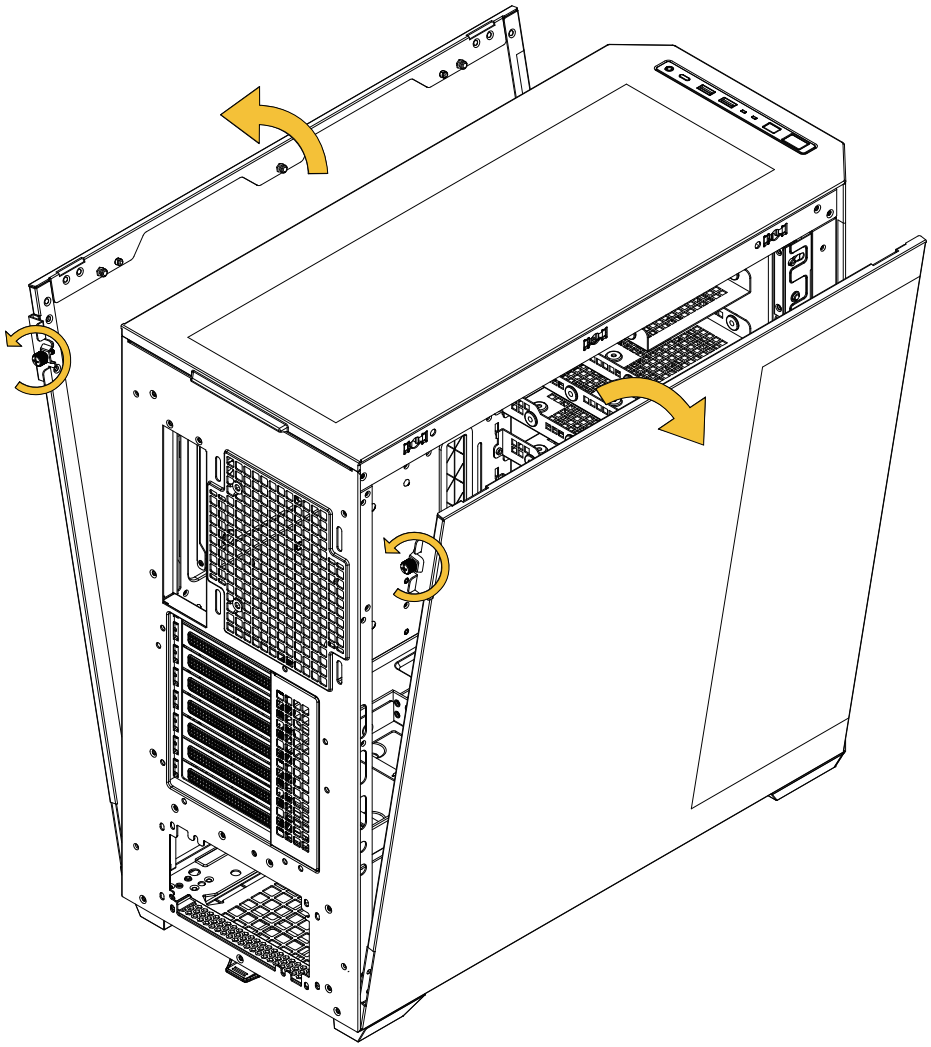

**ENGLISH**
Remove side panels

**DEUTSCH**
Seitenblende entfernen

**FRANÇAIS**
Enlevez le panneau lateral

**ESPAÑOL**
Retire el panel lateral

**ITALIANO**
Rimuovere il pannello laterale

**ไทย**
แกะแผงด้านข้างออก

**РУССКИЙ**
Снимите боковую панель

**繁體中文**
拆除側板


**簡体中文**
拆除侧板

**日 本 語**
側面パネルを外します

**한 국 어**
측면 패널 제거

# INSTALLATION GUIDE

2

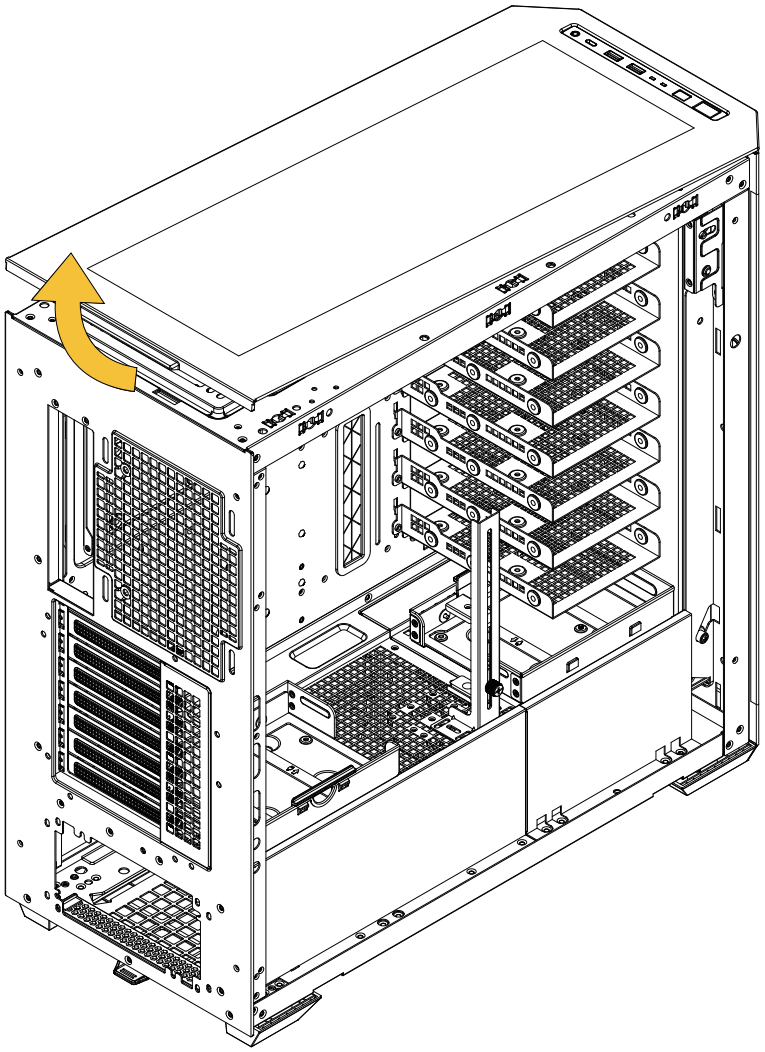

**ENGLISH**
Remove top panel

**DEUTSCH**
Oberblende entfernen

**FRANÇAIS**
Enlevez le panneau supérieur

**ESPAÑOL**
Retire el panel superior

**ITALIANO**
Rimuovere il pannello superiore

**ไทย**
แกะแผงบนออก

**РУССКИЙ**
Снимите верхнюю панель

**繁體中文**
拆除上蓋


**簡体中文**
拆除上盖

**日 本 語**
トップパネルを外します

**한 국 어**
상단 패널 제거

# INSTALLATION GUIDE

3

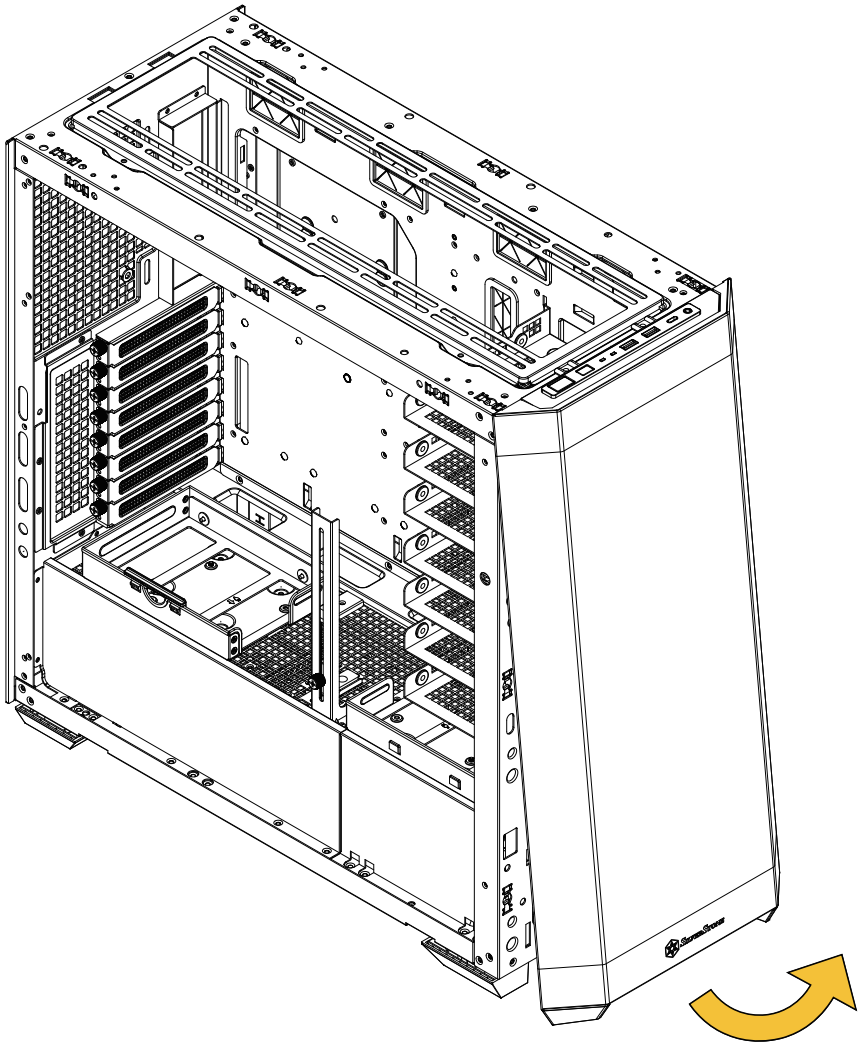

**ENGLISH**
Remove front panel

**DEUTSCH**
Frontblende abnehmen

**FRANÇAIS**
Retirer le panneau avant

**ESPAÑOL**
Retire el panel frontal

**ITALIANO**
Rimuovere il pannello frontale

**ไทย**
ถอดแผงด้านหน้าออก

**РУССКИЙ**
снять переднюю панель

**繁體中文**
拆除前面板


**簡体中文**
拆除前面板

**日 本 語**
前面パネルを外します

**한 국 어**
전면 패널을 분리합니다

# INSTALLATION GUIDE

4

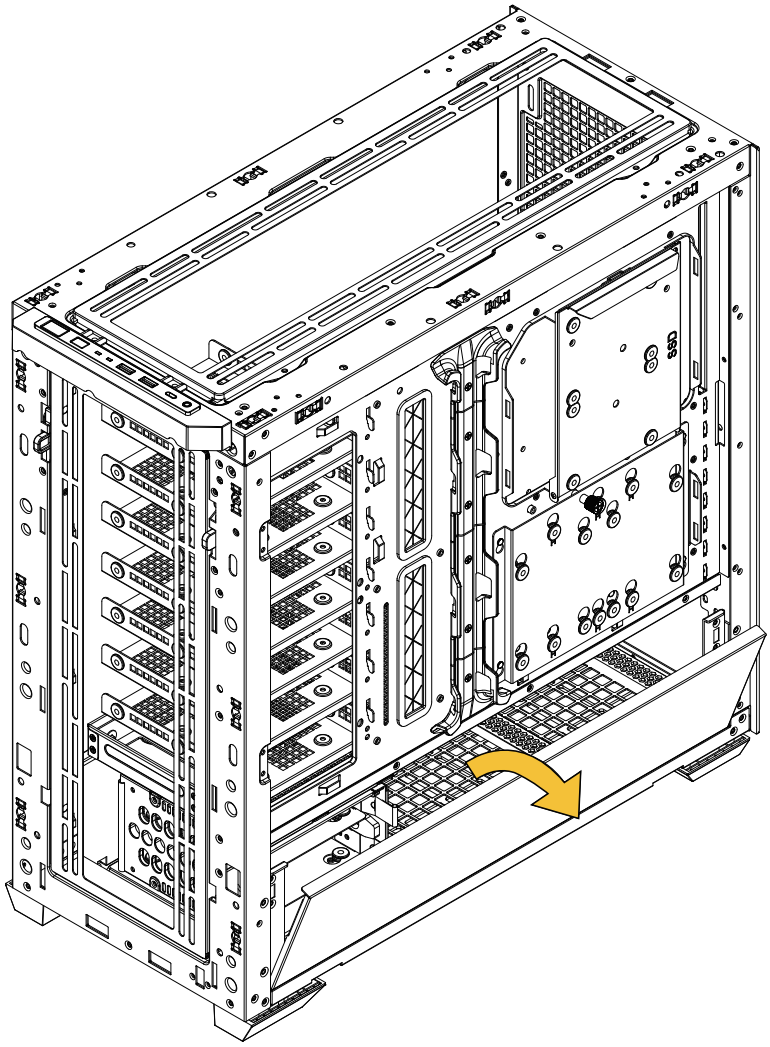

**ENGLISH**
Remove rear cable cover

**DEUTSCH**
Hintere Kabelabdeckung entfernen

**FRANÇAIS**
Retirer le cache-câble arrière

**ESPAÑOL**
Retire la cubierta de los cables posterior

**ITALIANO**
Rimozione del copri cavo posteriore

**ไทย**
ถอดฝาครอบสายเคเบิลด้านหลัง

**РУССКИЙ**
Снимите заднюю крышку кабельного канала

**繁體中文**
拆除遮線蓋


**簡体中文**
拆除遮线盖

**日 本 語**
後部ケーブルカバーの取り外し

**한 국 어**
후면 케이블 덮개 제거

# INSTALLATION GUIDE

5

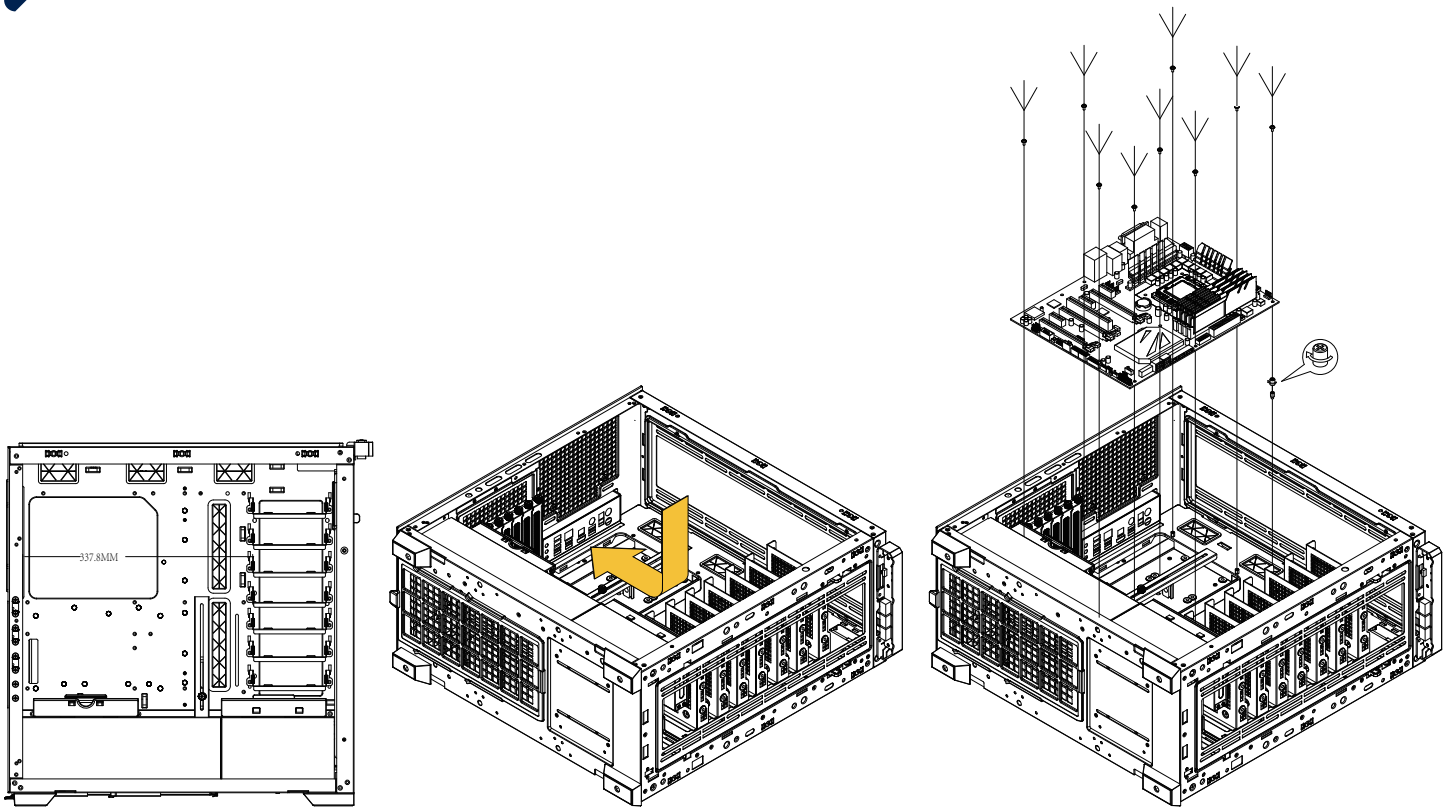


**ENGLISH**

1.The clearance between the front hard drive module and the rear edge of the motherboard is 337.8 mm. Before installing the hard drives, please measure the motherboard dimensions and ensure that all necessary connections are compatible, avoiding any interference between the motherboard and hard drive cables.
2.Install the I/O shield (if the motherboard's I/O shield is pre-attached, you can skip this step).
3.Mount and secure the motherboard with screws

**DEUTSCH**

1.Der Abstand zwischen dem vorderen Festplattenmodul und der hinteren Kante des Motherboards beträgt 337,8 mm. Bitte messen Sie vor Installationd esr Festplatten die Motherboard-Abmessungen und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Anschlüsse kompatibel sind, damit Störungen zwischen Motherboard und Festplattenkabeln vermieden werden.
2.Installieren Sie die I/O-Abschirmung (falls die I/O-Abschirmung des Motherboards vorab angebracht ist, können Sie diesen Schritt überspringen).
3.Montieren Sie das Motherboard und sichern Sie es mit Schrauben

**FRANÇAIS**

1.L'espace libre entre le module disque dur avant et le bord arrière de la carte mère est de 337,8 mm. Avant d'installer les disques durs, veuillez mesurer les dimensions de la carte mère et vous assurer que toutes les connexions nécessaires sont compatibles, en évitant toute interférence entre la carte mère et les câbles des disques durs.
2.Installez le blindage d'E/S (si le blindage d'E/S de la carte mère est déjà fixé, vous pouvez sauter cette étape).
3.Montez et fixez la carte mère à l'aide de vis

**ESPAÑOL**

1.El espacio libre entre el módulo para disco duro frontal y el borde trasero de la placa base es de 337,8mm. Antes de instalar los discos duros, por favor mida las dimensiones de la placa base y asegúrese de que todas las conexiones necesarias son compatibles, evitando cualquier interferencia entre la placa base y los cables del disco duro.
2.Instale la placa E/S (si la placa E/S de la placa base está pre instalada, puede saltarse este paso).
3.Monte y fije la placa base con tornillos

# INSTALLATION GUIDE

**ITALIANO**

1.Lo spazio tra il modulo disco rigido anteriore e il bordo posteriore della scheda madre è 337,8 mm. Prima di installare i dischi rigidi, misurare le dimensioni della scheda madre e assicurarsi che tutti i collegamenti necessari siano compatibili, evitare eventuali interferenze tra la scheda madre e i cavi del disco rigido.
2.Installare la schermatura I/O (se la schermatura I/O della scheda madre è già installato, ignorare questo passaggio)
3.Montare e fissare la scheda madre usando le viti

**ไทย**

1.ระยะห่างระหว่างโมดูลฮาร์ดไดรฟ์ด้านหน้าและขอบด้านหลังของเมนบอร์ดคือ 337.8 มม. ก่อนติดตังฮาร์ดไดรฟ์ โปรดวัดขนาดของเมนบอร์ดแ
2.ติดตังแผง I/O (หากแผง I/O ของเมนบอร์ดติดมาล่วงหน้า คุณสามารถข้ามขันตอนนีได้)
3.ติดตังและยึดเมนบอร์ดด้วยสกรู

**РУССКИЙ**

1.Зазор между передним модулем жесткого диска и задним краем материнской платы составляет 337,8 мм. Перед установкой жестких дисков измерьте размеры материнской платы и убедитесь в совместимости всех необходимых соединений, избегая любых помех между материнской платой и кабелями жестких дисков.
2.Установите панель I/O shield (если панель I/O материнской платы уже установлена, этот шаг можно пропустить).
3.Установите и закрепите материнскую плату с помощью винтов

**繁體中文**

1.主板硬碟架與主板後端距離為337.88mm
安裝主板硬碟前，請先確認主板尺寸，板端接線需要的空間
2. 安裝IO彈片(主板後IO如為一體式設計，可省略此安裝步驟)
3. 鎖固主板組件

**簡体中文**

1. 主板硬碟架与主板后端距离为337. 88mm
安装主板硬碟前，请先确认主板尺寸，板端接线需要的空间
2. 安装I0弹片（主板后I0如为一体式设计，可省略此安装步骤）
3. 锁固主板组件

**日 本 語**


1.フロントのハードドライブとマザーボード後部の間の余裕は337.8 mmです。ハードドライブのインストール前にマザーボードのサイズを測って、全ての接続に互換性があることを確認し、マザーボードとハードドライブのケーブルに干渉が生じないようにしてください。
2.I/Oシールドをインストールします(マザーボードのI/Oシールドが装着済みであれば、この手順はスキップできます)。
3.マザーボードを取り付け、ネジで固定します

**한 국 어**

1.전면 하드 드라이브 모듈과 마더보드 후면 가장자리 사이의 간격은 337.8mm입니다. 하드 드라이브를 설치하기 전에 마더보드 치수를 측정하고 필요한 모든 연결이 호환되는지, 마더보드와 하드 드라이브 케이블 사이에 간섭이 없는지 확인하십시오.
2.I/O 실드를 설치합니다(마더보드의 I/O 실드가 미리 부착되어 있을 경우 이 단계는 건너뛰어도 됨).
마더보드를 장착하고 나사로 고정합니다

# INSTALLATION GUIDE

6

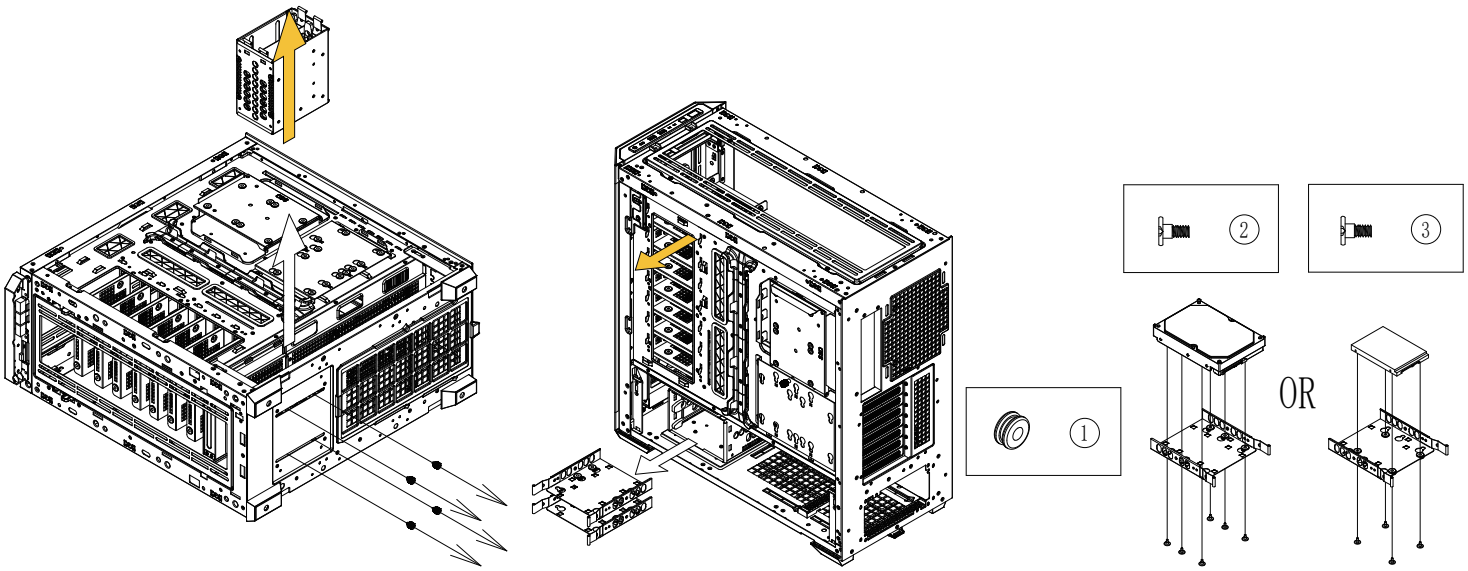


**ENGLISH**

1. Remove the hard drive cage. If you plan to use this cage, you can skip this step.
(If you wish to adjust the hard drive cage position, it is recommended to loosen the bottom screws, move the hard drive bracket to the desired position, and then tighten the screws to secure it.)
2. Remove hard drive tray
3. Install 2.5” SSD / 3.5” HDD

**DEUTSCH**

1. Entfernen Sie die Festplattenhalterung. Wenn Sie diese Halterung verwenden möchten, können Sie diesen Schritt überspringen.
(Wenn Sie die Position der Festplatte anpassen möchten, lösen Sie die unteren Schrauben, bewegen Sie die Festplattenhalterung an die gewünschte Position und ziehen Sie die Schrauben fest, um sie zu sichern.)
2. Festplatteneinsatz entfernen
3. 2,5-Zoll-SSD / 3,5-Zoll-HDD-Geräte installieren

**FRANÇAIS**

1.Retirez le support de disque dur. Si vous prévoyez d'utiliser ce support, vous pouvez passer cette étape.
(Si vous souhaitez ajuster la position du disque dur, il est recommandé de desserrer les vis inférieures, de déplacer le support de disque dur à la position souhaitée, puis de resserrer les vis pour le fixer.)
2.Retirez le plateau du disque dur
3. Installer les périphériques SSD 2,5" / HDD 3,5"

# INSTALLATION GUIDE

**ESPAÑOL**

1. Retire el soporte del disco duro. Si planea utilizar este soporte, puede omitir este paso.
(Si desea ajustar la posición del disco duro, se recomienda aflojar los tornillos inferiores, mover el soporte del disco duro a la posición deseada y luego apretar los tornillos para fijarlo.)
2. Retire la bandeja para discos duros
3. Instalar dispositivos SSD 2,5" / HDD 3,5"

**ITALIANO**

1. Rimuovere la staffa del disco rigido. Se si desidera utilizzare questa staffa, è possibile saltare questo passaggio.
(Per regolare la posizione del disco rigido, si consiglia di allentare le viti inferiori, spostare la staffa del disco rigido nella posizione desiderata e poi serrare le viti per fissarla.)
2. Rimuovere il vassoio del disco rigido
3. Installare dispositivi SSD da 2,5" / HDD da 3,5"

**ไทย**

1. ถอดโครงยึดฮาร์ดไดรฟ์ หากต้องการใช้โครงยึดนี คุณสามารถข้ามขันตอนนีได้
(หากต้องการปรับตำแหน่งฮาร์ดไดรฟ์ แนะนำให้คลายน็อตด้านล่าง ขยับโครงยึดฮาร์ดไดรฟ์ไปยังตำแหน่งทีต้องการ จากนันขันน็อตให้แน่นเพือยึดให้มันคง)
2. ถอดถาดใสฮาร์ดไดรฟ์
3. ติดตังอุปกรณ์ SSD 2.5" / HDD 3.5"

**РУССКИЙ**

1. Снимите кронштейн жесткого диска. Если вы планируете использовать этот кронштейн, можете пропустить этот шаг.
(Если вы хотите настроить положение жесткого диска, рекомендуется ослабить нижние винты, переместить кронштейн жесткого диска в нужное положение, а затем затянуть винты для фиксации.)
2. Снимите лоток для жёсткого диска
3. Установите устройства SSD 2,5" / HDD 3,5"

**繁體中文**

1. 拆除硬碟架，如欲使用此硬碟架，可跳過此步驟
(如欲調整硬碟位置，建議鬆開底部螺絲，將硬碟架移動到適合位置後，將螺絲鎖緊固定)
2. 取出硬碟托盤
3. 安裝2.5” SSD / 3.5” HDD

**簡体中文**

1. 拆除硬碟架，如欲使用此硬碟架，可跳过此步骤
（如欲调整硬碟位置，建议松开底部螺丝，将硬碟架移动到适合位置后，将螺丝锁紧固定）
2. 取出硬碟托盘
3. 安装2. 5” SSD / 3. 5” HDD

**日 本 語**


1.ハードドライブブラケットを取り外してください。このブラケットを使用する予定がある場合は、この手順をスキップできます。
(ハードドライブの位置を調整する場合は、底部のネジを緩め、ハードドライブブラケットを目的の位置に移動してから、ネジを締めて固定することをお勧めします。)
2.ハードドライブトレイを取り外します。
3.2.5" SSD / 3.5" HDDデバイスのインストール

**한 국 어**

1. 하드 드라이브 브래킷을 제거하세요. 이 브래킷을 사용할 계획이라면 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.
(하드 드라이브 위치를 조정하려면 하단 나사를 풀고, 하드 드라이브 브래킷을 원하는 위치로 이동한 다음 나사를 단단히 조여 고정하는 것이 좋습니다.)
2. 하드 드라이브 트레이를 제거합니다.
3. 2.5" SSD / 3.5" HDD 장치 설치

# INSTALLATION GUIDE

7

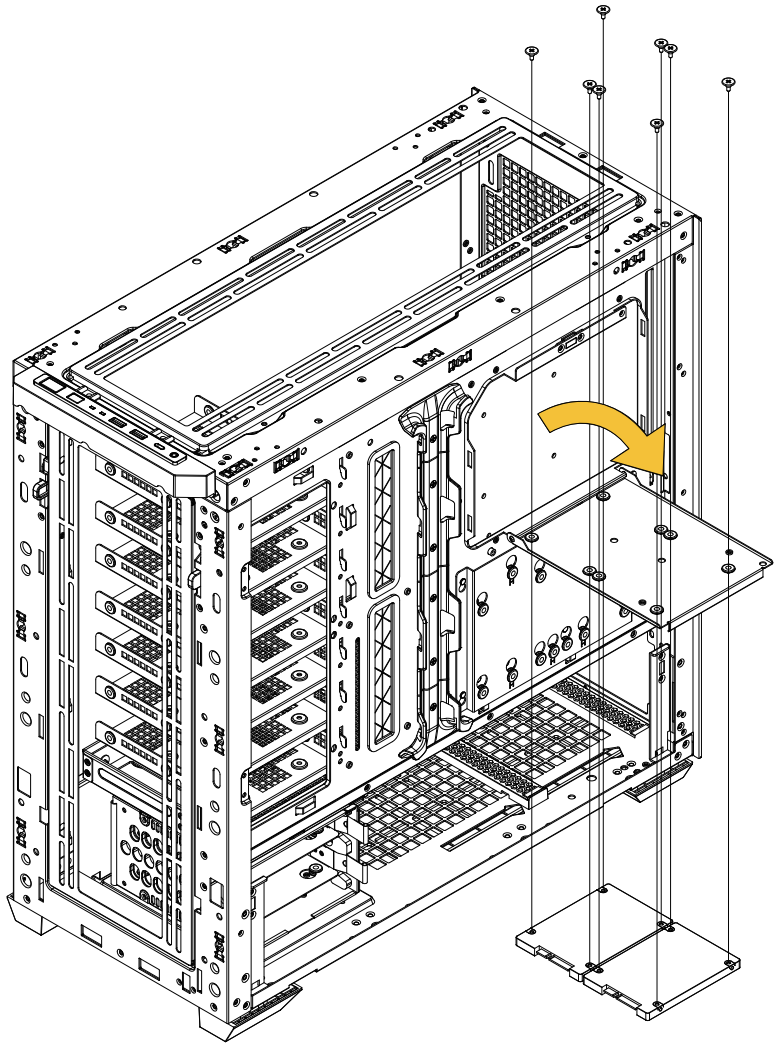

**ENGLISH**

Open the SSD bracket cover to install 2.5” SSD

**DEUTSCH**

Öffnen Sie die SSD-Halterung zur Installation einer 2,5-Zoll-SSD

**FRANÇAIS**

Ouvrez le support de SSD pour installer un SSD de 2,5”

**ESPAÑOL**

Abra el bracket SSD para instalar el SSD de 2,5”

**ITALIANO**

Aprire la staffa SSD per installare l’SSD da 2,5”

**ไทย**

เปิดโครงยึด SSD เพื่อติดตัง SSD 2.5 นิว

**РУССКИЙ**

Откройте кронштейн SSD, чтобы установить 2,5” SSD

**繁體中文**

打開SSD支架，安裝SSD

**簡体中文**

打开SSD支架，安装SSD

**日 本 語**


SSDブラケットを開けて2.5″ SSDをインストールします

**한 국 어**

SSD 브래킷을 열어 2.5” SSD를 설치합니다

# INSTALLATION GUIDE

8

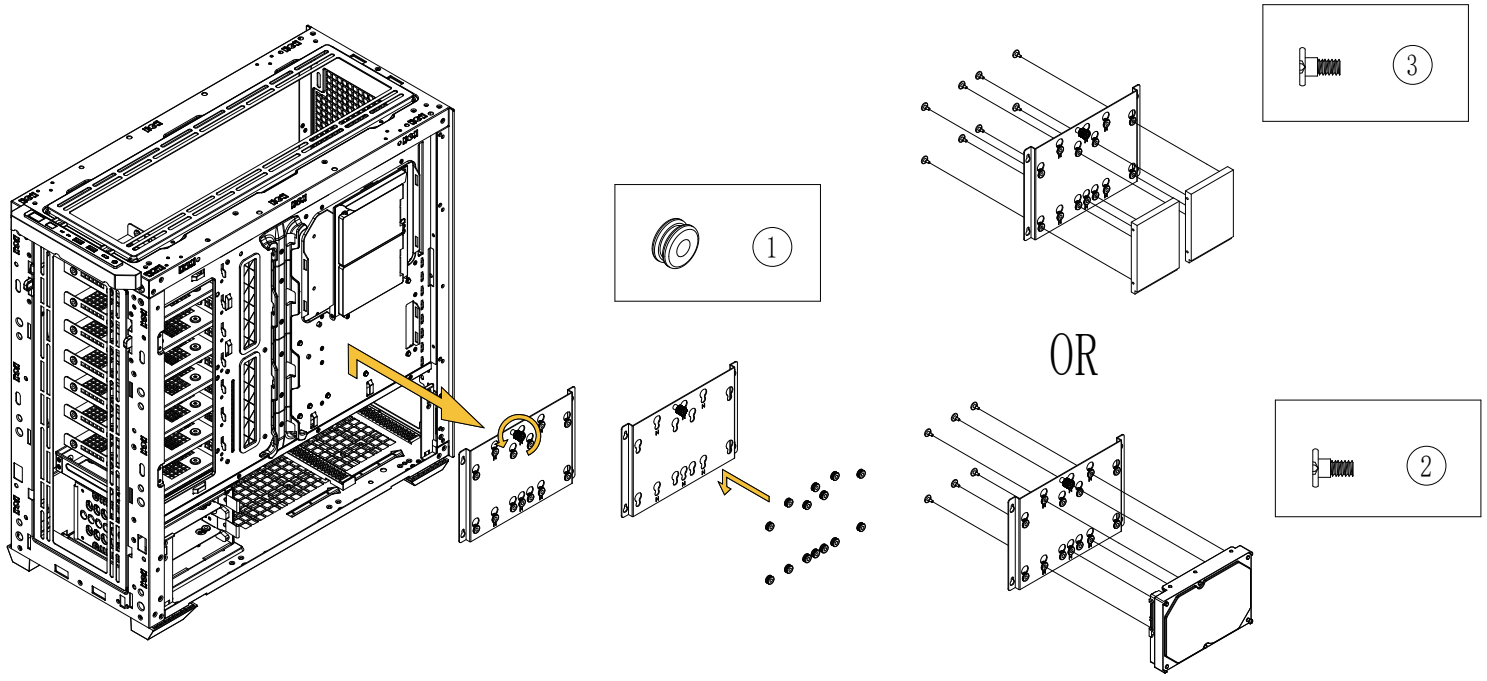


**ENGLISH**

Remove hard drive bracket, install 2.5" SSD or 3.5" HDD

**DEUTSCH**

Entfernen Sie die Festplattenhalterung und installieren Sie eine 2,5-Zoll-SSD oder eine 3,5-Zoll-Festplatte

**FRANÇAIS**

Retirez le support de disque dur, installez un SSD de 2,5" ou un disque dur de 3,5"

**ESPAÑOL**

Retire el bracket para disco duro, instale un SSD de 2,5" o un HDD de 3,5"

**ITALIANO**

Rimuovere la staffa di disco rigido e installare l'SSD da 2,5" o HDD da 3,5"

**ไทย**

ถอดโครงยึดฮาร์ดไดรฟ์ ติดตัง SSD 2.5 นิวหรือ HDD 3.5 นิว

**РУССКИЙ**

Снимите кронштейн жесткого диска, установите 2,5" SSD или 3,5" HDD

**繁體中文**

拆除硬碟支架，安裝2.5" SSD, 3.5" HDD

**簡体中文**

拆除硬盘支架，安装2.5" SSD, 3.5" HDD

**日 本 語**


ハードドライブブラケットを取り外して、2.5″ SSDまたは3.5″ HDDをインストールします

**한 국 어**

하드 드라이브 브래킷을 제거하고 2.5″ SSD 또는 3.5″ HDD를 설치합니다

# INSTALLATION GUIDE

9

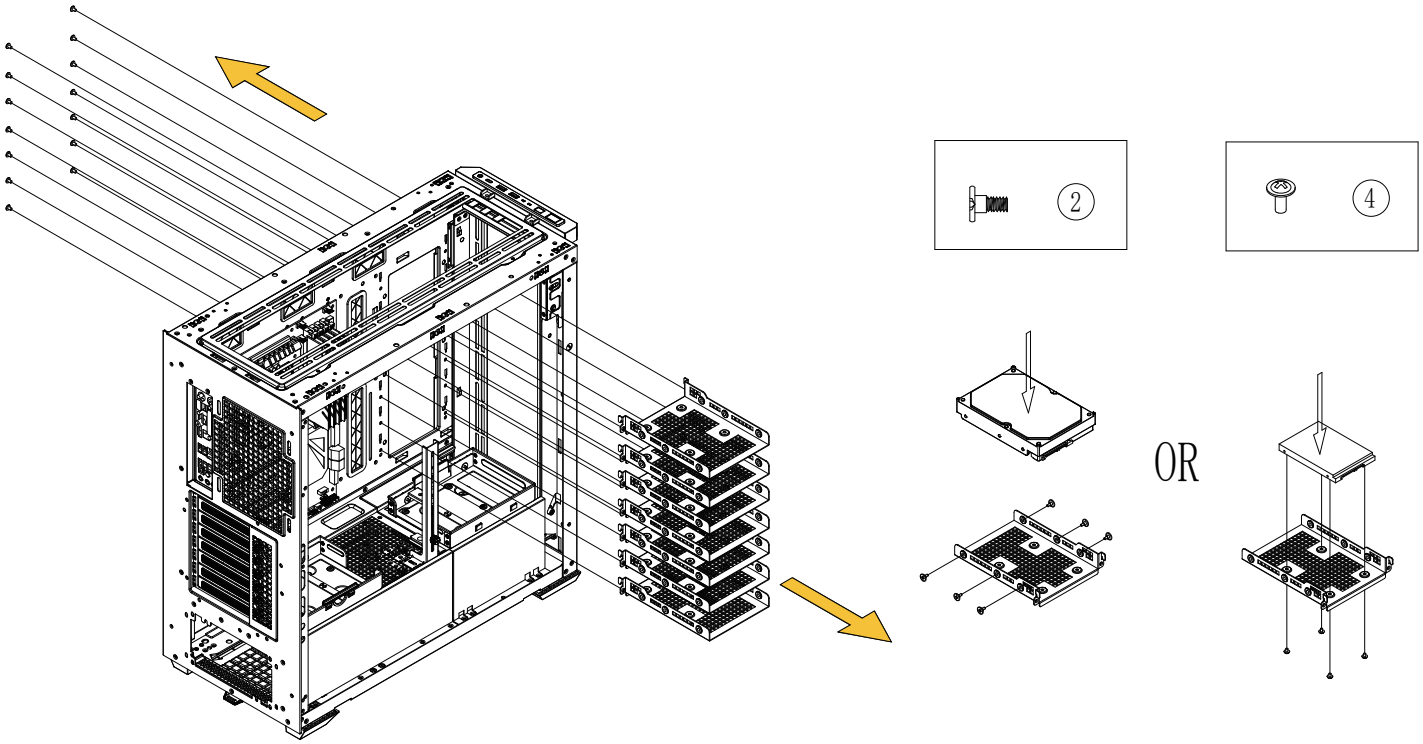


**ENGLISH**

Remove the hard drive tray to install the 2.5” SSD or 3.5” HDD

**DEUTSCH**

Entfernen Sie die Festplattenhalterung, um die 2,5-Zoll-SSD oder 3,5-Zoll-HDD zu installieren

**FRANÇAIS**

Retirez le plateau de disque dur pour installer le SSD 2,5” ou le HDD 3,5”

**ESPAÑOL**

Retire la bandeja de disco duro para instalar el SSD de 2,5” o el HDD de 3,5”

**ITALIANO**

Rimuovere il vassoio del disco rigido per installare l’SSD da 2,5” o l’HDD da 3,5”

**ไทย**

ถอดถาดฮาร์ดไดรฟ์ออกเพื่อติดตั้ง SSD ขนาด 2.5 นิ้วหรือ HDD ขนาด 3.5 นิ้ว

**РУССКИЙ**

Снимите лоток для жесткого диска, чтобы установить 2,5” SSD или 3,5” HDD

**繁體中文**

拆除硬碟托盤並安裝2.5” SSD或3.5” HDD

**簡体中文**

拆除硬碟托盘并安装2. 5” SSD或3. 5” HDD

**日 本 語**


ハードドライブトレイを取り外して、2.5” SSDまたは3.5” HDDを取り付けます

**한 국 어**

하드 드라이브 트레이를 제거하고 2.5” SSD 또는 3.5” HDD를 설치하세요

# INSTALLATION GUIDE

10

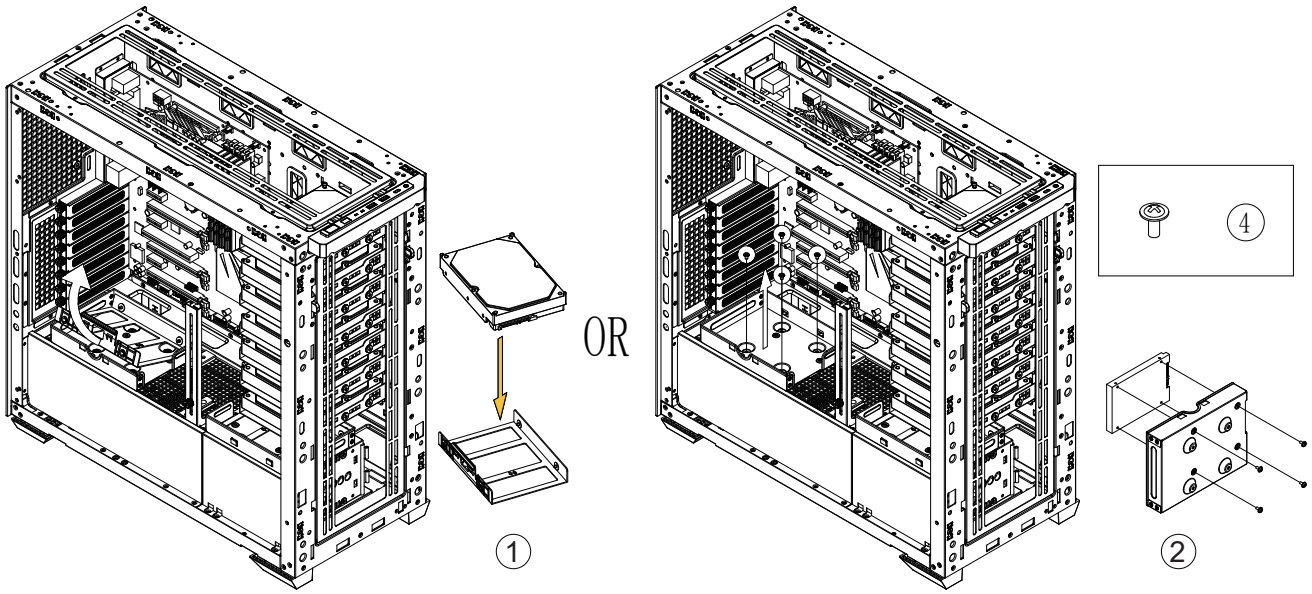


**ENGLISH**

1. Remove the plastic hard drive tray when installing a 3.5” HDD.
To install a 2.5” SSD, remove the hard drive bracket, including the plastic hard drive tray.
2. To install fans on the PSU shroud, first remove the front hard drive bracket.

**DEUTSCH**

1.Entfernen Sie die Kunststoff-Festplattenhalterung, um die 3,5-Zoll-HDD zu installieren.
Um die 2,5-Zoll-SSD zu installieren, entfernen Sie die Festplattenhalterung (einschließlich der Kunststoff-Festplattenhalterung).
2.Um Lüfter im Bereich des Netzteilgehäuses zu installieren, entfernen Sie zuerst die vordere Lüfterhalterung.

**FRANÇAIS**

1.Retirez le plateau de disque dur en plastique pour installer le disque dur 3,5”.
Pour installer le SSD 2,5”, retirez le support de disque dur (y compris le plateau en plastique).
2.Pour installer des ventilateurs dans le compartiment du boîtier d'alimentation, retirez d'abord le support avant des ventilateurs.

**ESPAÑOL**

1.Retire la bandeja de disco duro de plástico para instalar el HDD de 3,5”.
Para instalar el SSD de 2,5”, retire el soporte del disco duro (incluida la bandeja de plástico).
2.Para instalar ventiladores en la cubierta del PSU, retire primero el soporte frontal de los ventiladores.

# INSTALLATION GUIDE

**ITALIANO**

1.Rimuovere il vassoio in plastica del disco rigido per installare l'HDD da 3,5".
Per installare l'SSD da 2,5", rimuovere il supporto del disco rigido (incluso il vassoio in plastica).
2.Per installare le ventole nell'alloggiamento del PSU, rimuovere prima il supporto anteriore delle ventole.

**ไทย**

1.ถอดถาดฮาร์ดไดรฟ์พลาสติกออกเพื่อติดตั้ง HDD ขนาด 3.5 นิ้ว
ถอดโครงยึดฮาร์ดไดรฟ์ รวมถึงถาดพลาสติก เพื่อติดตั้ง SSD ขนาด 2.5 นิ้ว
2.เมื่อต้องการติดตั้งพัดลมใต้ฝาครอบ PSU ให้ถอดโครงยึดพัดลมด้านหน้าออกก่อน

**РУССКИЙ**

1.Чтобы установить 3,5" HDD, снимите пластиковый лоток для жесткого диска.
Чтобы установить 2,5" SSD, снимите кронштейн для жесткого диска (включая пластиковый лоток).
2.Для установки вентиляторов под кожухом блока питания сначала снимите передний кронштейн для вентиляторов.

**繁體中文**

1.安裝3.5" HDD請拆除塑膠硬碟托盤
安裝2.5" SSD 請拆除硬碟支架(包含塑膠硬碟托盤)
2. 安裝風扇於電源倉上面，請先拆除前置硬碟支架

**簡体中文**

1. 安装3. 5" HDD请拆除塑胶硬碟托盘
安装2. 5" SSD 请拆除硬碟支架(包含塑胶硬碟托盘)
2. 安装风扇于电源仓上面，请先拆除前置硬碟支架

**日 本 語**


1.3.5" HDDを取り付けるには、プラスチック製のハードドライブトレイを取り外してください。
2.5" SSDを取り付けるには、ハードドライブブラケット（プラスチック製ハードドライブトレイを含む）を取り外してください。
2.PSUカバー内にファンを取り付けるには、まず前面のファンブラケットを取り外してください。

**한 국 어**

1.3.5" HDD를 설치하려면 플라스틱 하드 드라이브 트레이를 제거하세요.
2.5" SSD를 설치하려면 하드 드라이브 브래킷(플라스틱 하드 드라이브 트레이 포함)을 제거하세요.
2.PSU 커버 안에 팬을 설치하려면 먼저 전면 팬 브래킷을 제거하세요.

# INSTALLATION GUIDE

11

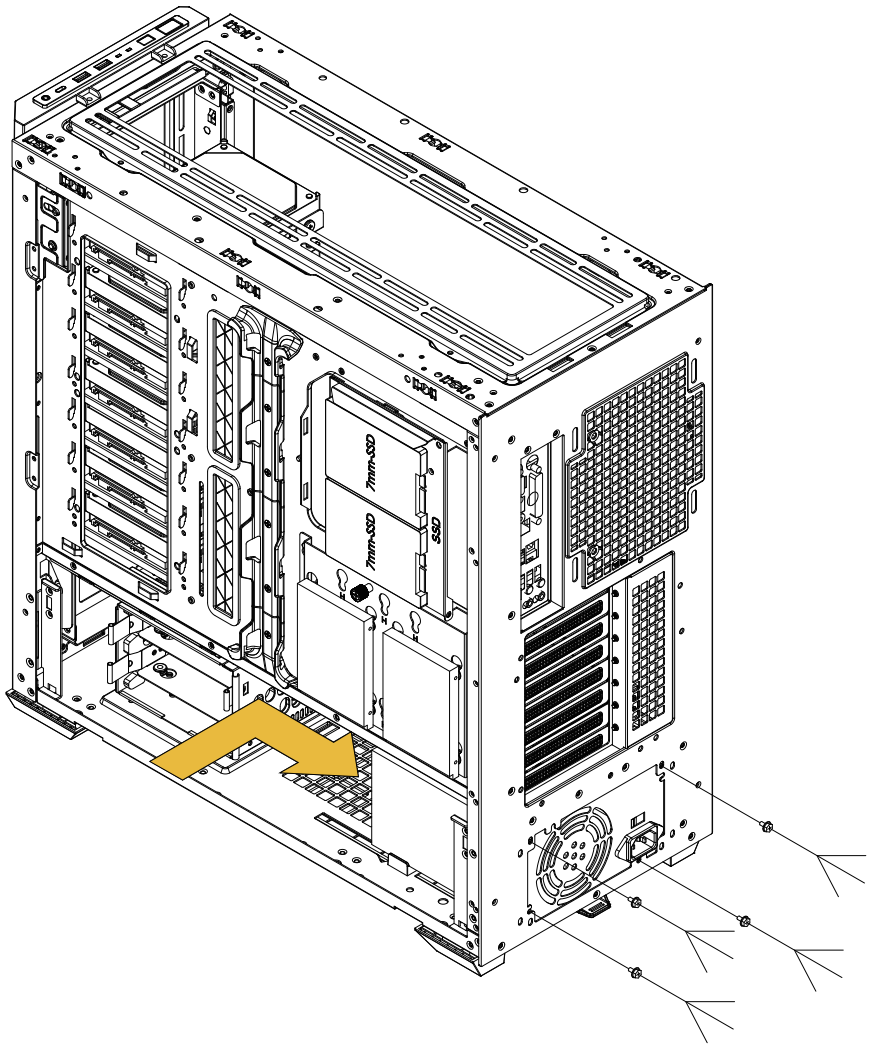


**ENGLISH**
Install PSU

**DEUTSCH**
Netzteil installieren

**FRANÇAIS**
Installez le bloc d'alimentation

**ESPAÑOL**
Instale la FA

**ITALIANO**
Installare la PSU

**ไทย**
ติดตั้ง PSU

**РУССКИЙ**
Установите блок питания

**繁體中文**
安裝電源


**簡体中文**
安装电源

**日 本 語**
PSUをインストールします

**한 국 어**
PSU 설치

# INSTALLATION GUIDE

12

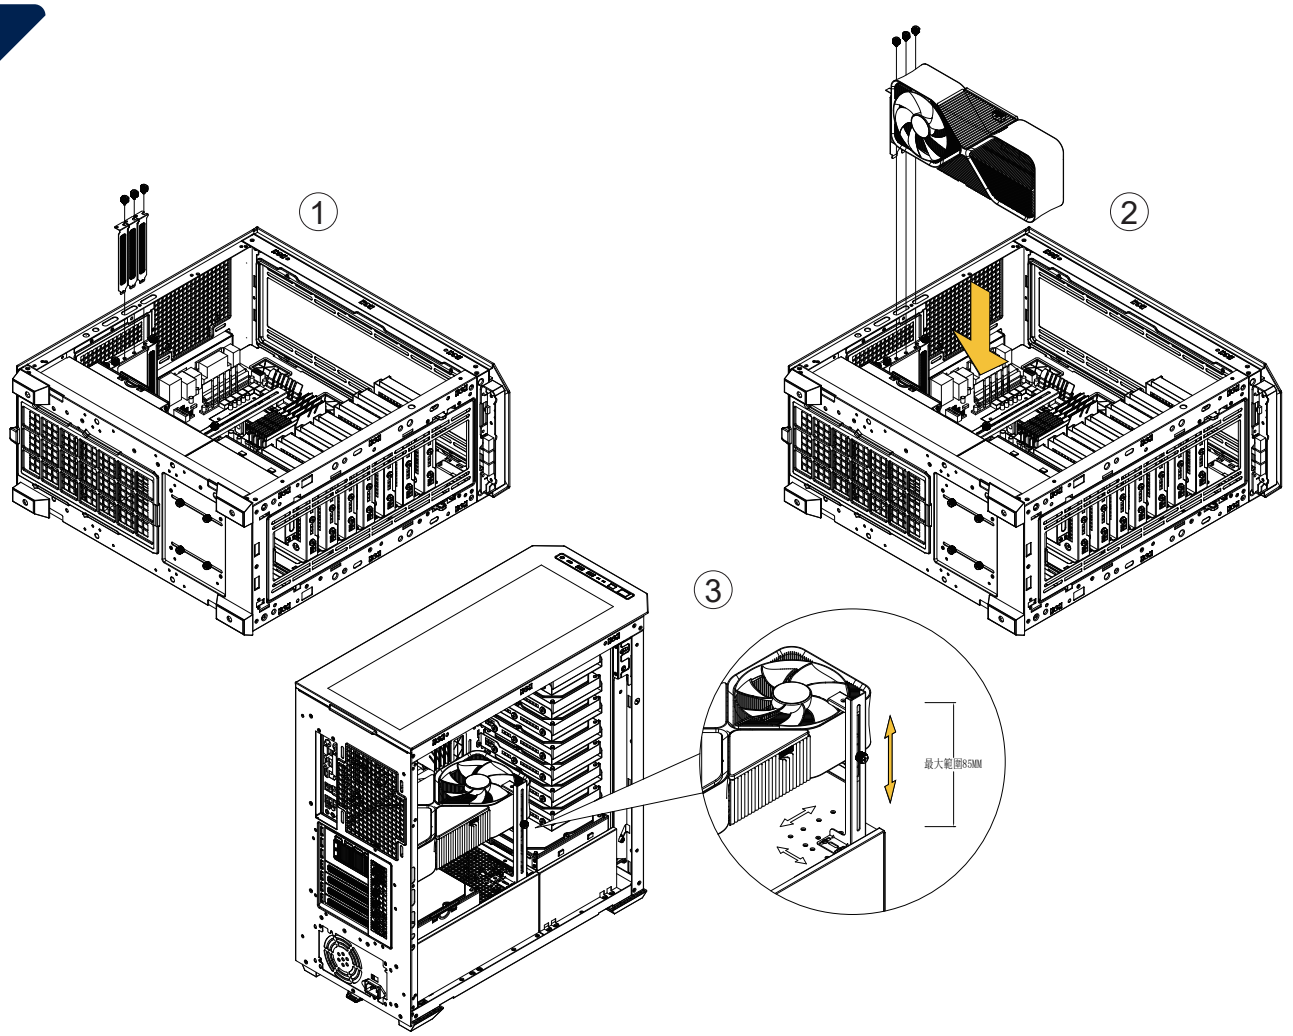


**ENGLISH**

1. Remove the PCI slot covers
2. Install graphics card
3. Adjust the GPU support brace to stabilize the GPU securely

**DEUTSCH**

1. PCI-Steckplatzabdeckung entfernen
2. Grafikkarte einbauen
3. Passen Sie die GPU-Stützstrebe an, um die GPU sicher zu stabilisieren

**FRANÇAIS**

1. Retirez les couvercles des emplacements PCI
2. Installer la carte graphique
3. Ajustez le support de la carte graphique pour stabiliser la carte en toute sécurité

**ESPAÑOL**

1. Retire las cubiertas de los zócalos PCI
2. Instalar tarjeta gráfica
3. Ajusta el soporte de la GPU para estabilizarla de manera segura

**ITALIANO**

1. Togliere le chiusure degli slot PCI
2. Installa la scheda grafica
3. Regola il supporto della GPU per stabilizzare saldamente la GPU

**ไทย**

1. ถอดฝาครอบสล็อต PCI ออก
2. ติดตั้งการ์ดจอ
3. ปรับตัวยึดการ์ดจอเพื่อให้การ์ดจอติดตั้งอย่างมั่นคง

**РУССКИЙ**

1. Снимите крышки слотов PCI
2. Установить видеокарту
3. Отрегулируйте опору для видеокарты, чтобы надежно зафиксировать её

**繁體中文**

1. 移除卡条
2. 安裝顯卡
3. 調整顯卡支架以固定顯卡

**簡体中文**

1. 移除卡條
2. 安装显卡
3. 调整显卡支架以固定显卡

**日 本 語**


1. PCIスロットカバーを取り外します。
2. グラフィックカードを取り付ける
3. GPUサポートブラケットを調整して、GPUをしっかりと安定させてください

**한 국 어**

1. PCI 슬롯 커버를 제거하세요
2. 그래픽 카드 설치
3. GPU 지지대를 조정하여 GPU를 안정적으로 고정하세요

# INSTALLATION GUIDE

13

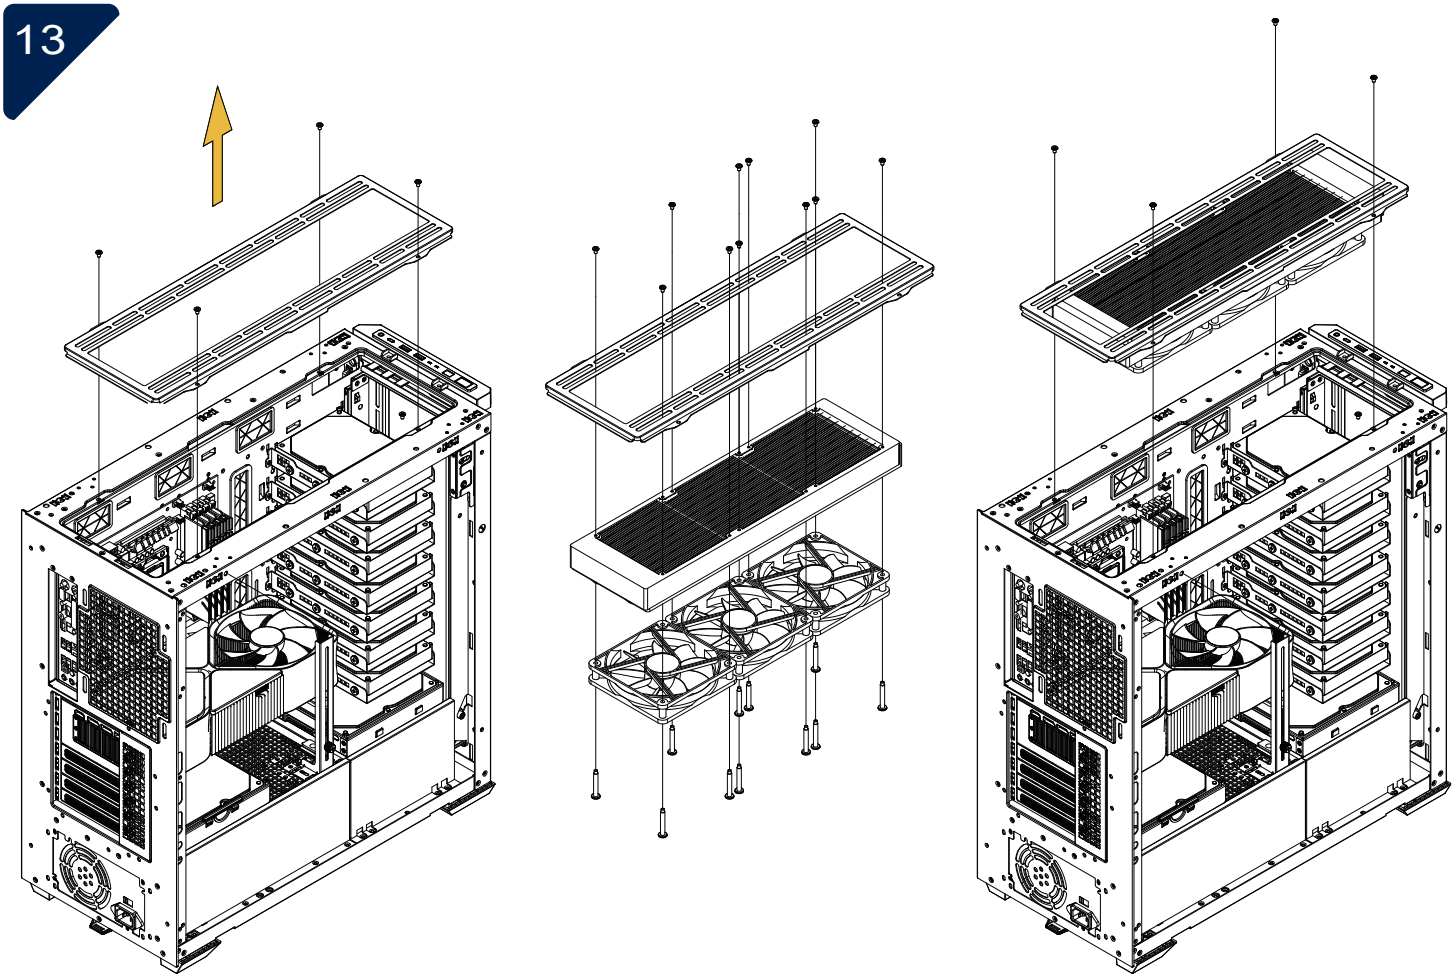

**ENGLISH**

Remove the top panel fan bracket, mount the radiator and fans onto the bracket, then re-attach the whole module by securing with screws

**DEUTSCH**

Entfernen Sie die Lüfterhalterung an der oberen Blende, montieren Sie den Kühlkörper und die Lüfter an der Halterung und bringen Sie dann das gesamte Modul wieder an, indem Sie es mit Schrauben sichern

**FRANÇAIS**

Retirez le support de ventilateur du panneau supérieur, montez le radiateur et les ventilateurs sur le support, puis fixez à nouveau l'ensemble du module à l'aide de vis

**ESPAÑOL**

Retire el bracket para ventilador del panel superior, monte el disipador y ventiladores en el bracket y luego recoloque el módulo completo fijándolo con tornillos

**ITALIANO**

Rimuovere la staffa della ventola del pannello superiore, montare il dissipatore e le ventole sulla staffa, quindi installare l'intero modulo e fissarlo utilizzando le viti

**ไทย**

ถอดโครงยึดพัดลมที่แผงด้านบนออก ติดตั้งหม้อน้ำและพัดลมเข้ากับโครงยึด จากนั้นยึดโมดูลทั้งหมดกลับเข้าที่โดยยึดด้วยสกรู

**РУССКИЙ**

Снимите кронштейн вентилятора на верхней панели, установите радиатор и вентиляторы на кронштейн, затем снова установите весь модуль, закрепив его винтами

**繁體中文**

拆除頂部風扇支架，並安裝水排與風扇

**簡体中文**

拆除顶部风扇支架，并安装水排与风扇


**日 本 語**

上部パネルファンブラケットを取り外し、ブラケット上にラジエターとファンを取り付け、モジュール全体を戻してネジで固定します

**한 국 어**

상단 패널 팬 브래킷을 제거하고 라디에이터 및 팬을 브래킷에 장착한 후 나사로 고정하여 전체 모듈을 다시 부착합니다

14

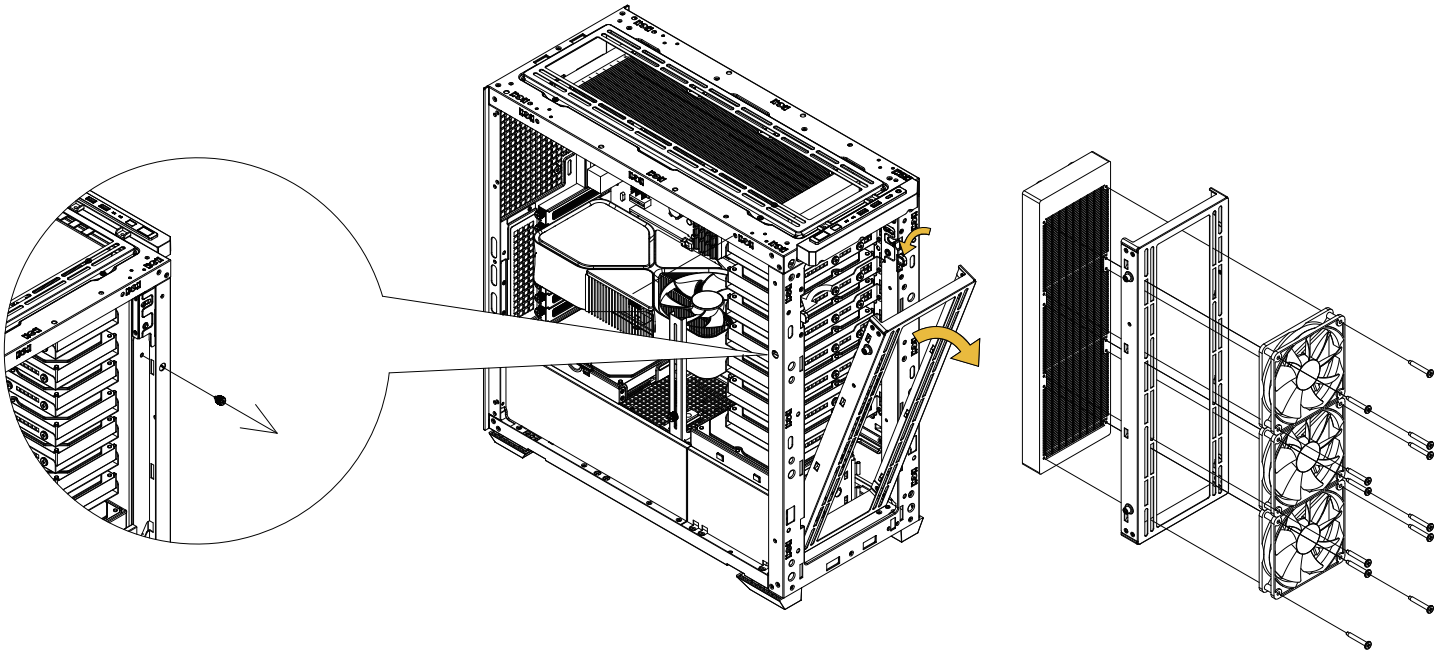

**ENGLISH**

Remove the front panel fan bracket, mount the radiator and fans onto the bracket, then re-attach the whole module by securing with screws

**DEUTSCH**

Entfernen Sie die Lüfterhalterung an der Frontblende, montieren Sie den Kühlkörper und die Lüfter an der Halterung und bringen Sie dann das gesamte Modul wieder an, indem Sie es mit Schrauben sichern

**FRANÇAIS**

Retirez le support de ventilateur du panneau avant, montez le radiateur et les ventilateurs sur le support, puis fixez à nouveau l'ensemble du module à l'aide de vis

**ESPAÑOL**

Retire el bracket del ventilador del panel frontal, monte el disipador y ventiladores en el bracket, luego recoloque el módulo completo fijándolo con tornillos

**ITALIANO**

Rimuovere la staffa della ventola del pannello anteriore, montare il dissipatore e le ventole sulla staffa, quindi installare l'intero modulo e fissarlo con le viti

**ไทย**

ถอดโครงยึดพัดลมที่แผงด้านหน้าออก ติดตั้งหม้อน้ำและพัดลม เข้ากับโครงยึด จากนั้นยึดโมดูลทั้งหมดกลับเข้าที่โดยยึดด้วยสกรู

**РУССКИЙ**

Снимите кронштейн вентилятора на передней панели, установите радиатор и вентиляторы на кронштейн, затем снова установите весь модуль, закрепив его винтами

**繁體中文**

拆除前風扇支架，並安裝水排與風扇

**簡体中文**

拆除前风扇支架，并安装水排与风扇

**日 本 語**


フロントパネルのファンブラケットを取り外し、ブラケット上にラジエターとファンを取り付け、モジュール全体を戻してネジで固定します

**한 국 어**

전면 패널 팬 브래킷을 제거하고 라디에이터 및 팬을 브래킷에 장착한 후 나사로 고정하여 전체 모듈을 다시 부착합니다

# INSTALLATION GUIDE

15

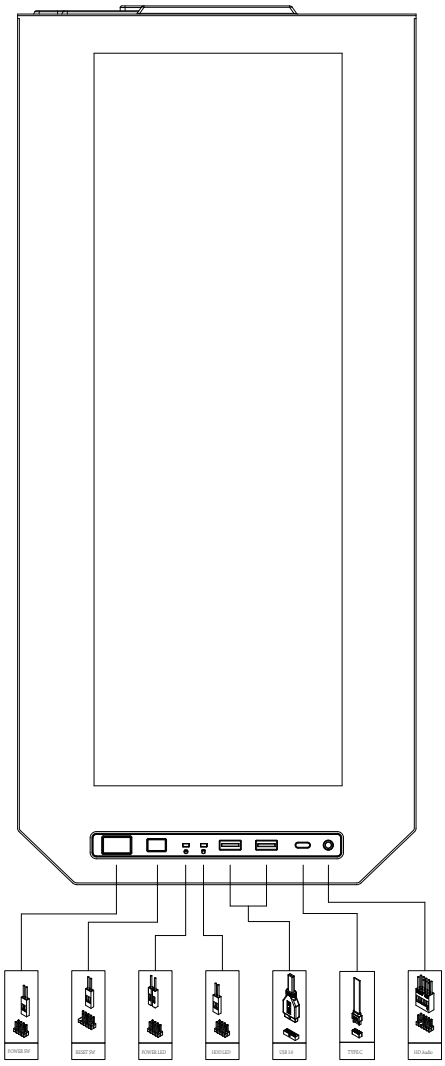

**ENGLISH**

Connect front I/O cables

**DEUTSCH**

Vordere I/O-Kabel verbinden

**FRANÇAIS**

Connectez les câbles d'E/S en façade

**ESPAÑOL**

Conecte los cables de E/S frontales

**ITALIANO**

Collegare i cavi I/O anteriori

**ไทย**

เชื่อมต่อสายเคเบิล I/O ด้านหน้า

**РУССКИЙ**

Подключите передние I/O кабели

**繁體中文**

安裝前置IO線材

**簡体中文**

安装前置I0线材

**日 本 語**


フロントI/Oケーブルを接続します

**한 국 어**

전면 I/O 케이블 연결

# COMPONENT RESTRICTIONS

16

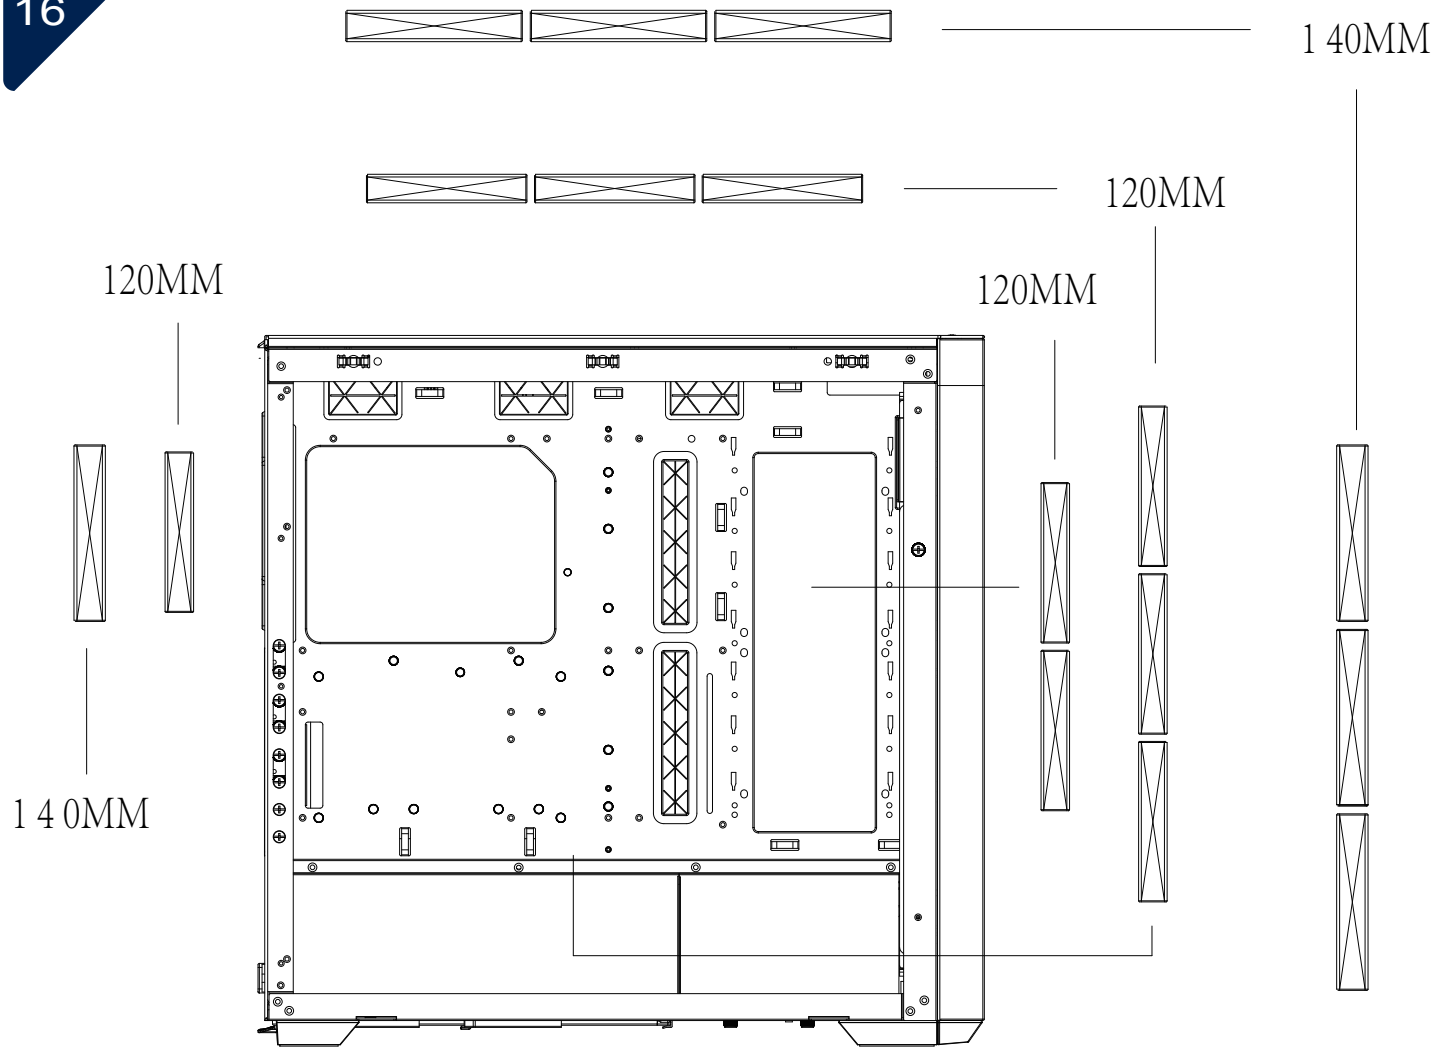


**ENGLISH**

1. If the fans are installed adjacent to the motherboard, 420mm radiator will not be compatible at the front panel.
2. If the fans are installed adjacent to the motherboard, 280mm and 140mm radiator width cannot exceed 140mm

**DEUTSCH**

1. Wenn die Lüfter neben dem Motherboard installiert werden, kann kein 420-mm-Kühlkörper an der Frontblende montiert werden.
2. Wenn die Lüfter neben dem Motherboard installiert werden, kann die 280-mm- und 140-mm-Kühlkörper-Breite 140 mm nicht überschreiten

**FRANÇAIS**

1.Si les ventilateurs sont installés à côté de la carte mère, le radiateur de 420 mm n'est pas compatible avec le panneau avant.
Si les ventilateurs sont installés à côté de la carte mère, la largeur des radiateurs de 280 mm et 140 mm ne peut pas dépasser 140 mm

**ESPAÑOL**

1. Si los ventiladores se instalan adyacentes a la placa base, el disipador de 420mm no será compatible con el panel frontal.
2. Si los ventiladores se instalan adyacentes a la placa base, la anchura de los disipadores de 280mm y 140mm no podrán exceder los 140mm

# COMPONENT RESTRICTIONS

**ITALIANO**

1. Se le ventole sono installate accanto alla scheda madre, un dissipatore da 420mm non sarà compatibile con il pannello anteriore.
2. Se le ventole sono installate accanto alla scheda madre, la larghezza dei dissipatori da 280mm e 140mm non può superare i 140mm

**ไทย**

1. หากติดตั้งพัดลมไว้ติดกับเมนบอร์ด หม้อน้ำขนาด 420 มม. จะไม่เข้ากันได้กับแผงด้านหน้า
2. ากติดตั้งพัดลมติดกับเมนบอร์ด ความกว้างหม้อน้ำ 280 มม. และ 140 มม. ไม่สามารถเกิน 140 มม. ได้

**РУССКИЙ**

1. Если вентиляторы установлены рядом с материнской платой, 420 мм радиатор не будет совместим с передней панелью.
2. Если вентиляторы установлены рядом с материнской платой, ширина 280 мм и 140 мм радиаторов не может превышать 140 мм

**繁體中文**

1. 風扇安裝於主板支架時，將與前方420mm水排不相容
2. 風扇安裝於主板支架時，前面板280mm/140mm水排寬度不超過140mm

**簡体中文**

1. 风扇安装于主板支架时，将与前方420㎜水排不相容
2. 风扇安装于主板支架时，前面板280㎜/140㎜水排宽度不超过140㎜

**日 本 語**


1. ファンがマザーボードに隣接して装着された場合、420mmラジエターはフロントパネルでは互換性がありません。
2. ファンがマザーボードに隣接して装着された場合、280mmおよび140mmラジエターの幅が140mmを超えることはできません

**한 국 어**

1. 팬이 마더보드 근처에 설치되어 있는 경우 420mm 라디에이터가 전면 패널에서 호환되지 않습니다.
2. 팬이 마더보드 근처에 설치되어 있는 경우 280mm 및 140mm 라디에이터 너비가 140mm를 초과할 수 없습니다

# COMPONENT RESTRICTIONS

17

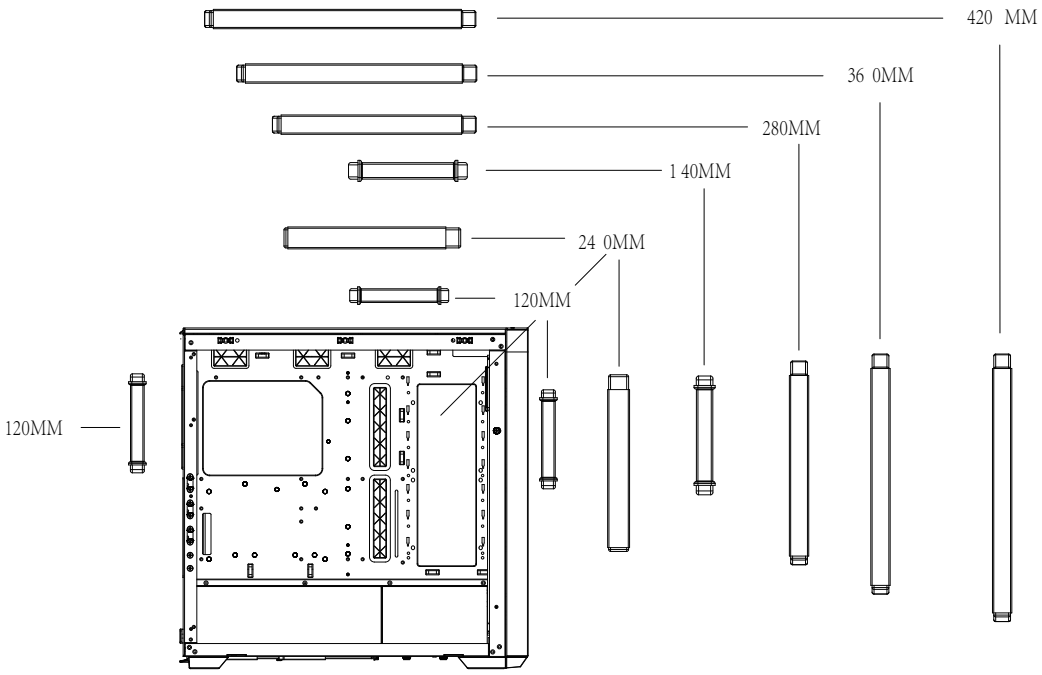


**ENGLISH**

1. Only one 420mm radiator can be installed internally.
2. Front fans/radiator bracket must be secured on the chassis first to allow space for 420mm radiator installation.
3. When a radiator is to be installed adjacent to the motherboard and on the front panel, the front radiator thickness cannot exceed 29.8mm, while the fans must be installed betweeen the front chassis bezel and the front panel.
4. The maximum thickness for radiators isntalled on the top panel is 65.6mm
5. If a secondary PSU is mounted at the front, the front panel radiator/fan combo can not exceed 60.2mm

**DEUTSCH**

1. Intern kann nur ein 420-mm-Kühlkörper installiert werden.
2. Vordere Lüfter/Kühlkörperhalterung müssen zunächst am Gehäuse installiert werden, um Platz für die 420-mm-Kühlkörper-Installation zu lassen.
3. Wenn ein Radiator neben dem Motherboard und an der Frontblende installiert werden soll, darf die Dicke des vorderen Radiators 29,8 mm nicht überschreiten, während die Lüfter zwischen der vorderen Gehäuseblende und der Frontblende installiert werden müssen.
4. Die maximale Dicke der an der oberen Bledne installierten Kühlkörper beträgt 65,6 mm.
5. Wenn ein sekundäres Netzwerk an der Vorderseite montiert ist, kann die Kombination aus Kühlkörper und Lüfter an der Frontblende 60,2 mm nicht überschreiten

**FRANÇAIS**

1.Un seul radiateur de 420 mm peut être installé à l'intérieur.
2.Les ventilateurs avant et le support du radiateur doivent être fixés en premier sur le châssis pour permettre l'installation d'un radiateur de 420 mm.
3.Lorsque un radiateur doit être installé à côté de la carte mère et sur le panneau avant, l'épaisseur du radiateur avant ne peut pas dépasser 29,8 mm, tandis que les ventilateurs doivent être installés entre la façade du châssis avant et le panneau avant.
4.L'épaisseur maximale des radiateurs installés sur le panneau supérieur est de 65,6 mm.
5.Si un PSU (bloc d'alimentation) secondaire est monté à l'avant, le combo radiateur/ventilateur du panneau avant ne doit pas dépasser 60,2 mm

**ESPAÑOL**

1. Solo se puede instalar un disipador de 420mm internamente.
2. Los ventiladores frontales/bracket para disipador deben fijarse primero al chasis para dejar espacio para la instalación del disipador de 420mm.
3. Cuando se instale un radiador junto a la placa base y en el panel frontal, el grosor del radiador frontal no debe superar los 29,8 mm, mientras que los ventiladores deben instalarse entre el bisel del chasis frontal y el panel frontal.
4. El grosor máximo para disipadores instalados en el panel superior es de 65,6mm
5. Si se quiere instalar una FA secundaria en la parte frontal, el combo de disipador/ventilador del panel frontal no podrá exceder los 60,2mm

# COMPONENT RESTRICTIONS

**ITALIANO**

1. Internamente può essere installato solamente un dissipatore da 420mm.
2. La staffa delle ventole anteriori/dissipatore deve essere prima fissata allo chassis per lasciare spazio per l'installazione di un dissipatore da 420mm.
3. Quando un radiatore deve essere installato accanto alla scheda madre e sul pannello frontale, lo spessore del radiatore frontale non deve superare i 29,8 mm, mentre le ventole devono essere installate tra la cornice anteriore del telaio e il pannello frontale.
4. Lo spessore massimo dei dissipatori installati sul pannello superiore è 65,6mm.
5. Se sul lato anteriore è installata una seconda PSU, la combianzione dissipatore/ventola anteriore non può superare 60,2mm.

**ไทย**

1. สามารถติดตั้งหม้อน้ำขนาด 420 มม. ภายในได้เพียง 1 ตัวเท่านั้น.
2. จะต้องยึดพัดลมด้านหน้า/โครงยึดหม้อน้ำเข้ากับตัวเครื่องก่อนเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการติดตั้งหม้อน้ำขนาด 420 มม.
3. เมื่อจะติดตั้งหม้อน้ำไว้ข้างเมนบอร์ดและบนแผงด้านหน้า ความหนาของหม้อน้ำด้านหน้าต้องไม่เกิน 29.8 มม. ในขณะที่พัดลมต้องติดตั้งระหว่างขอบด้านหน้าของตัวเครื่องและแผงด้านหน้า.
4. ความหนาสูงสุดสำหรับหม้อน้ำที่ติดตั้งบนแผงด้านบนคือ 65.6มม.
5. หากติดตั้ง PSU รองไว้ที่ด้านหน้า ชุดคอมโบหม้อน้ำ/พัดลมที่แผงด้านหน้าจะต้องไม่เกิน 60.2 มม.

**РУССКИЙ**

1. Внутри можно установить только один радиатор размером 420 мм.
2. Передние вентиляторы/кронштейн радиатора необходимо сначала закрепить на корпусе, чтобы обеспечить место для установки радиатора размером 420 мм.
3. Если радиатор устанавливается рядом с материнской платой и на передней панели, толщина переднего радиатора не должна превышать 29,8 мм, а вентиляторы должны быть установлены между передней рамкой корпуса и передней панелью.
4. Максимальная толщина радиаторов, устанавливаемых на верхнюю панель, составляет 65,6 мм.
5. Если дополнительный блок питания установлен спереди, то радиатор/вентилятор передней панели не может превышать 60,2 мм.

**繁體中文**

1. 此機種最多只能安裝一個420mm水排。
2. 前風扇/水排支架需先固定於機身上，方可安裝前420mm水排。
3. 前水排與主板支架水排同時安裝時，前板水排總厚度不得超過29.8mm，且風扇安裝於機身與面板之間。
4. 上水排總厚度不得超過65.6mm。
5. 前電源倉固定時，前水排厚度不得超過60.2mm。

**簡体中文**

1. 此机种最多只能安装一个420mm水排。
2. 前风扇/水排支架需先固定于机身上，方可安装前420mm水排。
3. 前水排与主板支架水排同时安装时，前板水排总厚度不得超过29. 8mm，且风扇安装于机身与面板之间。
4. 上水排总厚度不得超过65. 6mm。
5. 前电源仓固定时，前水排厚度不得超过60. 2mm。

**日 本 語**


1. 内部のインストール可能なのは1つの420mmラジエターのみです。
2. 420mmラジエター装着のスペースを作るには、フロントのファン/ラジエターブラケットを先に固定する必要があります。
3. ラジエーターをマザーボードの隣でフロントパネルに取り付ける場合、フロントラジエーターの厚さは29.8mmを超えてはならず、ファンはフロントシャーシベゼルとフロントパネルの間に取り付ける必要があります。
4.上部パネルに装着するラジエターの最大厚は65.6mmです。
5. フロントにセカンダリPSUが装着される場合、フロントパネルのラジエター/ファンのコンボは60.2mmを超えることはできません。


**한 국 어**


1. 420mm 라디에이터 한 대만 내부에 설치할 수 있습니다.
2. 420mm 라디에이터를 설치할 공간을 확보하려면 먼저 새시에 전면 팬/라디에이터 브래킷을 고정해야 합니다.
3. 라디에이터를 메인보드 옆과 전면 패널에 설치할 경우, 전면 라디에이터 두께는 29.8mm를 초과할 수 없으며, 팬은 전면 새시 베젤과 전면 패널 사이에 설치해야 합니다.
4. 상단 패널에 설치되는 라디에이터의 최대 두께는 65.6mm입니다.
5. 보조 PSU가 전면에 장착된 경우 전면 패널 라디에이터/팬 콤보는 60.2mm를 초과할 수 없습니다.

# COMPONENT RESTRICTIONS



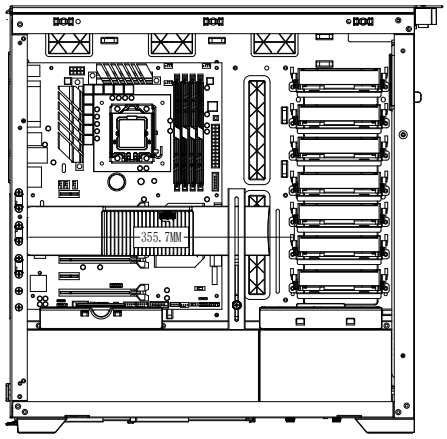

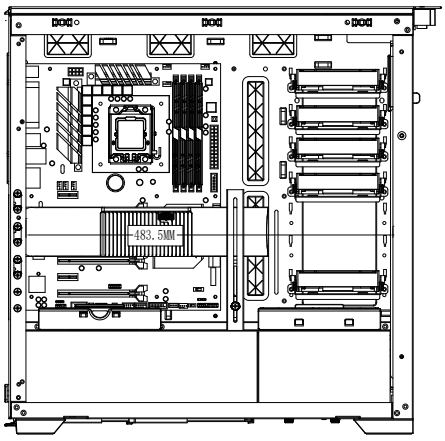
**ENGLISH**

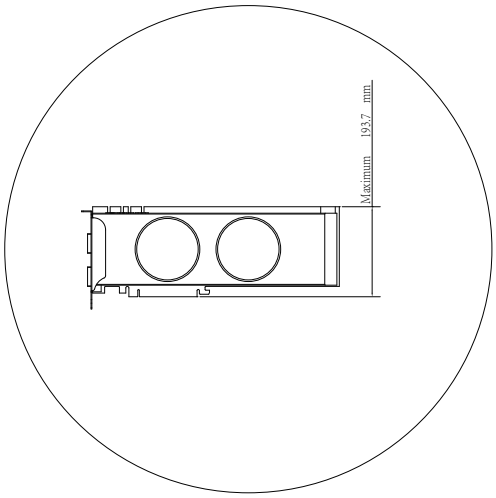1.Maximum GPU length limitation is 483.5mm
2.Maximum GPU length limitation with hard drive tray module installed is 355.7mm
3.Maximum GPU width limitation when using the included GPU support brace: 140.7mm

**DEUTSCH**

1.Maximale GPU-Länge beträgt 483,5 mm.
2.Maximale GPU-Länge mit installiertem Festplatteneins chub beträgt 355,7 mm.
3. Maximale GPU-Breitenbeschränkung bei Verwendung der mitgelieferten GPU-Stützstrebe: 140,7 mm

**FRANÇAIS**

1.La longueur maximale du GPU est de 483,5 mm.
2.La longueur maximale du GPU avec module de plateau de disque dur installé est de 355,7 mm.
3. Limitation maximale de la largeur du GPU lors de l'utilisation du support inclus : 140,7 mm

**ESPAÑOL**

1.La longitud máxima de la GPU es de 483,5 mm.
2.La longitud máxima de la GPU con el módulo de bandeja de disco duro instalado es de 355,7 mm.
3. Limitación máxima de ancho de la GPU al usar el soporte incluido: 140,7 mm

**ITALIANO**

1.La lunghezza massima della GPU è di 483,5 mm.
2.La lunghezza massima della GPU con modulo di vassoio dell'hard disk installato è di 355,7 mm.
3. Limitazione massima della larghezza della GPU con l'uso del supporto GPU incluso: 140,7 mm

**ไทย**

1.ความยาวสูงสุดของ GPU คือ 483.5 มม.
2.ความยาวสูงสุดของ GPU เมือถาดฮาร์ดไดรฟ์ถูกติดตังคือ 355.7 มม.
3. ขีดจำกัดความกว้างสูงสุดของการ์ดจอเมือใช้ตัวรองรับทีใ ห้มาคือ 140.7 มม

**РУССКИЙ**

1.Максимальная длина GPU — 483,5 мм.
2.Максимальная длина GPU с установленным модулем лотка для жёсткого диска — 355,7 мм.
3.Максимальная ширина видеокарты при использовании включённой опоры: 140,7 мм

**繁體中文**

1.顯示卡最大長度為 483.5mm。
2.安裝前方硬碟架時顯示卡最大長度為 355.7mm。
3.使用顯卡支架，顯卡最大支持寬度為140.7mm。

**簡体中文**

1. 显卡最大长度为 483. 5mm。
2. 安装前方硬碟架时显卡最大长度为 355. 7mm。
3. 使用显卡支架，显卡最大支持宽度为140. 7mm。

**日 本 語**


1.GPUの最大長は483.5mmです。
2.ハードドライブトレイモジュールを取り付けた場合のGPUの最大長は355.7mmです。
3.同梱のGPUサポートブラケット使用時の最大GPU幅制限：140.7mm

**한 국 어**

1.GPU의 최대 길이는 483.5mm입니다.
2.하드 드라이브 트레이 모듈을 설치한 경우 GPU의 최대 길이는 355.7mm입니다.
3.포함된 GPU 지지대를 사용할 때의 최대 GPU 폭 제한: 140.7mm

# COMPONENT RESTRICTIONS

19

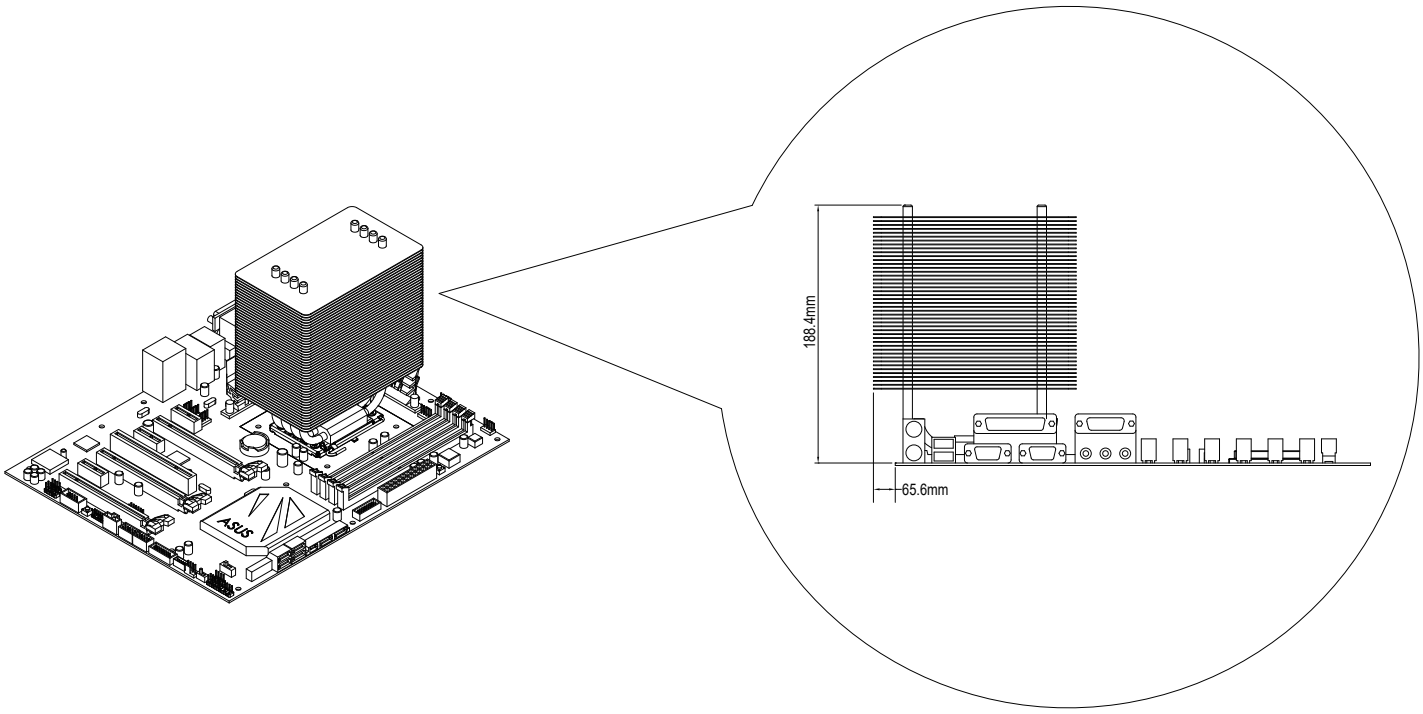


**ENGLISH**

CPU cooler height limit is 188.4mm

**DEUTSCH**

Die maximale CPU-Kühlerhöhe beträgt 188,4mm

**FRANÇAIS**

La limite de hauteur du refroidisseur de CPU est de 188,4mm

**ESPAÑOL**

El límite de altura del disipador de la CPU es de 188,4mm

**ITALIANO**

Il limite di altezza del dissipatore di calore della CPU è di 188,4mm

**ไทย**

ความสูงของ CPU คูลเลอร์จำกัดที่ 188.4 มม

**РУССКИЙ**

Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 188,4 мм

**繁體中文**

塔式散熱器限高188.4mm

**簡体中文**

塔式散热器限高188. 4mm

**日 本 語**


CPUクーラー高さ限度は188.4mm

**한 국 어**

CPU 쿨러 높이 제한은 188.4mm

# COMPONENT RESTRICTIONS

20

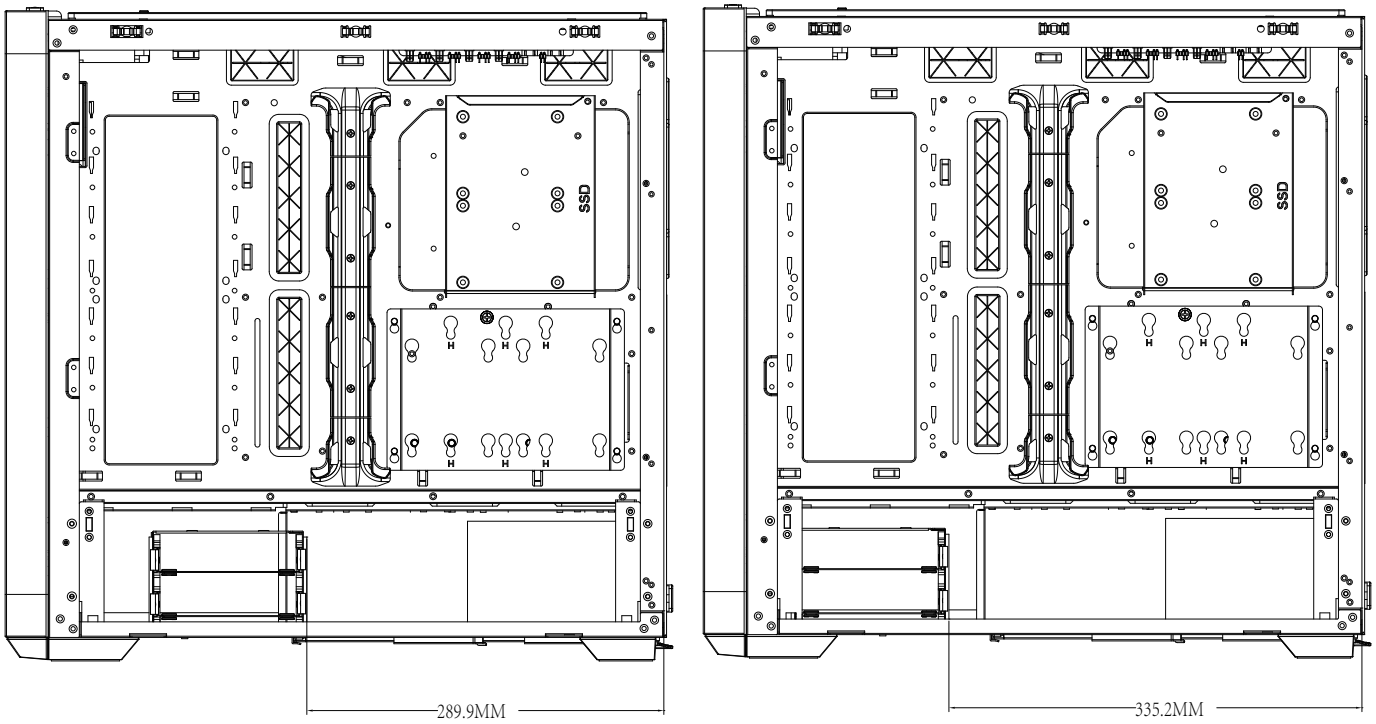


**ENGLISH**

PSU depth limitation
335.2mm (Drive cage installed at the front position)
289.9mm (Drive cage installed at the rear position)

**DEUTSCH**

Begrenzung der PSU-Tiefe
335,2mm (3,5-Zoll-Laufwerkkäfig, vorne installiert)
289,9mm (3,5-Zoll-Laufwerkkäfig, hinten installiert)

**FRANÇAIS**

Limitation de la profondeur du bloc d'alimentation
335,2mm (Cage de lecteur 3,5" installée à l'avant)
289,9mm (Cage de lecteur 3,5" installée à l'arrière)

**ESPAÑOL**

Limitación de profundidad de fuente de alimentación
335,2mm (Carcasa para dispositivos de 3,5" instalada en la parte frontal)
289,9mm (Carcasa para dispositivos de 3,5" instalada en la parte trasera)

**ITALIANO**

Limitazione della profondità dell'alimentatore
335,2mm (Gabbia dell'unità da 3,5" installata sulla parte anteriore)
289,9mm (Gabbia dell'unità da 3,5" installata sulla parte posteriore)

**ไทย**

ขีดจำกัดความลึกของ PSU
335,2 มม. (กรงไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วที่ติดตั้งไว้ด้านหน้า)
289,9 มม. (กรงไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วที่ติดตั้งไว้ด้านหลัง)

**РУССКИЙ**

Ограничение глубины БП
335,2 мм (Отсек для дисков 3,5" установлен спереди)
289,9 мм (Отсек для дисков 3,5" установлен сзади)

**繁體中文**

電源深度限制
硬碟支架放於前方: 335.2mm
硬碟支架放於後方: 289.9mm

**簡体中文**

电源深度限制
硬碟支架放于前方： 335. 2mm
硬碟支架放于后方： 289. 9mm

**日 本 語**

PSU の奥行き制限
335.2mm (フロント側に設置された3.5"ドライブケージ)
289.9mm (背面側に設置された3.5"ドライブケージ)

**한 국 어**

PSU 깊이 제한
335.2 (전면에 장착된 3.5" 드라이브 케이지)
289.9mm(후면에 장착된 3.5" 드라이브 케이지)

# Warranty terms & conditions

ENGLISH

## Warranty terms & conditions

1. Product component defects or damages resulted from defective production is covered under warranty. Defects or damages with the following conditions will be fixed or replaced under SilverStone Technology's jurisdiction.
   a. Usage in accordance with instructions provided in the manual, with no misuse, overuse, or other inappropriate actions*.
   b. Damage not caused by natural disaster (thunder, fire, earthquake, flood, salt, wind, insect, animals, etc…)
   c. Product is not modified or components replaced resulting in out of spec. operation.
   d. Loss or damages resulted from conditions other than ones listed above are not covered under warranty.
2. Under warranty, SilverStone Technology's maximum liability is limited to the current market value for the product (depreciated value, excluding shipping, handling, and other fees). SilverStone Technology is not responsible for other damages or loss associated with the use of product.
3. Under warranty, SilverStone Technology is obligated to repair or replace its defective products. Under no circumstances will SilverStone Technology be liable for damages in connection with the sale, purchase, or use including but not limited to loss of data, loss of business, loss of profits, loss of use of the product or incidental or consequential damage whether or not foreseeable and whether or not based on breach of warranty, contract or negligence, even if SilverStone Technology has been advised of the possibility of such damages.
4. Warranty covers only the original purchaser through authorized SilverStone distributors and resellers and is not transferable to a second hand purchaser
5. You must provide sales receipt or invoice with clear indication of purchase date to determine warranty eligibility.
6. If a problem develops during the warranty period, please contact your retailer/reseller/SilverStone authorized distributors or SilverStone http://www.silverstonetek.com.

Please note that: (i) You must provide proof of original purchase of the product by a dated itemized receipt; (ii) You shall bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product to SilverStone authorized distributors. SilverStone authorized distributors will bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product back to you after completing the warranty service; (iii) Before you send the product, you must be issued a Return Merchandise Authorization ("RMA") number from SilverStone. Updated warranty information will be posted on SilverStone's official website. Please visit http://www.silverstonetek.com. for the latest updates.

## Additional info & contacts

### For North America usasupport(at)silverstonetek.com

SilverStone Technology in North America may repair or replace defective product with refurbished product that is not new but has been functionally tested. Replacement product will be warranted for remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. All power supplies should be sent back to the place of purchase if it is within 30 days of purchase, after 30 days, customers need to initiate RMA procedure with SilverStone Technology in USA by first downloading the "USA RMA form for end-users" form from the below link and follow its instructions. http://silverstonetek.com/contactus.php

### For Australia only support(at)silverstonetek.com

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Please refer to above "Warranty terms & conditions" for further warranty details. SilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jiankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. +886-2-8228-1238 (standard international call charges apply)

**For Europe support.eu(at)silverstonetek.de**
**For China support(at)silverstonetek.com.cn**
**For Japan support_jp(at)silverstonetek.co.jp**
**For all other regions support(at)silverstonetek.com**

# Garantiebedingungen

DEUTSCH

## Garantiebedingungen

1. In Folge fehlerhafter Produktion verursachte defekte oder beschädigte Produktkomponenten sind durch die Garantie abgedeckt. Defekte oder Schäden werden unter folgenden Umständen gemäß der Gerichtsbarkeit von SilverStone Technology behoben oder ersetzt.
   a. Einsatz entsprechend den in dieser Anleitung angegebenen Anweisungen; kein Missbrauch, übermäßiger Gebrauch oder andere unangemessene Handlungen*.
   b. Schäden wurden nicht durch Naturkatastrophen (Blitzschlag, Brand, Erdbeben, Überschwemmung, Salz, Wind, Insekten, Tiere etc.) verursacht.
   c. Produkt wurde nicht demontiert, modifiziert oder repariert. Komponenten wurden nicht demontiert oder ersetzt.
   d. Garantiekennzeichnung/Aufkleber wurden nicht entfernt oder beschädigt. Verluste oder Schäden in Folge von Bedingungen, die nicht oben aufgelistet sind, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
2. Im Rahmen der Garantie ist die Haftbarkeit von SilverStone Technology auf den aktuellen Marktwert des Produktes beschränkt (abgeschriebener Wert, ausschließlich Versands-, Handhabungs- und anderer Gebühren). SilverStone Technology übernimmt keine Verantwortung für andere Schäden oder Verluste, die mit der Nutzung des Produktes in Verbindung stehen.
3. Im Rahmen der Garantie ist SilverStone Technology verpflichtet, seine defekten Produkte zu reparieren oder zu ersetzen. Unter keinen Umständen haftet SilverStone Technology für Schäden in Verbindung mit Verkauf, Kauf oder Nutzung, u. a. inklusive Datenverlusten, Geschäftsausfällen, Einnahmenverlusten, Nutzungsausfällen des Produktes oder beiläufigen bzw. Folgeschäden, egal ob vorhersehbar oder auf Garantie- bzw. Vertragsverletzung oder Fährlässigkeit basierend, selbst wenn SilverStone Technology über die Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurde.
4. Die Garantie gilt nur für den Originalkäufer, der das Produkt bei autorisierten SilverStone-Vertriebshändlern und -Wiederverkäufern erworben hat, und ist nicht auf Nachkäufer übertragbar.
5. Sie müssen einen Kaufbeleg oder eine Rechnung mit klarer Angabe des Kaufdatums zur Bestimmung der Garantiegültigkeit vorlegen.
6. Falls während der Garantiedauer ein Problem auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler / Wiederverkäufer / autorisierten SilverStone-Vertriebshändler oder an SilverStone. http://www.silverstonetek.com.

Bitte beachten Sie, dass: (i) Sie den Originalkaufbeleg des Produktes in Form eines mit Datum versehenen, aufgeschlüsselten Belegs vorlegen müssen; (ii) Sie die Versandkosten (bzw. sonstige Transportkosten) des Produktes an die autorisierten SilverStone-Vertriebspartner tragen. Die autorisierten SilverStone-Vertriebspartner übernehmen nach Abschluss des Garantieservice die Versandkosten (bzw. Transportkosten), die beim Rückversand des Produktes an Sie anfallen; (iii) Sie vor Versenden des Produktes eine RMA-Nummer (Return Merchandise Authorization) von SilverStone anfordern.
Aktualisierte Garantieinformationen werden auf der offiziellen SilverStone-Webseite veröffentlicht. Die aktuellste Fassung finden Sie unter http://www.silverstonetek.com. para las últimas actualizaciones.

## Zusätzliche Informationen & Kontakte

### Nordamerika usasupport(at)silverstonetek.com

SilverStone Technology in Nordamerika repariert oder ersetzt ein defektes Produkt durch ein generalüberholtes Produkt, das nicht neu ist, jedoch auf seine Funktionstüchtigkeit hin getestet wurde. Die Garantiedauer des Ersatzproduktes entspricht der restlichen Garantiedauer, mindestens jedoch dreißig Tagen. Alle Netzteile sollten an die Verkaufsstelle zurückgesendet werden, wenn der Kauf maximal 30 Tage zurückliegt; nach 30 Tagen muss der Kunde ein RMA-Verfahren mit SilverStone Technology in den USA veranlassen, indem er das „USA RMA form for end-users“-Formular unter nachstehendem Link herunterlädt und die Anweisungen befolgt. http://silverstonetek.com/contactus.php

### Nur Australiensupport(at)silverstonetek.com

Unsere Produkte kommen mit Garantien, die unter dem australischen Verbraucherrecht nicht ausgeschlossen werden können. Bei einem schwerwiegenden Fehler sind Sie zu einem Ersatz oder einer Erstattung berechtigt; bei jeglichen angemessenen vorhersehbaren Verlusten oder Schäden haben Sie Anspruch auf eine Entschädigung.Außerdem steht Ihnen zu, dass Produkte repariert oder ersetzt werden, falls sie keine akzeptable Qualität erzielen und der Defekt keinem schwerwiegenden Fehler gleichkommt. Weitere Einzelheiten zur Garantie finden Sie in den obigen „Garantiebedingungen“.

**Europa support.eu(at)silverstonetek.de**
**China support(at)silverstonetek.com.cn**
**Japan support_jp(at)silverstonetek.co.jp**
**Alle anderen Regionen support(at)silverstonetek.com**

# Términos y condiciones de la garantía

ESPAÑOL

## Términos y condiciones de la garantía

1. Los defectos y daños a los componentes del producto provocados por una producción defectuosa están cubiertos por la garantía. Defectos y daños con las siguientes condiciones serán reparados ó reemplazados bajo la competencia de SilverStone.
   a. Uso acorde a las instrucciones proporcionados por este manual, sin mal uso, exceso de uso u otra acción inapropiada*.
   b. Daño no causado por desastres naturales (trueno, fuego, terremoto, inundación, sal, viento, insectos, animales, etc.)
   c. El producto no está desembalado, modificado ó reparado. Los componentes no están desmontados ó reemplazados.
   d. La marca/pegatina de garantía no ha sido retirada ó rota. La pérdida ó daño provocado por condiciones distintas a las enumeradas no están cubiertas por la garantía.
2. Conforme a la garantía, la responsabilidad máxima de SilverStone Technology se limita al valor de mercado actual del producto (valor depreciado, excluyendo transporte, manejo y otras tasas). SilverStone Technology no es responsable de otros daños ó perdidas asociadas con el uso del producto.
3. Conforme a la garantía, SilverStone Technology está obligada a reemplazar ó reparar sus productos defectuosos. Bajo ninguna circunstancia SilverStone Techonology será responsable de daños relacionados con la venta, compra ó uso incluyendo pero no limitándose a pérdida de datos, pérdida de ventas, pérdida de beneficios, cese de uso del producto ó daño accidental ó consecuente fuera ó no basado en un fallo de la garantía, contrato ó negligencia, incluso si SilverStone Technology fuera avisada de la posibilidad de tales daños.
4. La garantía cubre sólo al comprador original a través de distribuidores y vendedores autorizados por SilverStone y no es transferible a un comprador de segunda mano.
5. Deberá proporcionar comprobantes de compra ó factura con una indicación clara de la fecha de compra para determinar la idoneidad de la garantía.
6. Si se produce un problema durante el periodo de garantía, por favor contacte con su distribuidor/vendedor autorizado de SilverStone ó con SilverStone directamente. http://www.silverstonetek.com.

Por favor tenga en cuenta: (i) Debe proporcionar pruebas de la compra original mediante un recibo en el que aparezca la fecha; (ii) Usted asumirá el coste del transporte del producto hasta el distribuidor autorizado de SilverStone. Los distribuidores autorizados de SilverStone asumirán el coste de retorno del transporte del producto tras finalizar la garantía; (iii) Antes de enviar el producto deberá conseguir un número RMA (Return Merchandise Authorization) de SilverStone. La información actualizada de la garantía se publicará en la página oficial de SilverStone. Por favor visite http://www.silverstonetek.com. for the latest updates.

## Información adicional y contactos

### Para Norteamérica usasupport(at)silverstonetek.com

SilverStone Technology en Norteamérica podría reparar ó reemplazar un producto defectuoso con un producto reparado pero que haya sido probado. El producto de reemplazo estará cubierto por la garantía durante el resto del periodo de garantía ó treinta días, lo que sea mayor. Todas las fuentes de alimentación se enviarán de vuelta al lugar de la compra del producto si es dentro de los 30 días de la compra. Tras 30 días los clientes deberán iniciar el procedimiento RMA con SilverStone Technology en USA descargando primero el formulario “formulario RMA USA para usuarios finales” desde el enlace que tenemos a continuación y seguir las instrucciones. http://silverstonetek.com/contactus.php

### Para Australia solo support(at)silverstonetek.com

Nuestros productos vienen con garantías que no pueden ser ignoradas bajo la Australian Consumer Law. Tiene garantizado un reemplazo ó reembolso debido a un fallo de primer orden y por compensación por cualquier otra pérdida ó daño razonablemente previsible. También tiene garantizado que los productos serán reparados ó reemplazados si los productos no son de una calidad aceptable y el problema no representa un fallo de primer orden. Por favor consulte la parte previa de “Términos y condiciones de la garantía” para más detalles de la garantía.

**Para Europa support.eu(at)silverstonetek.de**
**Para China support(at)silverstonetek.com.cn**
**Para Japan support_jp(at)silverstonetek.co.jp**
**Para las demás regiones support(at)silverstonetek.com**

# Términos y condiciones de la garantía

FRANÇAIS

## Termes et conditions de la garantie

1. Les défauts des composants du produit ainsi que les dommages résultant d'une fabrication défectueuse sont couverts par cette garantie. Les défauts ou dommages associés aux conditions suivantes seront réparés ou remplacés sous l'autorité de SilverStone Technology.
   a. Utilisation conforme aux instructions fournies dans le manuel, sans mauvais usage, usage excessif ou toute autre forme d'utilisation inappropriée*.
   b. Dommages ne résultant pas d'une catastrophe naturelle (orage, incendie, tremblement de terre, inondations, sel, air, insectes, animaux, etc.)
   c. Produit non démonté, modifié ou réparé. Composants non démontés ou réparés.
   d. Etiquette/autocollants de garantie non retirés ou rompus. Les pertes ou dommages résultant de conditions autres que celles listées ci-dessus ne sont pas couverts par la garantie.
2. Dans le cadre de sa garantie, la responsabilité maximale de SilverStone Technology se limite à la valeur effective du produit (valeur dépréciée, hors frais de transport, de manutention et autres). SilverStone Technology n'est en aucun cas responsable des autres dommages ou pertes associés à l'utilisation du produit.
3. Dans le cadre de sa garantie, SilverStone Technology s'oblige à réparer ou à remplacer ses produits défectueux. En aucun cas SilverStone Technology ne pourra être tenu pour responsable des dommages liés à la vente, à l'achat ou à l 'utilisation, y compris mais sans s'y limiter, toute perte de données, perte d'affaires, perte de profit, perte d'utilisation du produit, ou tout dommage direct ou indirect, prévisible ou non, basé ou non sur une violation de la garantie, du contrat ou d'une négligence, et ce même si SilverStone Technology avait été informé de la possibilité de tels dommages.
4. La garantie couvre exclusivement l'acquéreur d'origine pour l'achat effectué auprès de l'un des distributeurs et revendeurs SilverStone agréés ; la garantie n'est pas transférable en cas de revente d'occasion.
5. Vous devez fournir la preuve d'achat ou la facture du produit en indiquant clairement la date d'achat afin de nous permettre de déterminer vos droits à la garantie.
6. Si un problème venait à survenir en cours de la période de garantie, veuillez contacter votre marchand/revendeur/distributeur SilverStone agréé, ou SilverStone. https://www.silverstonetek.com.

Veuillez noter que : (i) Vous devez fournir la preuve d'achat d'origine du produit grâce à un reçu détaillé et daté ; (ii) Les frais d'expédition (ou tout frais de transport) du produit aux distributeurs agréés de SilverStone seront à votre charge. Les frais de retour (ou tout frais de transport) du produit à votre adresse seront à la charge des distributeurs agréés de SilverStone après la réparation du produit ; (iii) Avant de nous envoyer le produit, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour d'article (RMA) de la part de SilverStone. Les informations sur la mise à jour des termes et conditions de la garantie seront publiées sur le site officiel de SilverStone. Veuillez visiter le site https://www.silverstonetek.com.pour les informations les plus récentes.

## Informations additionnels et contacts

### Pour l'Amérique du Nord usasupport(at)silverstonetek.com

SilverStone Technology Amérique du Nord peut réparer ou remplacer un produit défectueux par un produit réusiné qui n'est pas neuf mais dont le bon fonctionnement a été testé. Le produit de remplacement sera couvert par la période de garantie restante, ou 30 jours, la période la plus longue étant retenue. Tous les dispositifs d'alimentation doivent être retournés au lieu d'achat si le retour se fait dans les 30 jours suivant l'achat ; passé ce délai, le client devra requérir un numéro d'autorisation de retour d'article (RMA) auprès de SilverStone Technology aux Etats-Unis en téléchargeant le formulaire « USA RMA for end-users » (RMA USA pour les utilisateurs finaux) via le lien ci-dessous et en suivant les instructions.
http://silverstonetek.com/contactus.php

### Pour l'Australie uniquementsupport(at)silverstonetek.com

Nos biens sont dotés de garanties ne pouvant être exclues par les lois australiennes sur la consommation. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure, ou à une compensation pour tout autre dommage ou perte raisonnablement prévisible. Vous avez également droit à la réparation ou au remplacement du produit si celui-ci se révèle d'une qualité non acceptable ou si la défaillance ne se révèle pas majeure. Veuillez vous reporter aux « Termes et conditions de la garantie » ci-dessus pour plus de détails sur la garantie.

**Pour l'Europe support.eu(at)silverstonetek.de**
**Pour la Chine support(at)silverstonetek.com.cn**
**Pour la Japan support_jp(at)silverstonetek.co.jp**
**Pour toutes les autres régions support(at)silverstonetek.com**

# Termini e Condizioni della garanzia

ITALIANO

## Termini e Condizioni della garanzia

1. I difetti dei componenti del prodotto, o i danni causati da difetti di produzione sono coperti da garanzia. I difetti o i danni, risultato delle condizioni che seguono, saranno riparati o sostituiti sotto la potestà giudiziale di SilverStone Technology.
   a. Uso in conformità alle istruzioni fornite in questo manuale, senza uso improprio, uso eccessivo, o altre azioni scorrette*.
   b. Danni non provocati da calamità naturali (fulmini, incendi, terremoti, inondazioni, sale, vento, insetti, animali, eccetera)
   c. Il prodotto non è stato smontato, modificato o riparato. I componenti non sono stati smontati o sostituiti.
   d. Il marchio/etichetta della garanzia non è stato rimossi o rotto. Perdita o danni provocati da condizioni diverse da quelle di cui sopra non sono coperti dalla garanzia.
2. Sotto la garanzia, la responsabilità massima di SilverStone Technology è limitata al valore corrente di mercato per il prodotto (valore deprezzato, escluso il trasporto, la manipolazione ed altre tasse). SilverStone Technology non è responsabile di altri danni o perdite associate all'uso del prodotto.
3. Sotto la garanzia, SilverStone Technology ha l'obbligo di riparare o sostituire i prodotti difettosi. In nessun caso SilverStone Technology può essere ritenuta responsabile per danni in relazione alla vendita, acquisto, o uso inclusa – senza limitazione –la perdita di dati, perdita di lavoro, perdita di profitti, perdita dell'uso del prodotto o danni incidentali o conseguenti, prevedibili o meno, e se basati o meno sulla violazione di garanzia, contratto o negligenza, anche se SilverStone Technology è stata avvisata della possibilità di tali danni.
4. La garanzia copre solo l'acquirente originale tramite i distributori ed i rivenditori autorizzati SilverStone e non è trasferibile agli acquirenti di seconda mano.
5. È necessario fornire lo scontrino fiscale o la fattura con chiara indicazione della data di acquisto per determinare l'idoneità della garanzia.
6. Se si riscontra un problema durante il periodo di garanzia, contattare il proprio rivenditore / rivenditore / distributore autorizzato SilverStone o Silverstone http://www.silverstonetek.com.

Si prega di notare che: (i) È necessario fornire la prova di acquisto originale del prodotto a mezzo di una ricevuta datata e dettagliata; (ii) L'utente si assume gli oneri di spedizione (o diversamente di trasporto) del prodotto ai distributori autorizzati SilverStone. I distributori autorizzati SilverStone si faranno carico dei costi di spedizione (o diversamente di trasporto) del prodotto all'utente dopo aver completato il servizio di garanzia; (iii) Prima di inviare il prodotto, è necessario che SilverStone assegni un numero di "RMA" (Return Merchandise Authorization). Informazioni aggiornate sulla garanzia saranno pubblicate sul sito ufficiale SilverStone. Visitare il sito http://www.silverstonetek.com. for the latest updates.

## Altre informazioni e contatti

### Per il Nord America usasupport(at)silverstonetek.com

SilverStone Technology in Nord America può riparare o sostituire il prodotto difettoso con un prodotto rinnovato che non è nuovo, ma è stato testato a livello funzionale. I prodotti in sostituzione saranno garantiti per il restante periodo della garanzia oppure per trenta giorni, qualunque sia il più lungo. Tutti gli alimentatori devono essere inviati al luogo di acquisto, se entro 30 giorni dalla data di acquisto, dopo i 30 giorni, i clienti devono avviare la procedura RMA con SilverStone Technology negli USA per prima scaricando il "Modulo RMA USA per gli utenti finali" dal link che segue, e seguire le istruzioni.
http://silverstonetek.com/contactus.php

### Per l'Australiasupport(at)silverstonetek.com

I nostri prodotti sono dotati di garanzie che non possono essere escluse ai sensi della Legge australiana di Tutela dei Consumatori. L'utente ha diritto ad una sostituzione o al rimborso per danni gravi ed al risarcimento per qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. L'utente ha anche il diritto alla riparazione o sostituzione della merce, se questa non è di qualità accettabile e se il guasto non costituisce un danno grave. Fare riferimento ai "Termini e Condizioni della garanzia" di cui sopra per altri dettagli sulla garanzia.

**Per l'Europa support.eu(at)silverstonetek.de**
**Per la Cina support(at)silverstonetek.com.cn**
**Per la Japan support_jp(at)silverstonetek.co.jp**
**Per tutte le altre zone support(at)silverstonetek.com**

# 保証条件

日 本 語

## 保証条件

1. 製造に問題があって生じた製品コンポーネントの欠陥または損傷は、保証の対象とな ります。以下の状況による欠陥または損傷は、SilverStone Technology の判断のもと で修理または交換されます。
   a. 誤用、濫用または他の不適当な行動のない、このマニュアルに示される指示に従 った使用*。
   b. 天災（落雷、火災、地震、洪水、塩害、風害、昆虫、動物など…）に起因しない 損傷。
   c. 分解、改造、修理されていない製品。分解や交換されていないコンポーネント。
   d. 保証マーク/ラベルが剥がされたり、損傷したりしていないこと。 上記の以外の損失または損傷は、保証期間中でも保証対象になりません。
2. 保証期間中におけるSilverStone Technology の最大保証範囲は、製品の現在の市場価 格（輸送、取扱いと他の料金を除いた、見積もり価値）に限られます。SilverStone Technology は、製品の使用に関連したその他の損害または損失の責任は負いかねま す。
3. 保証期間中に、SilverStone Technology は、問題のある当社製品を修理・交換する義 務があります。予見できるか否かを問わず、どんなことがあってもSilverStone Technology はデータの損失、ビジネスの損失、利益の損失、製品または付随的・派 生的損害の使用の損失を含み、かつこれに限らず、販売、購入または使用に関連して 損害賠償の支払いの義務はありません、そして、これは保証、契約または怠慢の違反 に基づくか否かを問わず、SilverStone Technology がかかる損害の可能性について知 らされていた場合でも同様です。
4. 保証は許可されたSilverStone 卸売業者と再販業者を通しての最初の購入者にのみ適 用され、中古品購入者に譲渡はできません。
5. ユーザーは、保証の適格性を照明すべく、購入日付の記載された売り上げレシートま たは請求書を提供する必要があります。
6. 問題が保証期間の間に生じた場合、リテーラー/リセラー/SilverStone認可の卸売業者 またはSilverStoneにご連絡ください。 http://www.silverstonetek.com.

以下にご注意ください。(i)お買い上げ日付の付いたレシートによって製品の初回購入の証 明を提供する必要があります。(ii)SilverStone認可の卸売業者に製品を出荷（または運搬） するための費用は負担していただくこと。SilverStone認定の卸売業者は、保証サービス完 了した後に製品を出荷（または運搬）するための費用を負担します。（iii）製品を送る前に、SilverStoneからの返品製品認証（「RMA」）番号が支給される必要があります。更 新された保証情報は、SilverStoneの公式ウェブサイトに掲示されます。最新の情報は、 http://www.silverstonetek.com.をご参照ください。

## 詳細情報および連絡先

北米対象 usasupport(at)silverstonetek.com

北米のSilverStone Technology は、新品ではなく、機能面でテストされた一新された製品 によって、問題のある製品を修理・交換するでしょう。交換製品は、保証期間の残りまた は30 日のいずれか長い方の期間、保証対象となります。全ての電源は、購入から30 日間 以内であるならば購入先に返送されるべきで、30 日間以降は先ず「エンドユーザー用USA RMA 申請書」を下記のリンクからダウンロードしてその指示に従うことで、顧客の皆様 は米国SilverStone TechnologyとのRMA 手続きを始める必要があります。 http://silverstonetek.com/contactus.php

オーストラリアのみ対象support(at)silverstonetek.com

当社商品は、オーストラリアの消費者法律のもとに除外されない保証がついています。ユ ーザーは重大な故障を対象とした交換または払い戻し、さらにその他の理に適った範囲で の予見可能な損失・損害の賠償を得る資格があります。また、商品が許容できる品質では なく、重大な故障でないならば、商品の修理・交換を受ける権利もあります。保証の詳細 については、上記の「保証条件」をご参照ください。

ヨーロッパを対象 support.eu(at)silverstonetek.de
中国を対象 support(at)silverstonetek.com.cn
日本を対象 support_jp(at)silverstonetek.co.jp
その他全ての地方を対象 support(at)silverstonetek.com

# 보증 조건

**한 국 어**

보증 조건

1. 제작상 문제로 발생한 제품의 결함 또는 손상은 보증에 의거하여 보상됩니다. 다음 조건을 갖춘 결함 또는 손상은 SilverStone Technology 의 관할권 하에서 수리 또는 교체해 드립니다.
   a. 이 설명서에 나온 지침에 따라 오용, 남용 또는 기타 부적절한 조치 없이 사용한 경우*.
   b. 자연 재해(낙뢰, 화재, 지진, 홍수, 소금, 바람, 곤충, 동물 등)에 의해 발생하지 않은 손상
   c. 제품을 분해, 개조 또는 수리하지 않은 경우. 구성품을 분해 또는 교체하지 않은 경우.
   d. 보증 마크/스티커가 떨어지고나 훼손되지 않은 경우. 상기 조건과 다른 조건으로 발생한 손실 또는 손상은 보증에 의거하여 보상되지 않습니다.
2. 보증에 의거하여 SilverStone Technology 가 감당하는 최대 책임은 제품의 현재 시장 가격(운송, 처리 및 기타 비용을 제외한 감각상각 가치)으로 제한됩니다. SilverStone Technology 는 제품 사용과 관련된 기타 손상 또는 손실에 대해 책임지지 않습니다.
3. 보증에 의거하여 SilverStone Technology 는 결함이 있는 제품을 수리 또는 교체해 드립니다. 어떠한 경우에도 SilverStone Technology 는 예측 가능 여부나 보증 및 계약의 위반 또는 과실에의 근거 여부와 관계없이, 그리고 SilverStone Technology 가 하기 손해의 가능성을 통지 받았다 할지라고 데이터의 손실, 영업의 손실, 이익의 손실, 제품 사용의 손실 또는 부수적 손해나 결과적 손해를 포함하나 이에 국한되지 않는 판매, 구매 또는 사용과 관련된 손해에 대해 책임지지 않습니다.
4. 보증은 공인 SilverStone 대리점 또는 재판매업체를 통해 제품을 구입한 원구매자에게만 적용되며 중고 구매자에게 양도할 수 없습니다.
5. 보증을 받을 수 있는 자격을 인정 받으려면 구매일이 확실히 기재된 영수증 또는 청구서를 제시해야 합니다.
6. 보증 기간 동안 문제가 발생하면 제품을 구입한 소매점/재판매업체/SilverStone공인 대리점 또는 SilverStone으로 연락하십시오. http://www.silverstonetek.com.

다음 사항에 유의하십시오. (i) 항목별로 날짜가 기재된 영수증으로 제품의 원구매를 증명해야 합니다. (ii) SilverStone 공인 대리점으로 제품을 선적(또는 운송)하는 비용을 부담해야 합니다. 보증 서비스를 완료한 후 제품을 고객에게 선적(또는 운송)하는 비용은 SilverStone 공인 대리점에서 부담합니다. (iii) 제품을 보내기 전에 SilverStone으로부터 물품 반송 인증( “RMA” ) 번호를 발급 받아야 합니다. 업데이트된 보증 정보는 SilverStone의 공식 웹사이트에 게시합니다. 최신 업데이트는 http://www.silverstonetek.com. 을 참조하십시오.

추가 정보 및 연락처

북아메리카의 경우 usasupport(at)silverstonetek.com

북아메리카의 SilverStone Technology 에서는 결함이 있는 제품을 수리 또는 신제품은 아니나 개량하여 기능상 테스트를 거친 제품으로 교체할 수 있습니다. 교체 제품은 잔여 보증 기간 또는 30 일 중 더 긴 기간 동안 보증을 받습니다. 모든 전원 공급장치는 구입 후 30 일이 지나지 않은 경우 구매처로 반송해야 합니다. 구입 후 30 일이 지난 경우 고객은 먼저 아래의 링크에서 “최종 사용자용 USA RMA 양식” 을 다운로드하여 미국의 SilverStone Technology 와 RMA 절차를 개시하고 지침을 따라야 합니다. http://silverstonetek.com/contactus.php

오스트레일리아에만 해당support(at)silverstonetek.com

당사의 상품은 오스트레일리아 소비자법에 의거하여 배제할 수 없는 보증을 제공합니다. 소비자는 주요 고장에 대해 교체 또는 환불을 요청하거나 기타 합리적으로 예측 가능한 손실 또는 손상에 대한 보상을 요청할 수 있습니다. 또한 소비자는 상품의 품질이 허용 가능하지 않고 고장이 주요 고장에 해당하지 않는다 하더라도 상품의 수리 또는 교체를 요청할 수 있습니다. 자세한 보증 내용은 상기 “보증 조건” 을 참조하십시오.

유럽의 경우 support.eu(at)silverstonetek.de
중국 support(at)silverstonetek.com.cn
일본 support_jp(at)silverstonetek.co.jp
타 모든 지역의 경우 support(at)silverstonetek.com

# Условия гарантии

РУССКИЙ

## Условия гарантии

1. Под условия гарантии подпадают дефекты или повреждения, вызванные производственным браком. Дефектные или поврежденные в результате производственного брака по вине компании SilverStone Technology детали ремонтируются или заменяются при следующих условиях.
   a. Эксплуатация производилась в соответствии с указаниями данного руководства надлежащим образом, без допуска перегрузок и другого ненадлежащего использования*.
   b. Повреждение не вызвано стихийным бедствием (гроза, пожар, землетрясение, наводнение, воздействие соли, ветра, насекомых, животных и т.п.).
   c. Изделие не разбиралось, не модифицировалось не ремонтировалось самостоятельно. Компоненты не разбирались и не заменялись.
   d. Гарантийные клейма или стикеры не удалены и не повреждены. Ущерб или повреждения, вызванные другими причинами, кроме перечисленных выше, не подпадают под действие данной гарантии.
2. По условиям данной гарантии максимальная ответственность компании SilverStone Technology ограничивается текущей рыночной стоимостью данного продукта (остаточная стоимость, исключая стоимость за доставку, обработку и другие затраты). Компания SilverStone Technology не несет ответственность за другие повреждения или ущерб, связанный с использованием данного продукта.
3. По условиям данной гарантии компания SilverStone Technology обязуется выполнять ремонт или заменять свои дефектные продукты. Ни при каких обстоятельствах компания SilverStone Technology не несет ответственность за повреждения при продаже, покупке или использовании, в том числе за потерю данных, потерю бизнеса, потерю прибыли, невозможность использования продукта или побочный или косвенный ущерб, независимо от того, был он предсказуем или нет и были или не были нарушены гарантийные обязательства, условия контракта или по халатности, даже если компании SilverStone Technology было известно о возможности возникновения подобного ущерба.
4. Гарантия распространяется только на первоначального покупателя, купившего продукт у официального дистрибутора или торгового посредника компании SilverStone без права передачи или перепродажи другому покупателю.
5. Для подтверждения прав на гарантийное обслуживание вы должны предоставить товарный чек или счет-фактуру с четко указанной датой продажи.
6. При возникновении проблем в период действия гарантии обращайтесь к продавцу, официальному дистрибутору компании SilverStone или в компанию SilverStone. http://www.silverstonetek.com.

Обратите внимание, что: (i) доказательством оригинальной покупки данного продукта является предоставленный вами детализированный товарный чек с указанием даты; (ii) вы несете все расходы по отправке (или другому способу доставки) продукта официальному дистрибутору компании SilverStone. Официальный дистрибутор к омпании SilverStone оплачивает расходы на отправку (или доставку другим способом) вам данного продукта после выполнения всех необходимых работ по гарантийному обслуживанию; (iii) перед отправкой продукта вы должны получить учетный номер возврата неисправного продукта (номер RMA) в компании SilverStone. Обновленная гарантийная информация размещается на официальном веб-сайте компании SilverStone. На веб-сайте http://www.silverstonetek.com. вы найдете последние обновления.

## Дополнительная информация и контакты

### Для Северной Америки usasupport(at)silverstonetek.com

Компания SilverStone Technology в Северной Америке может отремонтировать или заменить дефектный продукт восстановленным продуктом, который не является новым, но проверен на функциональность. На замещающий продукт распространяется гарантия на остающийся гарантийный период или 30 дней, что дольше. Все блоки питания следует отправлять по месту приобретения в течение 30 дней со дня покупки, если срок превышает 30 дней, покупателям нужно получить номер RMA в компании SilverStone Technology в США, загрузив форма "USA RMA form for end-users" с веб-сайта, указанного ниже, и заполнить ее в соответствии с указаниями.
http://silverstonetek.com/contactus.php

### Только для Австралии support(at)silverstonetek.com

Наши продукты поставляются с гарантийными обязательствами, которые не могут исключаться австралийским законом о защите прав потребителей. Вы имеете право на замену или возмещение ущерба при серьезных неисправностях и на компенсацию любого другого предвидимого ущербы или повреждения. Вы также обладаете правом на ремонт или замену продукта в случае ненадлежащего качества продукта, а повреждение не носит серьезный характер. Подробное описание гарантийных обязательств см. выше в разделе "Условия гарантии".

**Для Европы support.eu(at)silverstonetek.de**
**Для Китай support(at)silverstonetek.com.cn**
**Для Япония support_jp(at)silverstonetek.co.jp**
**Для остальных регионов support(at)silverstonetek.com**

# ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

ไทย

## ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

1. ความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนประกอบหรือความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต มันจะได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน สำหรับความเสียหายหรือความบกพร่องตามที่ได้ระบุไว้ทาง SilverStone Technology จะเป็นผู้พิจารณาเองว่าจะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนให้ใหม่

   a. การใช้งานซึ่งเป็นไปตามที่ได้มีการระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน ไม่มีการใช้งานผิดลักษณะ ใช้งานที่หนักหน่วงผิดวิสัย หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ*

   b. ความเสียหายอันมิได้เกิดจากภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, น้ำท่วม, ขี้เกลือจากทะเล, พายุ, แมลง, สัตว์และอื่น ๆ)

   c. ตัวผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ได้รับการรื้อถอด แก้ไข ปรับแต่ง หรือซ่อมแซมใด ๆ และตัวอุปกรณ์จะต้องไม่มีการถูกถอดชิ้นส่วนออกหรือได้รับการเปลี่ยน

   d. ญลักษณ์ของการรับประกันหรือสติ๊กเกอร์ จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่สูญหาย ฉีกขาดหรือฉีกออก หรือด้วยเหตุผลใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไป มันจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของการรับประกัน

2. สินค้าภายใต้การรับประกันของ SilverStone Technology จะทำการรับผิดชอบซึ่งจำกัดสูงสุดตามมูลค่าปัจจุบันของตัวสินค้า (นับรวมถึงค่าเสื่อมราคาของผลิตภัณ์ แต่จะไม่รวมถึงค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) ทาง SilverStone Technology จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานจากตัวผลิตภัณฑ์

3. ภายใต้การรับประกันของ SilverStone Technology มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่องของตนเอง โดยทาง SilverStone Technology จะไม่มีการรับผิดชอบต่อการเชื่อมโยงสู่สถานการณ์อื่น ๆ อาทิ ความเสียหายต่อการซื้อขาย การใช้งานและไม่รวมถึงการสูญหายของข้อมูล การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียซึ่งผลกำไร การสูญเสียโอกาสในการใช้งานผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยสืบเนื่องมาจากความบังเอิญที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า ทั้งความเสียหายที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันอันเกิดจากการทำผิดเงื่อนไข ประมาท เลินเล่อ แม้นว่าทาง SilverStone Technology จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ต่อความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

4. การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์จากทางตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้าปลีกอย่างเป็นทางการของทาง SilverStone Technology เท่านั้น จะไม่รวมถึงการส่งผ่านไปยังผู้ที่ซื้อสินค้ามือสอง

5. ผู้ซื้อจะต้องมีการจัดเตรียมหลักฐานการซื้อให้ชัดเจน อาทิใบเสร็จ ใบแจ้งหนี ซึ่งมีการระบุวันเวลาที่ซื้อเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ในการรับประกัน

6. หากเกิดปัญหาภายใต้ระยะเวลาการรับประกัน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย ร้านค้าปลีก, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้จัดจำหน่าย(ผู้นำเข้า)ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทาง SilverStone หรือติดต่อ SilverStone ผ่าน http://www.silverstonetek.com.

ข้อควรทราบ: (i) คุณจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันวันเวลาในการซื้อตามที่ได้ระบุไว้บนใบเสร็จรับเงิน; (ii) คุณจะต้องเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง(หรือค่าขนส่ง)ตัวผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าปลีกหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ SilverStone สำหรับค่าจัดส่ง(หรือค่าขนส่ง)ในการส่งผลิตภัณฑ์กลับไปยังคุณทางตัวแทนจำหน่าย SilverStone จะเป็นผู้แบกรับภาระดังกล่าว หลังจากเสร็จสิ้นการบริการในการรับประกัน; (iii) ก่อนที่คุณจะทำการจัดส่งตัวผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องได้รับอนุมัติรหัสยืนยัน("RMA")ในการคืนสินค้าจาก SilverStone เสียก่อน, สำหรับรายละเอียดการปรับปรุงเกี่ยวกับการรับประกันจะมีการโพสแจ้งบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางของ SilverStone สำหรับข้อมูลล่าสุดกรุณาเยียมชมได้จาก http://www.silverstonetek.com.

## ข้อมูลเพิ่มเติมและการติดต่อ

### สำหรับอเมริกาเหนือ usasupport(at)silverstonetek.com

SilverStone Technology ในอเมริกาเหนือจะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุด ด้วยสินค้าที่ได้รับการปรับแต่งแก้ไข โดยจะไม่ใช่สินค้าใหม่แต่มันได้รับการทดสอบการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับสินค้าที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนจะมีอายุการรับประกันตามที่เหลืออยู่หรือ 30 วัน ขึ้นกับว่าระยะเวลาใดจะเหลืออยู่มากน้อยกว่ากัน สำหรับพาวเวอร์ซัพพลายทั้งหมด ควรจะทำการส่งคืนไปยังร้านค้าที่ได้ทำการจัดซื้อสำหรับสินค้าที่ซื้อในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน กรณีเกินกว่า 30 วัน ลูกค้าจะต้องดำเนินกระบวนการ RMA ผ่าน SilverStone Technology ในอเมริกาเหนือ ขั้นแรกให้ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “USA RMA form for end-users” จากลิงก์ด้านล่างและให้ดำเนินการตามขั้นตอน http://silverstonetek.com/contactus.php

### สำหรับประเทศออสเตรเลียเท่านั้น support(at)silverstonetek.com

ผลิตภัณฑ์ของเรามาพร้อมกับการรับประกันซึ่งเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย โดยคุณจะสามารถขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนเงินสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในจุดสำคัญ และยังรวมถึงค่าชดเชยอื่น ๆ ตามเหตุสมควรอันประเมินได้จากการสูญเสียหรือความเสียหาย นอกจากนี้คุณยังจะได้รับสิทธิในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ หากตัวสินค้าไม่อยู่ภายใต้คุณภาพซึ่งยอมรับได้และรวมทั้งความเสียหายอันมิได้เกิดขึ้นจากจุดสำคัญ โปรดอ้างอิงจาก "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน " ด้านบนสำหรับรายละเอียดในการรับประกันSilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jiankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. +886-2-8228-1238 (จ่ายค่าโทรระหว่างประเทศตามมาตรฐานการให้บริการ)

สำหรับยุโรป support.eu(at)silverstonetek.de
สำหรับประเทศจีน support(at)silverstonetek.com.cn
สำหรับประเทศญี่ปุ่น support_jp(at)silverstonetek.co.jp
สำหรับภูมิภาคอื่น ๆ support(at)silverstonetek.com

# 有限責任保固說明

繁體中文

## 有限責任保固說明

1. 本產品就因製造過程所產生瑕疵而產生零件異常或損壞之狀況，提供保固。 在下列情況下發生零件異常或損壞，將由銀欣科技進行檢查與判斷後，進行修復 或更換良品。
   a. 依產品使用說明書的方式正常使用產品，無不當使用、過度使用或其他不合理的 使用方式（例如：將本產品用於產品測試）*。
   b. 非因天然災害造成的損壞（例如：雷擊、火災、地震、水災、雪災、颶風、蟲害、動物 襲擊 等）。
   c. 產品未自行拆解、修改或修理。零組件未自行拆解或更換。
   d. 產品保固標籤或貼紙未被移除或破壞。 上列情況以外所發生的任何零件異常或損壞，將不在保固範圍內。
2. 在保固期內，銀欣科技最大的分擔責任限定於本產品於目前市場的價值（產品目前的殘值，不包含運費、手續費及其他費用）。銀欣科技 對於因使用本產品所造成的 其他損失，不負賠償責任。
3. 在保固期內，銀欣科技 對於具瑕疵的產品，有修理或更換的義務。但，無論在何種 情況下，銀欣科技 對於銷售、購買或使用本產品所造成的任何損失（包含但不限於 資料損毀、業務損失、利潤損失、使用本產品附帶或間接產生的損失、無論是否為可 預見或 銀欣科技 已事先告知可能會發生此類的損害，使用者卻依然違反保固條 款、合約之不當使用行為及因使用者自行疏忽所造成的損失），皆不負任何賠償責任。
4. 保固條款僅適用於透過 銀欣科技 授權經銷商或代理商購買產品的原始買家，本保固無法適用於購買中古商品的買家。
5. 為保障您的權益，請保留並提供購買產品之憑證（收據或發票），憑證須清楚標示購買日期以判定保固期。
6. 如果於保固期間發生任何問題，請您與原購買之銀欣科技授權經銷商、代理商或直接與我們 聯繫。銀欣科技的網址為 http://www.silverstonetek.com.

請您幫忙配合：(i)您必須提供具購買日期、購買項目之購買憑證；(ii)您必須負擔送修產品至銀欣科技授權經銷商、代理商這段之運費（含轉運費），銀欣科技授權經銷商、代理商則會負擔完修產品寄還給您這段之費用（含轉運費）。(iii)在您將商品寄出之前，您必須事先和銀欣科技聯繫並取得「RMA」號碼。 如有其他未盡事宜或更新之保固條款將主動公布於銀欣科技官方網站，請到 http://www.silverstonetek.com. 獲取更多訊息。

## 額外資訊與聯絡窗口

### 北美洲顧客聯絡窗口 usasupport(at)silverstonetek.com

銀欣科技於北美洲地區提供瑕疵產品之維修或更換整新品（不完全是新品，但經過完整功能測試無瑕疵之產品）服務。更換過的產品將會延續原產品剩餘之保固或享有30 天保固，以哪種保固較長擇一計算。所有的電源供應器產品，如果於購買起算30天內有問題，請與原購買通路連繫；如購買起30天後有問題，請您先到銀欣科技官方網站下載美國使用者送修申請表單 “USA RMA form for end-users” 並依表單進行後續送修事宜。網址是 http://silverstonetek.com/contactus.php

### 澳洲顧客聯絡窗口 support(at)silverstonetek.com

根據澳洲消保法，我們的產品提供保固。 如果產品有重大瑕疵，您有要求更換或退款之權利，或請求其他合理的損失補償。如果產品的瑕疵在您可接受的範圍，您有要求將產品修復或整新之權利。 請您參閱 “Warranty terms & conditions” 保證卡，有更詳細的保固條例。

歐洲顧客聯絡窗口 support.eu(at)silverstonetek.de
中國顧客聯絡窗口 support(at)silverstonetek.com.cn
日本顧客聯絡窗口 support_jp(at)silverstonetek.co.jp
其他地區顧客聯絡窗口 support(at)silverstonetek.com

# 有限责任保固说明

簡体中文

## 有限责任保固说明

1. 本产品就因制造过程所产生瑕疵而产生零件异常或损坏之状况，提供保固。 在下列情况下发生零件异常或损坏，将由银欣科技进行检查与判断后，进行修复或更换良品。
   a. 依产品使用说明书的方式正常使用产品，无不当使用、过度使用或其它不合理的使用方式。 （例如：将本产品用于产品测试）*.
   b. 非因天然灾害造成的损坏（例如：雷击、火灾、地震、水灾、雪灾、飓风、虫害、 动物袭击等）。
   c. 产品未自行拆解、修改或修理。零组件未自行拆解或更换。
   d. 產品保固標籤或貼紙未被移除或破壞。 上列情況以外所發生的任何零件異常或損壞，將不在保固範圍內。
2. 在保固期内，银欣科技最大的分担责任限定于本产品于目前市场的价值（产品目前的残值，不包含运费、手续费及其它费用）。银欣科技对于因使用本产品所造成的其它损失，不负赔偿责任。
3. 在保固期内，银欣科技对于具瑕疵的产品，有修理或更换的义务。但，无论在何种情况下，银欣科技对于销售、购买或使用本产品所造成的任何损失（包含但不限于数据损毁、业务损失、利润损失、使用本产品附带或间接产生的损失、无论是否为可预见或银欣科技已事先告知可能会发生此类的损害，使用者却依然违反保固条款、合约之不当使用行为及因使用者自行疏忽所造成的损失），皆不负任何赔偿责任。
4. 保固条款仅适用于透过银欣科技授权经销商或代理商购买产品的原始买家，本保固无法适用于购买中古商品的买家。
5. 为保障您的权益，请保留并提供购买产品之凭证（收据或发票），凭证须清楚标示购买日期以判定保固期。
6. 如果于保固期间发生任何问题，请您与原购买之银欣科技授权经销商、代理商或直接与我们联系。银欣科技的网址为 http://www.silverstonetek.com.

请您帮忙配合：(i)您必须提供具购买日期、购买项目之购买凭证；(ii)您必须负担送修产品至银欣科技授权经销商、代理商这段之运费（含转运费），银欣科技授权经销商、代理商则会负担完修产品寄还给您这段之费用（含转运费）。(iii)在您将商品寄出之前，您必须事先和银欣科技联系并取得「RMA」号码。 如有其它未尽事宜或更新之保固条款将主动公布于银欣科技官方网站，请到 http://www.silverstonetek.com. 获取更多讯息。

## 额外信息与联络窗口

北美洲顾客联络窗口 usasupport(at)silverstonetek.com

银欣科技于北美洲地区提供瑕疵产品之维修或更换整新品（不完全是新品，但经过完整功能测试无瑕疵之产品）服务。更换过的产品将会延续原产品剩余之保固或享有30天保固，以哪种保固较长择一计算。所有的电源供应器产品，如果于购买起算30天内有问题，请与原购买通路连系；如购买起30天后有问题，请您先到银欣科技官方网站下载美国使用者送修申请表单 “USA RMA form for end-users” 并依窗体进行后续送修事宜。网址是 http://silverstonetek.com/contactus.php

澳洲顾客联络窗口 support(at)silverstonetek.com

根据澳洲消保法，我们的产品提供保固。如果产品有重大瑕疵，您有要求更换或退款之权利，或请求其它合理的损失补偿。如果产品的瑕疵在您可接受的范围，您有要求将产品修复或整新之权利。 请您参阅“Warranty terms & conditions”保证卡，有更详细的保固条例。

欧洲顾客联络窗口 support.eu(at)silverstonetek.de
中国顾客联络窗口 support(at)silverstonetek.com.cn
日本顾客联络窗口 support_jp(at)silverstonetek.co.jp
其它地区顾客联络窗口 support(at)silverstonetek.com

有毒有害物质/元素及其化学含量表

| 部件名称 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷电路板组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 线缆/ 连接器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属结构件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料结构件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 风扇 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其它 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 包装材料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 辅助材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○ ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
— ：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。且該限用物質為排除項目

产品合格证
检验员：检01
生产日期：见产品条码

Please refer to SilverStone website for latest specifications updates.

*SilverStone Technology Co., Ltd.*

**www.silverstonetek.com**

support@silverstonetek.com